

J-210

J-235

J-245

J-275

J-200



Manuale d'installazione e Uso & Manutenzione

**CONSERVARE CON CURA**

Installation Manual and Use & maintenance

**KEEP CAREFULLY**

Manuel d'installation et Utilisation & entretien

**CONSERVER AVEC SOIN**

Montageanweisung und Bedienung und Wartung

**SORGFÄLTIG AUFBEWAHREN**

Manual de instalación y Uso & Mantenimiento

**CONSERVAR CON CUIDADO**

Руководство по установке, эксплуатации  
и обслуживанию

**ХРАНИТЬ БЕРЕЖНО**



# Index

• Italiano .....	4
• English .....	18
• Français .....	32
• Deutsch .....	46
• Español .....	60
• Русский .....	74

## Indice

Informazioni importanti .....	4
Notifica FCC .....	4
Istruzioni importanti sulla sicurezza .....	4
Sicurezza elettrica .....	5
Istruzioni per il primo avviamento .....	5
Pannello di controllo .....	6
Caratteristiche e comandi .....	7
Istruzioni di funzionamento .....	8
Cicli di filtrazione .....	9
Programmazione del sistema Cleararray (Ultravioletto) ...	10
Manutenzione della spa .....	10
Scarico e riempimento .....	11
Pulizia della spa .....	11
Preparazione per l'inverno .....	12
Riattivazione della spa in climi freddi .....	12
ClearRay™ .....	12
Condizioni e messaggi di errore .....	12
Risoluzione dei problemi .....	14
Ricevitore stereo (optional) .....	14
Schema elettrico J-210 .....	17
Schema elettrico J-235/J-245/J-275 .....	17

## Informazioni importanti

La spa Jacuzzi® Premium è stata costruita seguendo i migliori standard. Per garantire un funzionamento efficace la piscina viene isolata impiegando materiali adatti alla conservazione del calore; se la spa viene lasciata scoperta, direttamente esposta ai raggi solari e a temperature elevate per periodi prolungati può subire danni: questi danni non sono coperti dalla garanzia.

Si raccomanda di coprire sempre la spa con la copertura isolante in dotazione quando non è utilizzata.

Jacuzzi si impegna costantemente a offrire le migliori minipiscine possibili, pertanto possono essere effettuate modifiche e aggiunte che influiscono sulle specifiche, le illustrazioni e/o le istruzioni qui contenute.

## Notifica FCC

*Questa apparecchiatura è conforme ai limiti per i dispositivi digitali di classe B, in conformità alla Sezione 15 delle normative FCC. Tali limiti hanno lo scopo di garantire una protezione adeguata dalle interferenze dannose che potrebbero generarsi quando l'apparecchiatura è utilizzata in ambiente domestico. Questa apparecchiatura genera e utilizza energia a radiofrequenza. Se non viene installata e utilizzata in conformità alle istruzioni, può provocare interferenze nella ricezione degli apparecchi radio. Non è comunque garantita l'assenza di interferenze in alcune installazioni.*

*Se l'apparecchiatura dovesse provocare interferenze nella ricezione radiotelevisiva, in seguito all'accensione e spegnimento della stessa, si suggerisce all'utente di eliminare l'interferenza ricorrendo a uno o più dei seguenti accorgimenti.*

■ Riorientare o riposizionare l'antenna ricevente.

■ Aumentare la distanza che separa l'apparecchiatura dal ricevitore.

■ Collegare l'apparecchiatura ad una presa su un circuito differente da quello a cui è collegato il ricevitore.

*Per assistenza, consultare il proprio rivenditore o un tecnico radio/TV specializzato.*

## Istruzioni importanti sulla sicurezza

### LEGGERE E SEGUIRE TUTTE LE ISTRUZIONI PRIMA DI UTILIZZARE LA SPA

■ **L'utilizzo di questa apparecchiatura è consentito a bambini di 8 o più anni di età e a persone con ridotte capacità motorie, sensitive e/o cognitive solamente nel caso in cui siano sorvegliati o risultino essere in possesso delle nozioni necessarie ad utilizzare l'apparecchiatura in modo sicuro, nonché essere a conoscenza dei pericoli derivanti da un uso improprio.**

**I bambini devono essere sorvegliati per assicurarsi che non giochino con l'apparecchiatura e che non svolgano operazioni riservate a personale adulto e/o specializzato (operazioni di manutenzione, pulizia, ecc.).**

■ Applicare la copertura quando la spa non viene usata, fissandola con le cinghie apposite.

■ I raccordi di aspirazione hanno una misura corrispondente alla portata d'acqua creata dalla pompa. In caso di sostituzione, assicurarsi che la portata sia uguale.

Non azionare mai la spa se i raccordi di aspirazione sono rotti o mancanti.

Non sostituire mai un raccordo di aspirazione con uno la cui portata sia inferiore a quella indicata sul raccordo originale.

■ Durante l'utilizzo della spa, non usare nessun dispositivo elettrico, a meno che tali dispositivi non siano integrati nella vasca dal produttore.

■ L'acqua all'interno della spa non deve mai superare i 40°C. Si raccomanda una temperatura dell'acqua più bassa se la spa viene utilizzata da parte di bambini piccoli, donne in stato di gravidanza e/o per un tempo superiore ai 10 minuti.

■ Persone ammalate di cuore, diabete, ipertensione o ipotensione, o con altri problemi di salute, non devono utilizzare la spa senza prima aver consultato il proprio medico.

■ L'uso di alcool, droghe, o medicinali possono indurre sonnolenza, influire sul battito cardiaco, sulla pressione del sangue e sulla circolazione; evitare quindi di assumere queste sostanze prima di entrare nella spa.

■ Non usare la spa immediatamente dopo aver svolto esercizi faticosi.

■ Fare molta attenzione quando si entra e si esce dalla spa: l'acqua rende scivolose tutte le superfici.

■ La spa non è pensata per essere usata in luoghi pubblici; verificare sempre l'esistenza di eventuali restrizioni e/o regolamenti riguardanti l'installazione e l'uso dell'apparecchiatura nella zona interessata.

## Sicurezza elettrica

Le spa sono apparecchiature sicure, costruite nel rispetto delle norme **EN 60335-1**, **EN 60335-2-60**, **EN 12764** e collaudate durante la produzione, per garantire la sicurezza dell'utente.

■ L'installazione deve essere eseguita da personale qualificato, che deve garantire il rispetto delle disposizioni nazionali vigenti, nonché essere autorizzato a rilasciare l'attestato di conformità relativo ad una corretta installazione.



**È responsabilità dell'installatore la scelta dei materiali in relazione all'uso, l'esecuzione corretta dei lavori, la verifica dello stato dell'impianto a cui si allaccia l'apparecchio e l'idoneità dello stesso a garantire la sicurezza d'uso, relativa agli interventi di manutenzione ed ispezionabilità dell'impianto.**

■ Le spa sono apparecchi di classe "I" e pertanto devono essere collegate in modo permanente, **senza giunzioni intermedie**, alla rete elettrica ed all'impianto di protezione (impianto di terra).



**L'impianto elettrico dell'immobile deve essere provvisto di interruttore differenziale da 0,03 A e di un circuito di protezione (terra) efficiente. Verificare il buon funzionamento dell'interruttore differenziale premendo il pulsante di prova (TEST), che deve scattare.**




**Le parti contenenti dei componenti elettrici, ad eccezione dei dispositivi di comando remoto, devono essere posizionati o fissati in modo che non possano cadere dentro la spa. Componenti e apparecchiature sotto tensione non devono essere accessibili a chi è immerso nella minipiscina.**

■ Per l'allacciamento alla rete elettrica s'impone l'installazione di un interruttore onnipolare di sezionamento adeguato ai valori indicati nel cap. "Caratteristiche elettriche", da collocare in una zona che rispetti le prescrizioni di sicurezza e comunque non raggiungibili dagli utenti che stanno usando la spa.

*È obbligatorio il rispetto di questa prescrizione: qualsiasi altra procedura è vietata.*

■ L'installazione di dispositivi elettrici ed apparecchi (prese, interruttori, ecc.) nelle vicinanze della spa deve essere conforme alle disposizioni di legge e norme del Paese in cui viene installata la spa.

■ I dispositivi di disconnessione devono essere previsti nella rete di alimentazione in conformità alle regole d'installazione.

■ Ai fini del collegamento equipotenziale previsto dalle specifiche norme nazionali, l'installatore dovrà usare il morsetto predisposto (norme **EN 60335.2.60**) sulla cassetta elettrica, e contraddistinto dal simbolo . In particolare, dovrà essere realizzata l'equipotenzialità di tutte le masse metalliche circostanti la spa, ad esempio tubazioni idriche, del gas, eventuali pedane metalliche perimetrali, ecc.

**Fare riferimento alla scheda di preinstallazione per quanto riguarda le predisposizioni e gli assorbimenti di corrente relativi ai vari modelli.**

## Istruzioni per il primo avviamento

**Leggere completamente ogni punto prima di eseguirlo.**

■ Rimuovere dalla spa l'eventuale sporcizia. Nonostante il guscio della spa sia stato lucidato in fabbrica, è possibile trattarlo prima del primo riempimento, con un pulitore e una cera formulati appositamente per minipiscine e disponibili presso rivenditori autorizzati.

### ■ Riempimento della spa


Togliere il coprifiltro e rimuovere la cartuccia del filtro come indicato nel cap. "Pulizia del filtro".

Posizionare l'estremità del tubo dell'acqua dentro il raccordo del filtro e riempire la spa finché il livello dell'acqua copre tutte le bocchette, senza arrivare comunque ai poggiatesta. Non riempire troppo la spa.

**N.B.:** *Se la vostra acqua è particolarmente "dura", è preferibile riempire metà piscina con quest'acqua e il resto con acqua proveniente da un addolcitore.*

Riempire sempre la spa dal raccordo del filtro in modo da espellere l'aria intrappolata nell'aspirazione della pompa; in caso contrario l'aria potrebbe rimanere intrappolata dentro la bocchetta della pompa, impedendo la circolazione dell'acqua.

Dopo il riempimento, assicurarsi che il filtro sia installato correttamente prima di collegare la spa all'alimentazione (fare riferimento al cap. "Pulizia del filtro").

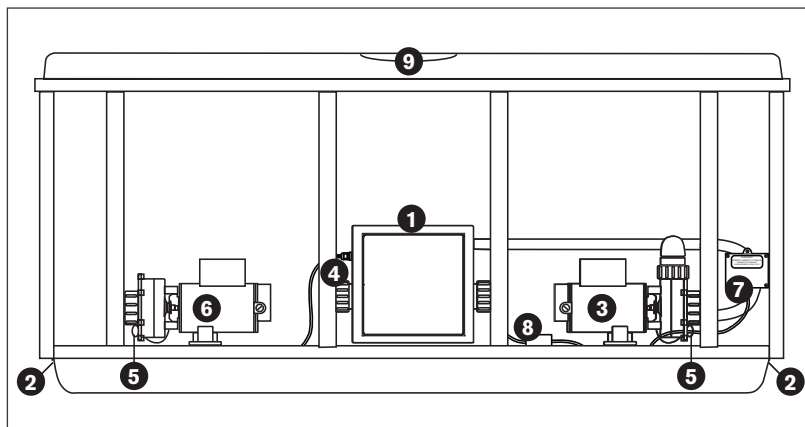

- 1 Casseta elettrica
- 2 Entrata(e) alimentazione elettrica
- 3 Pompa a 2 velocità (pompa 1)
- 4 Riscaldatore
- 5 Tappo(i) di scarico della pompa
- 6 Pompa ad 1 velocità (pompa 2)
- 7 Sistema di purificazione dell'acqua CLEARARRAY
- 8 Regolatore di corrente elettronica (per il sistema CLEARARRAY)
- 9 Display

### ■ Verifiche

Aprire il pannello di accesso e controllare che tutti i raccordi delle pompe siano stretti bene, dato che possono verificarsi allentamenti durante il trasporto e la movimentazione.

### ■ Accensione

Accendere la spa attivando l'interruttore generale: il riscaldatore e la pompa si attivano automaticamente. Sul display del pannello di controllo lampeggiano i led della temperatura dell'acqua e compaiono le scritte "COL" o "ICE".

**NOTA:** "COL" e "ICE" appariranno solo quando la spa è in modalità Economy.

### ■ Avviamento

Attivare la/e pompa/e.

### ■ Aggiunta di additivi chimici al primo avviamento

Per quanto riguarda il mantenimento della qualità dell'acqua, le modalità e le avvertenze d'uso dei relativi prodotti chimici, consultare la guida al sistema Jacuzzi di trattamento dell'acqua e il relativo catalogo.

**N.B.:** Coprire sempre la spa (ma non durante la miscelazione degli additivi chimici!) con la copertura isolante, così da ridurre i tempi di riscaldamento e minimizzare così i costi di gestione.


*Il tempo necessario al riscaldamento iniziale varia in base alla temperatura di partenza dell'acqua.*

### ATTENZIONE

Non entrare nella spa finché la quantità della sostanza disinfettante scelta non sia sceso sotto il livello consigliato dal produttore e/o dal vostro rivenditore di fiducia.

*Controllare sempre attentamente la temperatura dell'acqua prima di entrare nella spa.*

### Pannello di controllo

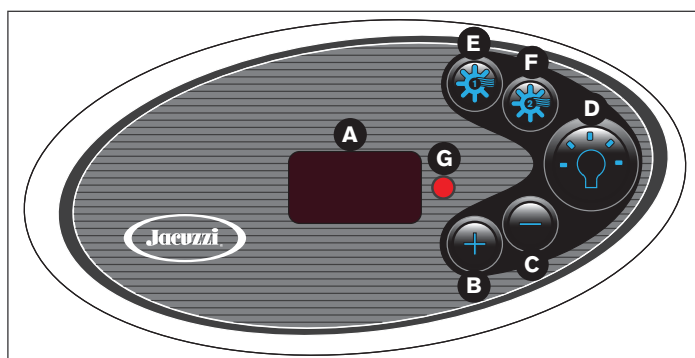

**A. Display:** visualizza l'attuale temperatura dell'acqua, il valore impostato per la temperatura dell'acqua, la modalità filtrazione/riscaldamento selezionata, e i messaggi di errore.

**B. Pulsante (+):** aumenta il valore impostato per la temperatura dell'acqua.

**C. Pulsante (-):** diminuisce il valore impostato per la temperatura dell'acqua.

*Il campo di regolazione della temperatura va da 18 a 40 °C. L'impostazione di fabbrica è di 38 °C.*

**D. Pulsante Faro:** accende e spegne il faro subacqueo. Attiva il sistema d'illuminazione a LED, se presente.


*La luce resta accesa per un'ora poi si spegne, in modo da ottimizzare la durata della lampadina.*

**E. Pulsante Pompa 1:** accende e spegne la pompa 1. Premere una volta per velocità bassa; premere due volte per velocità alta; premere tre volte per spegnere la pompa.

**F. Pulsante Pompa 2 (solo per i modelli a 2 pompe):** accende e spegne la pompa 2. Premere una volta per accenderla; premere due volte per spegnere la pompa.

*I getti funzionano per 20 minuti dopo l'attivazione; poi si spengono automaticamente per risparmiare energia. Premere nuovamente i pulsanti getti per prolungare il funzionamento di altri 20 minuti.*

**G. Indicatore riscaldamento:** si illumina quando il riscaldatore è acceso.

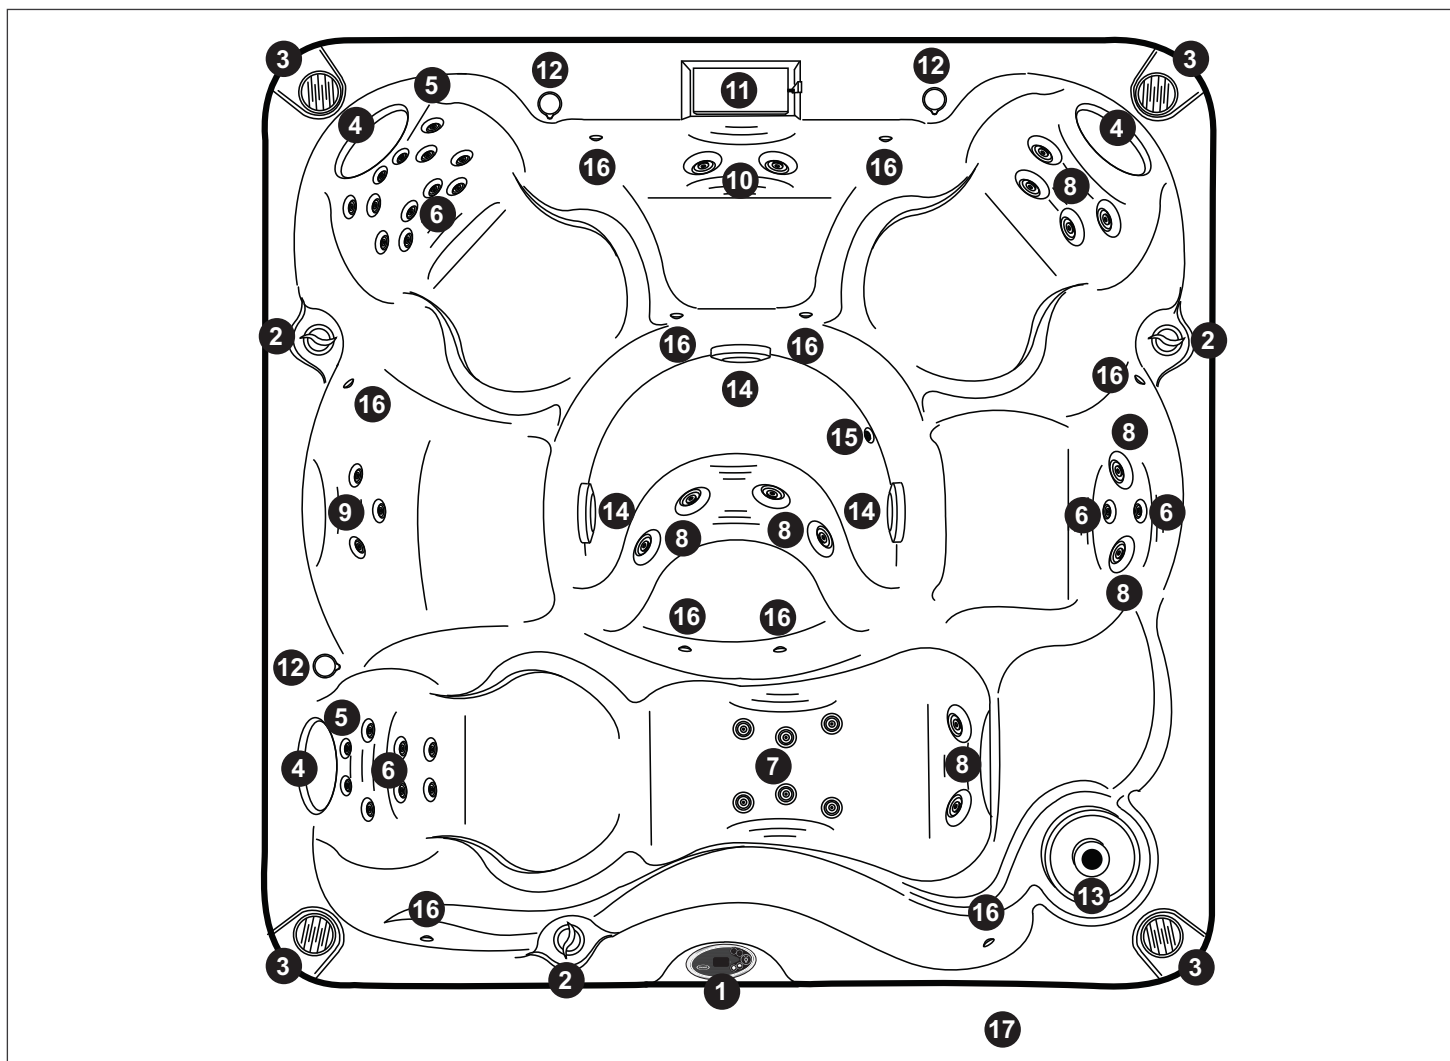

Il modello mostrato è J-275 La disposizione dei getti e le caratteristiche variano in base al modello.

1. Pannello di controllo
2. Comandi dell'aria (3)
3. Altoparlanti sistema audio optional (4)
4. Cuscini poggiatesta (3)
5. Getti diretti classici (8)
6. Getti Euro classici (14)
7. Getti Pulsator classici (6)
8. Getti Luxury classici (12)
9. Getti Mini classici (3)
10. Classic Turbo (2)
11. Cascata con leva di comando portata
12. Portatazze (3)
13. Filtro skimmer con una cartuccia filtro sottostante
14. Raccordi aspirazione (3)
15. Ritorno riscaldatore/Scarico gravitazionale
16. Il sistema di illuminazione a LED include luci d'accento a LED (10)
17. Sistema stereo spa (optional)


## Istruzioni di funzionamento

Il sistema di controllo della spa ha delle funzioni automatiche che si attivano al momento dell'avviamento e durante il normale funzionamento.

Dopo l'attivazione, il display visualizza le seguenti informazioni:

- Il pannello di controllo visualizza la versione software corrente (5.59).
- "888" (tutti gli indicatori LED sono accesi: controllo del funzionamento di tutti i segmenti del display e delle spie luminose).
- Terminata la visualizzazione della sequenza iniziale, il display visualizza l'effettiva temperatura dell'acqua. Se la temperatura dell'acqua è inferiore a 38° C (impostazione di fabbrica) e la spa è impostata in modalità filtrazione/riscaldamento "F1-F3", si accende il riscaldatore. Il riscaldatore si spegne quando la temperatura dell'acqua ha raggiunto i 38° C.  
**N.B.:** è normale che il riscaldatore si accenda dopo il primo riempimento della spa perché l'acqua del rubinetto è spesso molto fredda.

### Regolazione della temperatura dell'acqua



Il termostato della spa permette di controllare perfettamente la temperatura dell'acqua. La temperatura impostata può essere regolata tra 18 °C e 40 °C. Per aumentare la temperatura impostata premere il pulsante (+), mentre, per abbassarla, premere il pulsante (-).

**N.B.:** alla prima pressione del pulsante (+) o (-) viene visualizzata la temperatura impostata.

### Attivazione delle pompe



Il pulsante 1 attiva la pompa a due velocità; la prima pressione a velocità bassa, la seconda pressione a velocità alta e la terza pressione spegne la pompa.

Il pulsante 2 attiva la pompa 2, che funziona soltanto ad alta velocità.

### Pulsante faro/sistema d'illuminazione a LED



Questo pulsante permette di azionare il faro della spa.

La luce ha una durata di un'ora, che può essere prolungata ripremendo il tasto.

### Sistema d'illuminazione a LED (optional)

Offre 7 tonalità fisse di colore e 3 modalità a sequenza casuale.


■ Premere una volta il pulsante "Faro" per accendere la luce in modalità "casuale a dissolvenza"; premere quindi ripetutamente il tasto per spegnere la luce o selezionare una delle 7 tonalità fisse di colore, una sequenza casuale di colori fissi o una sequenza casuale di colori lampeggianti, secondo quest'ordine:

**casuale a dissolvenza** - spento - **BIANCO** - spento - **CELESTE** - spento - **VIOLA** - spento - **BLU** - spento - **VERDE CHIARO** - spento - **VERDE SCURO** - spento - **ROSSO** - **casuale colori fissi** - **casuale colori lampeggianti** - spento.

■ Premere il pulsante "Faro" entro 3 secondi tra una pressione e l'altra; premendo il tasto dopo 3 secondi la sequenza reinizia dalla modalità "casuale a dissolvenza".

**N.B.:** ogni volta che la luce viene accesa manualmente, si spegnerà automaticamente dopo un'ora.

### Selezione del massaggio desiderato

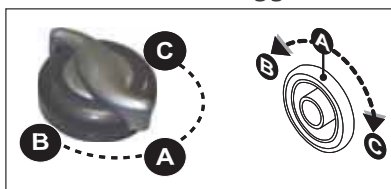

Ogni modello comprende un selettore di massaggi che permette di personalizzare il massaggio e le prestazioni deviando l'acqua tra i vari sistemi di getti.

Regolare il selettore massaggio in posizione **A** (Combo), **B** o **C**, per deviare la pressione dell'acqua a diversi gruppi di getti.

**N.B.:** la valvola è progettata per funzionare nelle posizioni **A** (Combo), **B**, e **C** per prestazioni ottimali. Per un'ottima filtrazione dell'acqua lasciare la valvola in posizione **A** quando la spa è coperta. Per il massimo rendimento del getto durante l'uso della spa selezionare la posizione **B** o **C**.

### Regolazione del flusso dei getti individuali



Il flusso d'acqua ai singoli getti della spa può essere aumentato o diminuito ruotando la parte esterna della bocchetta.

Molti getti sono dotati inoltre di un ugello regolabile in direzione, in modo da dirigere il getto verso la posizione voluta.

**N.B.:** tenere sempre aperti almeno 6 getti, in modo da garantire una filtrazione efficace dell'acqua.

### Comandi dell'aria



Alcuni getti hanno una regolazione dell'aria dedicata: basta girare la manopola in senso orario per ridurre la quantità d'aria o viceversa per aumentarla.



Per ridurre al minimo la dispersione di calore, chiudere tutti i comandi dell'aria quando la spa non è in funzione. Alcuni getti possono non aspirare aria quando la pompa dei getti 1 funziona a velocità ridotta; si tratta di un funzionamento considerato normale.

### Sistema stereo spa (optional)

Le minipiscine dotate di sistema audio opzionale Jacuzzi offrono un maggiore divertimento.

## Cicli di filtrazione

■ Il sistema di controllo attiva un ciclo programmabile di filtrazione/riscaldamento "standard" o "economy". Questi cicli utilizzano la pompa 1 e la cartuccia filtrante per pulire velocemente l'acqua e minimizzare l'effetto "anello di sporcizia" lasciato dall'acqua sul bordo della spa.

### Modalità di filtrazione/riscaldamento Standard

Le modalità di filtrazione/riscaldamento Standard (F1-F3) vengono di solito selezionate dai clienti che vivono in climi freddi quando i tempi di riscaldamento sono prolungati a causa delle basse temperature ambiente. In queste modalità, la pompa funzionante a bassa velocità e il riscaldatore si attiveranno quando necessario, al fine di mantenere la temperatura impostata 24 ore su 24. La pompa a bassa velocità rimarrà in moto senza interruzioni durante i cicli di filtrazione/riscaldamento, mentre il riscaldatore si attiverà quando necessario, al fine di mantenere la temperatura impostata.

### Modalità di filtrazione/riscaldamento Economy (tutti i modelli)

Le modalità di filtrazione/riscaldamento Economy (F4-F6) vengono di solito selezionate dai clienti che vivono in climi caldi quando i tempi di riscaldamento sono ridotti al minimo viste le alte temperature ambiente. In tali modalità, la temperatura dell'acqua è regolata dalla temperatura impostata solamente durante un ciclo di filtrazione/riscaldamento programmato. Il riscaldatore si attiverà solamente quando un ciclo di filtrazione/riscaldamento programmato richiederà un maggiore apporto di calore.

**NOTA:** Tali modalità possono essere utilizzate ai fini del risparmio energetico nei periodi di ferie o di assenza prolungata per diverse settimane, poiché riducono al minimo il funzionamento del riscaldatore. In queste condizioni, è inoltre possibile limitare al massimo la temperatura di impostazione della Spa per massimizzare il risparmio energetico!

### Modalità di blocco (L1 - L3)

Queste modalità sono state progettate per essere utilizzate durante la manutenzione della spa o per prevenire l'uso non autorizzato.

### Selezione modalità filtrazione/riscaldamento

■ Sul pannello di controllo, tenere premuti contemporaneamente entrambi i pulsanti (+) e (-) e rilasciare. Premere il pulsante (+) o (-) per selezionare rispettivamente la modalità filtrazione/riscaldamento o le modalità blocco L1-L2-L3 descritte di seguito:

### Modalità di filtrazione per minipiscine

■ Durante il ciclo di filtrazione/riscaldamento, si attiverà la pompa 1 funzionante a bassa velocità. Per impostare un tempo per il ciclo di filtrazione/riscaldamento, avviare semplicemente la Spa due minuti prima del momento desiderato. Esempio: Se si desidera che il primo ciclo di filtrazione/riscaldamento inizi alle 10 del mattino, spegnere la Spa e riaccenderla alle 9:58. Per riavviare la Spa, è inoltre possibile premere contemporaneamente i tasti (+), (-) e Getti 1 per 2 secondi.

**NOTA:** L'ora d'inizio è approssimativa e può variare leggermente a seconda dei giorni.

Con due modelli di pompa, una funzione di "blow-out" automatica di cinque minuti attiva anche la pompa 2 per un periodo di cinque minuti al fine di lavare tutte le linee. Dopo cinque minuti, la pompa 2 si spegne, mentre la pompa 1 rimane in funzione per l'intera durata del ciclo.

**NOTA:** Questa funzione si attiva solo durante il primo ciclo di filtrazione/riscaldamento giornaliero.

### ■ Modalità filtrazione/riscaldamento "standard" (F1-F3)

(il riscaldatore viene attivato automaticamente qualora fosse necessario)



**F1:** 4 ore di filtrazione/riscaldamento al giorno (un ciclo di 2 ore ogni 12 ore)

**F2:** 6 ore di filtrazione/riscaldamento al giorno (un ciclo di 2 ore ogni 8 ore)

**F3:** 8 ore di filtrazione/riscaldamento al giorno (un ciclo di 2 ore ogni 6 ore)

### ■ Modalità filtrazione/riscaldamento "economy" (F4-F6)

(il riscaldatore viene attivato solamente durante i cicli di filtrazione)



**F4:** 4 ore di filtrazione/riscaldamento al giorno (un ciclo di 2 ore ogni 12 ore)

**F5:** 6 ore di filtrazione/riscaldamento al giorno (un ciclo di 2 ore ogni 8 ore)

**F6:** 8 ore di filtrazione/riscaldamento al giorno (un ciclo di 2 ore ogni 6 ore)

### ■ Modalità di blocco (L1-L3)

(In una modalità di blocco, il display lampeggerà indicando alternativamente la temperatura e il numero della modalità di blocco)



**L1:** Blocco totale (disattiva tutte le funzioni della spa)

**NOTA:** La Spa non deve essere lasciata in questa modalità di blocco per un lungo periodo di tempo. In particolare in climi freddi o in presenza di possibili condizioni di gelo.

## L2: Blocco parziale

(disattiva i pulsanti dei getti e della luce per impedire l'uso non autorizzato della spa). In questa modalità il ciclo di filtrazione/riscaldamento continua a funzionare come programmato. Quando questa funzione è attivata il display della temperatura lampeggia. *ESEMPIO: il ciclo di filtrazione/riscaldamento "F3" è stato attivato prima di scegliere la modalità di blocco. La spa continua ad eseguire il ciclo "F3" finché la modalità di blocco viene cancellata ed è possibile selezionare un altro ciclo.*

**L3:** La modalità di blocco (disabilita i tasti per l'incremento e la diminuzione della temperatura per prevenire una regolazione non autorizzata della temperatura). Il ciclo di filtrazione/riscaldamento continuerà a rimanere attivo in base alla programmazione effettuata in questa modalità. I pulsanti dei getti e delle luci continueranno a funzionare normalmente. Il display della temperatura lampeggia quando questa funzione è abilitata. \*A causa di una differenza nel software, questa funzione non è disponibile per tutti i modelli.

**NOTA:** per uscire da una Modalità di blocco sarà necessario reinserire le modalità filtraggio/riscaldamento e selezionare un ciclo da F1 a F6.

## Programmazione del sistema Cleararray (Ultravioletto)

### Programmazione del sistema CLEARARRAY (U) o Ozonizzatore a effetto corona (O3) (se inclusi)

Tenere premuti contemporaneamente i pulsanti Pompa getti 1 (☼) e Cooler (☾) per 3 secondi per accedere al programma di sanitizzazione. Lo schermo visualizzerà uno dei due menu che seguono:



Se sullo schermo LED viene visualizzato "U", premendo il pulsante Pompa 1 il sistema di sanitizzazione passerà da "U" a "O3" e il menu di programmazione verrà chiuso. Se sullo schermo LED viene visualizzato "O3", premendo il pulsante Pompa 1 il sistema di sanitizzazione passerà da "O3" a "U" e il menu di programmazione verrà chiuso.

**Nota:** Per l'opzione O3, "=" disabilita il timer conto alla rovescia. Se non si desidera modificare l'opzione, non premere alcun pulsante; dopo 10 secondi il display tornerà al menu principale.

**Nota:** Se è stato selezionato il sistema CLEARARRAY, una volta esaurito il tempo previsto (365 giorni) il display lampeggerà indicando alternativamente la temperatura dell'acqua e "blb". A quel punto, la lampadina UV deve essere sostituita, il tubo di quarzo deve essere pulito e il timer conto alla rovescia reimpostato.

## Reimpostazione del timer conto alla rovescia (solo sistema CLEARARRAY™)

Quando il timer conto alla rovescia per il sistema CLEARARRAY raggiunge lo zero, è necessario reimpostarlo, sostituire la lampadina UV e pulire il tubo di quarzo.

Per reimpostare il timer conto alla rovescia:



Tenere premuti contemporaneamente i pulsanti Pompa 1 (☼) e (☾) per 3 secondi.

Premere il pulsante (☼) finché sul display viene visualizzato "0". Se il timer ha raggiunto "0", premendo il pulsante Pompa 1 (☼) verrà reimpostato a 365 giorni. Se il timer non è su "0", premendo il pulsante Pompa 1 non verrà reimpostato.

**Nota:** Un'eventuale interruzione nell'alimentazione della spa non influenzerà il timer conto alla rovescia. Il numero di giorni restanti viene archiviato nella memoria e il conto alla rovescia riprenderà quando l'alimentazione sarà ricollegata. Se il timer conto alla rovescia non è su "0" ed è necessario reimpostarlo:

- Tenere premuti contemporaneamente i pulsanti Pompa 1 e - per 3 secondi.
- Premere il pulsante + fino a visualizzare "U".
- Premere il pulsante Pompa 1 per passare da "U" a "O3".
- Tenere premuti contemporaneamente i pulsanti Pompa 1 e - per 3 secondi.
- Premere il pulsante + fino a visualizzare "O3".
- Premere il pulsante Pompa 1 per passare da "O3" a "U". Il timer è stato reimpostato a 365 giorni.

## Manutenzione della spa

*Una corretta e costante manutenzione della spa ne conserverà bellezza e prestazioni nel tempo.*

**Per tutti i consigli sulla pulizia e la manutenzione della spa ed i prodotti da utilizzare fare anche riferimento al catalogo- guida allegato al prodotto.**

### ■ Pulizia del filtro (modelli J-210-J-235-J-245-J-275)


La spa Jacuzzi® Premium è dotata di un cestello e di una cartuccia filtrante ad alto rendimento, situata nel vano apposito ricavato sulla parete interna della spa.

Le impurità vengono filtrate dalla pompa che trascina l'acqua nel cestello e nella cartuccia filtrante che, per avere prestazioni ottimali, deve essere pulita circa una volta al mese, in relazione comunque alla frequenza d'uso della spa. A tale scopo, procedere come segue:

**A. Scollegare la spa dalla rete elettrica.**

**B.** Rimuovere il coperchio, svitare la cartuccia ed estrarla dalla sua sede.

**C.** Sciacquare via le impurità dalle pieghe del filtro usando dell'acqua in pressione; iniziare dall'alto e continuare verso il basso. Ripetere l'operazione finché tutte le pieghe saranno pulite.

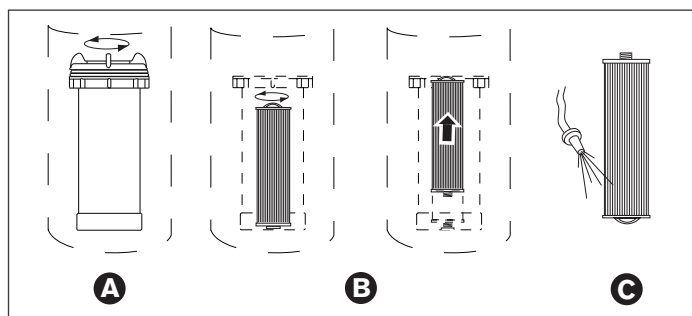

I modelli J-210 includono filtri sui rispettivi coperchi aspirazione di fondo (a destra), i quali impediscono ai detriti di penetrare all'interno della pompa durante l'uso. Questi filtri devono rimanere in posizione per proteggere i componenti dall'ingresso di detriti o da possibili danneggiamenti. Devono essere puliti ogni 2 mesi oppure quando le prestazioni della pompa si riducono.

## Scarico e riempimento

Si consiglia di sostituire l'acqua della spa ogni 3 mesi circa. La frequenza di sostituzione dell'acqua dipende dalla frequenza d'uso, la cura nella manutenzione della qualità dell'acqua, ecc. L'acqua deve essere cambiata quando non è più possibile controllare la schiuma e/o non si ha più la normale sensazione di "lucentezza", anche se le misurazioni di bilanciamento dell'acqua rientrano nei parametri adeguati.

**ATTENZIONE! Scollegare la spa dalla rete elettrica prima di svuotarla. Non ripristinare il collegamento finché la spa non è stata riempita nuovamente.**

*Se fa molto freddo e la spa è collocata all'aperto c'è il rischio di congelamento delle tubature dell'impianto idraulico (vedere la sezione "Preparazione per l'inverno").*

*Se invece fa molto caldo, non lasciare la spa esposta alla luce diretta del sole.*


Per svuotare la spa, seguire la seguente procedura:

### 1. Scollegare la spa dalla rete elettrica.

**2.** Individuare e rimuovere le viti del rivestimento sintetico. Il vano si trova direttamente sotto il pannello di controllo.

**3.** (fig. A) Tagliare la(e) fascetta(e) e tirare il tubo di scarico dal vano apparecchiature.

**4.** (fig. B) Tenere il tubo di scarico sopra la linea dell'acqua, svitare il tappo (1) dal tubo ruotandolo in senso antiorario. Posizionare il tubo di scarico sul terreno a scaricare l'acqua, avendo cura di direzionare l'acqua lontano dalla minipiscina. Se presente, aprire la valvola (2) ruotandola in senso antiorario.

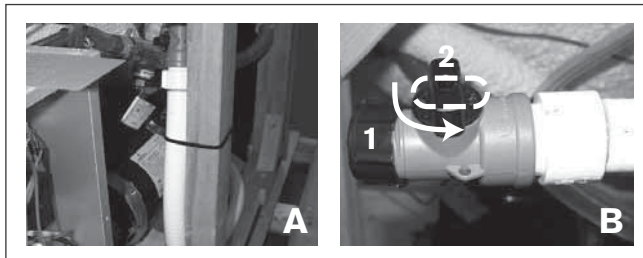

**5.** Dopo aver svuotato la minipiscina, riposizionare il tappo di scarico sul tubo stringendolo con le dita. Se presente, chiudere la valvola (2) ruotandola in senso orario. **NON SERRARE TROPPO!**

**6.** (fig. A) Avvolgere il tubo di scarico e riporlo nel vano apparecchiature della minipiscina.


**7.** Riposizionare il rivestimento sintetico e le viti, quindi fare riferimento alla "Procedura di riempimento della minipiscina".

## Pulizia della spa

*Per conservare la lucentezza della superficie della spa, è fondamentale evitare l'utilizzo di detergenti abrasivi che provocano effetti dannosi alla superficie.*

*Indipendentemente dal detergente usato, assicurarsi che non rimanga nessun residuo di sapone sulla superficie. I residui di sapone potrebbero creare della schiuma una volta riempita nuovamente la spa.*

## Manutenzione dei poggiatesta

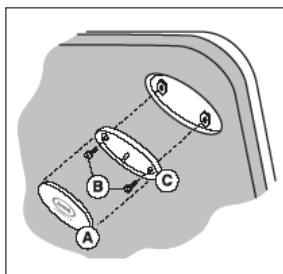

Rimuovere e pulire i cuscini poggiatesta con acqua saponata usando un panno o una spazzola a setole morbide.

**N.B.:** Rimuovere sempre i poggiatesta quando si aggiunge all'acqua un trattamento chimico "shock". I poggiatesta possono essere reinseriti nella spa quando il valore del prodotto disinfettante scende sotto i 4 ppm.

Per rimuovere i poggiatesta:

**1.** Afferrare con la punta delle dita l'innesto del poggiatesta centrale (A) e staccarlo delicatamente dalla base del poggiatesta (C).

**2.** Usare un cacciavite per svitare e rimuovere i bulloni di sostegno (B) dalla base del poggiatesta.

**3.** Dopo la pulizia, riassemblare i poggiatesta eseguendo le operazioni in ordine inverso, facendo attenzione a non stringere troppo.

## Manutenzione della copertura

L'uso della copertura isolante ogni volta che la spa non è in funzione riduce significativamente i costi di gestione, i tempi di riscaldamento e le operazioni di manutenzione.

Per aumentare la durata della copertura, maneggiarla con cura e pulirla regolarmente con un sapone neutro e acqua o con prodotti appositi.

**N.B.:** Non appoggiarsi o sedersi sulla copertura.

## Manutenzione dei pannelli

I pannelli non richiedono particolare manutenzione; per la pulizia, basta passare il rivestimento con un panno pulito e con una soluzione di sapone neutro.

**ATTENZIONE:** non rivolgere getti d'acqua contro i pannelli, dato che dietro sono presenti gli organi elettromeccanici.

## Preparazione per l'inverno

■ La spa Jacuzzi® Premium è progettata per proteggersi automaticamente contro il congelamento in condizioni di corretto funzionamento.

■ Nei periodi in cui la temperatura scende sotto lo zero, eseguire controlli periodici per assicurarsi che l'alimentazione elettrica fornita alla spa non venga interrotta.

■ In condizioni di freddo molto intenso, scegliere la modalità filtrazione/riscaldamento F3 "Standard" per evitare il congelamento.


■ Nei periodi di non utilizzo della spa, in caso di prolungata interruzione della corrente elettrica o in periodi con temperature molto basse, è importante rimuovere tutta l'acqua dalla spa e proteggere l'impianto dai danni che può causare il gelo.

**Per preparare la spa all'inverno in modo adeguato, contattare il proprio rivenditore di fiducia.**

In situazioni di emergenza, i danni possono essere ridotti se si seguono le seguenti indicazioni:

- Scollegare la spa dalla rete elettrica.
- Seguire le istruzioni per lo svuotamento della spa.
- Aspirare l'acqua dalle zone incassate dei sedili e dal fondo vasca.

- Posizionare il selettore di massaggi sulla posizione A (combo).

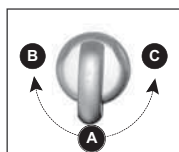

- Aprire la valvola della cascata tramite l'apposita manopola.



-Rimuovere i pannelli del rivestimento laterale e localizzare i tappi di scarico delle pompe, rimuovendoli quindi per permettere all'acqua di uscire dalle pompe e dal riscaldatore.

*Usare un aspiratore o altro mezzo per impedire che l'acqua allaghi lo scomparto dell'impianto.*

- Reinstallare i tappi delle pompe e i pannelli di rivestimento e coprire la spa con la copertura isolante.

## Riattivazione della spa in climi freddi

Prima di avviare la spa dopo un lungo periodo in cui è rimasta vuota a temperature molto basse, controllare che l'acqua rimasta in alcune sezioni delle tubature non sia ancora congelata: tale situazione potrebbe bloccare il flusso dell'acqua impedendo il corretto funzionamento della spa e danneggiare l'impianto.

*Si raccomanda di consultare il proprio rivenditore prima di tentare di riavviare la spa.*

## Sistema di purificazione dell'acqua CLEARRAY™

Il sistema di purificazione dell'acqua CLEARRAY è una tecnologia esclusiva che si avvale dei raggi ultravioletti naturali per eliminare batteri, virus e le alghe a propagazione acquatica dalle minipiscine. La luce ultravioletta, conosciuta anche come UV-C o luce germicida, inibisce i microorganismi smembrandone il DNA; in tal modo la loro riproduzione è impossibile e possono essere considerati senza vita. CLEARRAY è direttamente collegato al vostro sistema di filtrazione. Dopo essere stata prelevata dalla pompa, dal filtro e dal riscaldatore, l'acqua viene poi indirizzata al sistema CLEARRAY. L'acqua passa attraverso una luce ultravioletta che la tratta e la disinfetta. L'acqua viene poi pompata nuovamente nella spa, garantendo una purezza e una pulizia istantanee. Il sistema è dotato di un regolatore di corrente che ne costituisce l'alimentazione elettrica; ha due indicatori luminosi LED: quello verde indica il flusso di corrente in entrata, quello rosso indica il corretto funzionamento del sistema. CLEARRAY è standard per tutti i modelli.

**Nota:** il sistema CLEARRAY funziona solamente quando è in funzione la pompa getti 1.

Trascorso un anno, la lampadina deve essere sostituita. Se il timer UV è stato programmato correttamente, alla scadenza del tempo previsto sul display LED apparirà un messaggio. Per cancellare il messaggio "blb", è necessario installare una nuova lampadina UV e reimpostare il timer.

## Condizioni e messaggi di errore

### Modalità "estate" (modelli con pompa di ricircolo)

■ Se la temperatura dell'acqua supera di 1 °C la temperatura impostata la spa entra in modalità "estate": la pompa di ricircolo viene disattivata automaticamente.

■ La modalità "estate" non viene comunque attivata fino a che la temperatura dell'acqua non raggiunge i 35 °C.

*Per non far attivare la "modalità estate", potrebbe essere necessario ridurre il ciclo di filtraggio/riscaldamento quando fa molto caldo.*

### Surriscaldamento



*Protezione surriscaldamento. Il riscaldatore è disattivato.*

**Non entrare nella spa, dato che l'acqua potrebbe essere troppo calda!**

- Per correggere la situazione:

■ Rimuovere la copertura e lasciar raffreddare la spa.

■ Programmare le impostazioni dei filtri in modalità "Economy".

■ Se la temperatura dell'acqua scende al di sotto di 44°C, la spa riprende il funzionamento normale.

■ Se la temperatura non scende sotto i 44°C, contattare un Centro Assistenza Jacuzzi.

*Si ricorda che la capacità di raffreddamento della spa è strettamente legata alla temperatura esterna: una temperatura esterna eccessivamente calda può impedire il raffreddamento della spa perché la sua struttura totalmente isolata è stata progettata per trattenere il calore e per ridurre al minimo i costi di gestione.*

### Il pannello visualizza BLB



*La lampada UV deve essere sostituita. Il messaggio lampeggerà indicando alternativamente "blb" e la temperatura dell'acqua. Il timer conto alla rovescia per la lampada UV deve essere reimpostato.*

■ Contattare un Centro Assistenza Jacuzzi autorizzato.

### Il pannello visualizza SN1



*Sensore aperto (riscaldatore disattivato) o sensore in corto circuito (la spa è disattivata). Il sensore del limite massimo della temperatura non funziona.*

■ Consultare un Centro Assistenza Jacuzzi autorizzato.

### Il pannello visualizza SN2



*Sensore aperto o in corto circuito (riscaldatore disattivato). Il sensore della temperatura non funziona.*

■ Consultare un Centro Assistenza Jacuzzi autorizzato.

### Il pannello visualizza FL1 o FL2 (modelli senza pompa di ricircolo)



*Se sul display lampeggia la scritta "FL1" significa che il pressostato non funziona perfettamente quando viene azionata la pompa 1.*

*Se sul display lampeggia la scritta "FL2" significa che il pressostato è chiuso male.*

*Questo errore provoca la disattivazione del riscaldatore.*

- Per correggere la situazione:

■ Controllare che il livello dell'acqua sia di circa 3 cm dal poggiatesta più basso; aggiungere acqua se necessario.

■ Controllare che la cartuccia del filtro non sia bloccata o eccessivamente sporca.

■ Eliminare eventuali "blocchi d'aria" dalla pompa 1, svitando il tappo di drenaggio superiore per alcuni secondi; quindi, riavvitare il tappo.

■ Se il problema persiste consultare un Centro Assistenza Jacuzzi autorizzato.

### Il pannello visualizza FL1 o FL2 (modelli con pompa di ricircolo)



*Se sul display lampeggia la scritta "FL1" significa che l'interruttore di flusso non funziona perfettamente, la cartuccia del filtro è troppo sporca o c'è dell'aria intrappolata nella pompa di ricircolo.*

*Se sul display lampeggia la scritta "FL2" significa che l'interruttore di flusso è chiuso male. Questo errore provoca la disattivazione del riscaldatore; è possibile che venga disattivata anche la pompa 1.*

- Per correggere la situazione:

■ Controllare che il livello dell'acqua sia di circa 3 cm dal poggiatesta più basso; aggiungere acqua se necessario.

■ Controllare che la cartuccia del filtro non sia bloccata o eccessivamente sporca.

■ Eliminare eventuali "blocchi d'aria" dalla pompa di ricircolo: togliere la cartuccia filtrante ed inserire il tubo dell'acqua (usato per annaffiare il giardino) nell'alloggiamento della cartuccia, avendo l'accortezza di interporre uno straccio, in modo da "sigillare" l'apertura collegata alla pompa; aprire l'acqua per circa 30 secondi, richiuderla e reinstallare la cartuccia, controllando il funzionamento della spa.

■ Se la pompa di ricircolo non sta funzionando, spegnere e accendere l'interruttore principale per riavvitarla.

■ Se il problema persiste consultare un Centro Assistenza Jacuzzi autorizzato.



## Il pannello visualizza COL



La temperatura è scesa di 11 °C rispetto a quella impostata. La pompa 1 (o quella di ricircolo, se prevista) e il riscaldatore si attivano per portare la temperatura a 8 °C dalla temperatura impostata.

- Non è necessaria alcuna operazione.

**N.B.:** questa è una condizione normale durante il primo riempimento della spa, dato che l'acqua del rubinetto è spesso molto fredda. "COL" apparirà solo quando la spa è in modalità Economy™.

## Il pannello visualizza ICE



Protezione antigelo - È stata rilevata una condizione di possibile congelamento.

- Non è necessaria alcuna operazione; la pompa principale (o quella di ricircolo, se prevista) ed il riscaldatore si attivano per far circolare acqua calda nelle tubature finché la piscina non si trova più in condizione di pericolo.

**N.B.:** "ICE" apparirà solo quando la spa è in modalità Economy.

## Il pannello visualizza ---



È stato attivato il software di sicurezza e la spa viene disattivata; è stato rilevato un problema che potrebbe danneggiare la spa o i suoi componenti.

- Consultare un Centro Assistenza Jacuzzi autorizzato.

## Risoluzione dei problemi

Nel caso in cui la spa non funzioni correttamente, ricontrollare tutte le istruzioni di installazione e funzionamento del presente manuale e controllare il messaggio visualizzato sul display. Se il funzionamento non è ancora soddisfacente, seguire le istruzioni date per la risoluzione dei problemi.

### Nessuno dei componenti funziona (pompa, faro)

La spa è collegata all'alimentazione?

È saltato l'interruttore generale del contatore?

- Contattare un Centro Assistenza Jacuzzi autorizzato.

### La pompa non funziona ma il faro è acceso

- Premere il tasto "GETTI": se l'acqua rimane ferma, controllarne il livello e assicurarsi che la spa sia collegata all'alimentazione. Se il problema persiste contattare un Centro Assistenza Jacuzzi autorizzato.

La pompa principale funziona ma l'acqua non esce dai getti. La pompa potrebbe non essere adescata correttamente.

Questa situazione può verificarsi dopo che la spa è stata svuotata e riempita.

- Premere il pulsante GETTI 1 alcune volte, lasciando il motore acceso non più di 5-10 secondi per volta. Scollegare l'alimentazione e svitare il tappo della valvola deviatore per far uscire l'aria e/o rimuovere il filtro; assicurarsi di aver avvitato il tappo della valvola deviatore e/o di aver reinstallato il filtro prima di collegare la spa all'alimentazione e riavviare la pompa.

### Azione dei getti insufficiente

- Premere il pulsante GETTI 1 per assicurarsi che la pompa 1 sia in funzione.

- Portare il comando dell'aria in posizione "on"

- Verificare che il filtro non sia sporco (pulirlo se necessario).

- Assicurarsi che i getti siano completamente aperti.

### Acqua troppo calda

- Ridurre l'impostazione della temperatura.

### Acqua troppo fredda

- Controllare l'impostazione della temperatura.

- Tenere la spa coperta durante il riscaldamento.


- Controllare le impostazioni per verificare se la spa funziona in modalità "economy" (vedere cap. "Cicli di filtrazione").

Se nonostante questi controlli il problema persiste contattare il proprio rivenditore di fiducia o un Centro Assistenza Jacuzzi autorizzato.

## Ricevitore stereo (optional)

### Sistema stereo spa BLUEWAVE™

Per iniziare ad apprezzare il nuovo ricevitore stereo, leggere interamente le seguenti istruzioni di funzionamento.

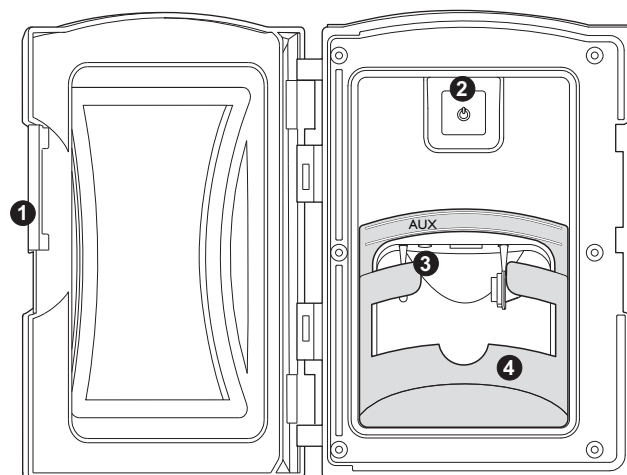

### 1. Maniglia Media Locker

Scorrere la maniglia per bloccare e sbloccare la porta di protezione.

### 2. Pulsante di alimentazione

Premere una volta il pulsante di accensione per accendere il sistema stereo. Premere una seconda volta per portare lo stereo in modalità "Standby"; la spia rossa rimane accesa.

### 3. Connettore jack ingresso ausiliario

Consente la connessione di un dispositivo ausiliario mediante cavo da 3,5 mm.

### 4. Base di supporto dispositivo ausiliario

La base rimovibile blocca saldamente in posizione il dispositivo ausiliario, come un iPod/MP3/iPhone. È possibile rimuoverla per dispositivi di maggiori dimensioni.



**AVVERTENZA: PERICOLO DI SCOSSA ELETTRICA E DI DANNEGGIAMENTO DELL'APPARECCHIATURA!** Non installare, rimuovere o utilizzare mai alcun dispositivo elettrico (AUX/Bluetooth) con le mani bagnate o mentre si è immersi parzialmente o totalmente nella minipiscina!

**ATTENZIONE:** non lasciare mai dispositivi elettrici nel Media Locker quando la spa non è in uso, per evitare danni da parte degli elementi esterni! Non spruzzare mai per alcun motivo il Media Locker con un tubo ad acqua pressurizzata! Il danneggiamento del dispositivo o del sistema stereo della spa causato da infiltrazione d'acqua non è coperto dalla garanzia del costruttore! Il danneggiamento della porta del Media Locker o di dispositivi elettrici causato da forza eccessiva o scorretto allineamento durante l'installazione o rimozione dal Media Locker, non è coperto da garanzia.



**ATTENZIONE: PERICOLO DI SCOSSA ELETTRICA O DI DANNEGGIAMENTO DELL'APPARECCHIATURA!** Non installare, rimuovere o utilizzare mai alcun dispositivo elettrico (AUX/Bluetooth) con le mani bagnate o mentre si è immersi parzialmente o totalmente nella minipiscina!


### Connessione del dispositivo Bluetooth:

- ACCENDERE l'unità stereo.
- Dal proprio dispositivo Bluetooth, accertarsi che la funzione Bluetooth sia ATTIVA.
- Seguire le istruzioni di associazione del proprio dispositivo Bluetooth e connettere al dispositivo "BLUEWAVE" che appare sullo schermo.
- Alla richiesta di una password, immettere il codice "0000".
- Tutte le operazioni sono condotte tramite il dispositivo Bluetooth.

## Connessioni e funzioni del dispositivo elettronico



### Connessione del proprio dispositivo ausiliario tramite il cavo da 3,5 mm (acquistato separatamente):

- Inserire un'estremità del cavo nella connessione "Aux" dello stereo.
- Inserire l'altra estremità del cavo nel jack per le cuffie presente sul dispositivo ausiliario.
- Quando lo stereo rileva un segnale audio dal dispositivo ausiliario inizierà a suonare.
- Tutte le operazioni di riproduzione sono eseguite tramite lettore ausiliario.

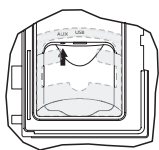





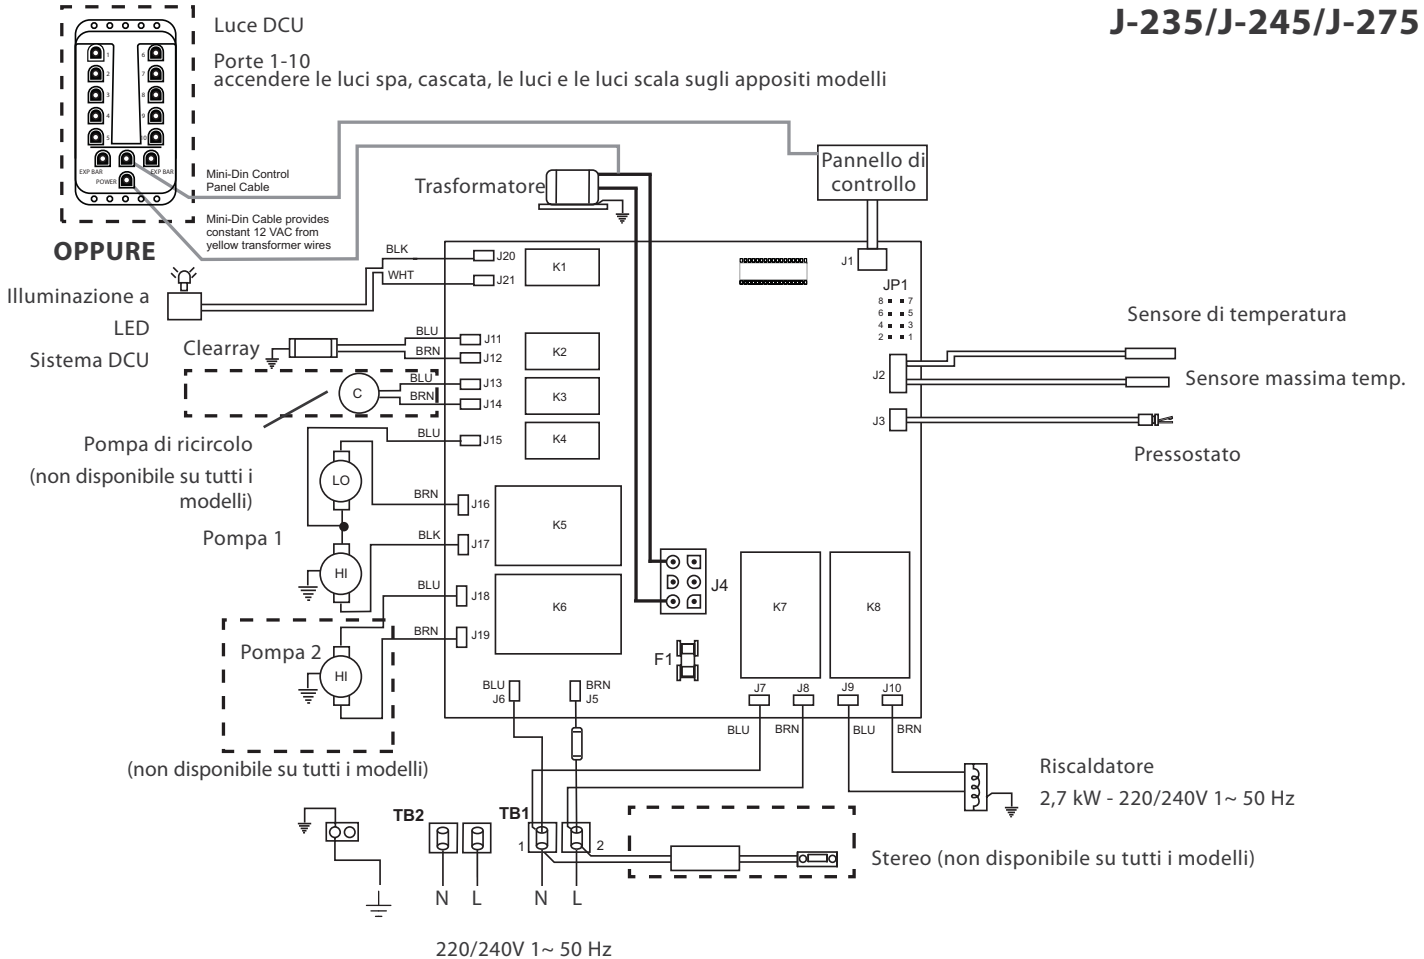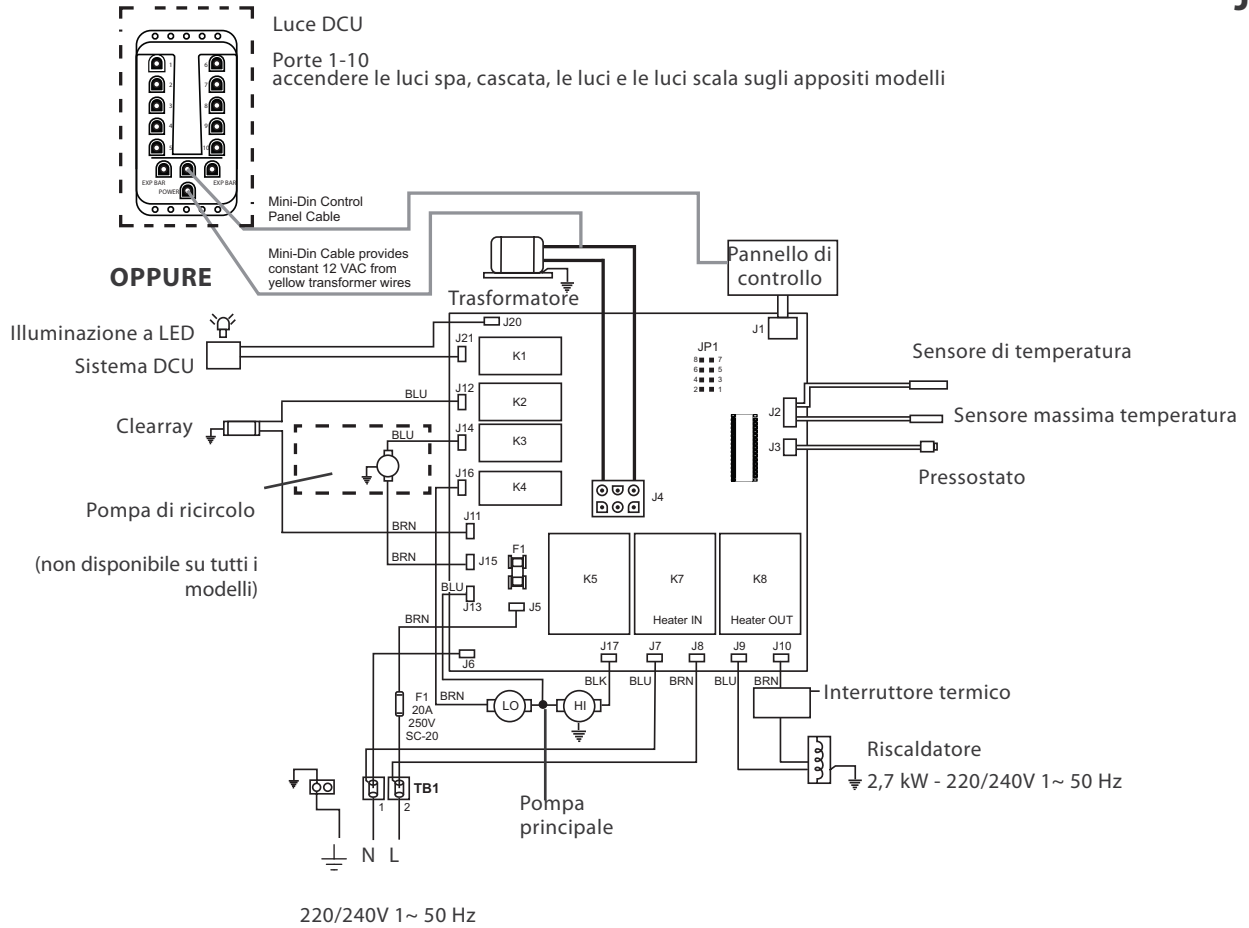

## Table of Contents

Important information .....	18
FCC notice .....	18
Important safety instructions .....	18
Electrical safety .....	19
Start-up instructions .....	19
Control panel .....	20
Characteristics and controls .....	21
Operating instructions .....	22
Filter cycles .....	23
Programming the Cleararray (Ultraviolet) .....	24
Spa maintenance .....	24
Draining and refilling .....	24
Keep your spa clean .....	25
Winterizing .....	25
Restarting your spa in cold weather .....	26
ClearRay™ .....	26
Conditions and error messages .....	26
Troubleshooting .....	27
Stereo receiver (optional) .....	29
Wiring diagram J-210 .....	31
Wiring diagram J-235/J-245/J275 .....	31

## Important information

Your Jacuzzi® Premium spa is constructed to the highest standards. However, because heat retentive materials are utilized to insulate the spa for efficient operation, an uncovered spa surface directly exposed to sunlight and high temperatures for an extended period is subject to permanent damage. These components are not covered by the warranty.

Keeping the insulating cover in place anytime the spa is not in use.

Jacuzzi Premium constantly strives to offer the finest spas available, therefore modifications and enhancements may be made which affect the specifications, illustrations and/or instructions contained herein.

## FCC Notice.

*This equipment has been tested and found to comply with the limits for a Class B Digital Device, pursuant to Part 15 of the FCC Rules. These limits are designed to provide reasonable protection against harmful interference in a residential installation.*

*This equipment generates and uses radio frequency energy. If not installed and used in accordance with the instructions, it may cause harmful interference to radio. However, there is no guarantee that interference will not occur in a particular installation.*

*If this equipment does cause harmful interference to radio or television reception, which can be determined by turning the equipment off and on, the user is encouraged to try to correct the interference by one or more of the following measures:*

- Rearrange or relocate the receiving antenna.
- Increase the separation between the equipment and receiver.
- Connect the equipment into an outlet on a circuit different from the circuit connected.

*Consult the dealer or an experienced radio/TV technician for help.*

## Important Safety Instructions

### READ AND FOLLOW ALL INSTRUCTIONS BEFORE OPERATING THE SPA!

■ **This device may be used by children 8 years and older and by people with reduced motor, sensory and/or cognitive skills only when supervised and only if they have the knowledge necessary to use the equipment in a safe manner and are aware of the risks associated with improper use.**

**Children must be supervised to make sure that they do not play with the equipment or carry out operations that need to be performed by an adult or specialised personnel (maintenance, cleaning operations, etc.)**

■ Use the straps and clip tie downs to secure the cover when not in use.

■ The suction fittings are sized to match the water flow created by the pump. If they are replaced, make sure that the flow rate is the same.

Never operate the spa if the suction fittings are broken or missing. Never replace a suction fitting with one rated less than the flow rate marked on the original suction fitting.

■ When the spa is in use, do not use any electrical appliance, unless such appliances are built-in by the manufacturer.

■ The water in a spa should never exceed 40 °C. Lower water temperatures are recommended for young children, pregnant women and when spa use exceeds 10 minutes.

■ Persons with heart conditions, diabetes, high or low blood pressure or other health problems must not use the spa without first consulting their doctor.

■ The use of alcohol, narcotics or medicines may cause drowsiness, and affect pulse rate, blood pressure and circulation.

Avoid using these substances before getting into the spa.

■ Do not use a spa immediately following strenuous exercise.

■ Be very careful when getting in and out of the spa. All of the surfaces are slippery when wet.

■ The spa is not intended for use in public places; always check for any restrictions and/or regulations concerning the installation and use of the apparatus in the area chosen.

## Electrical safety

The spa are safe products, manufactured in compliance with standards **EN 60335-1**, **EN 60335-2-60**, **EN 12764** and tested during production to ensure user safety.

■ Installation must be performed by qualified personnel who ensure compliance with current national regulations and who are also authorized to issue a certificate of compliance with proper installation procedures.



**It is the responsibility of the installer to select materials based on their intended use, to carry out work properly, to check the condition of the system that the unit will be connected to and that it ensures safety of use also concerning maintenance work and the possibility to examine the system.**

■ The spa are class “I” appliances and therefore they must be permanently connected, **without any intermediate connections**, to the electrical system and to the protection system (earth system).



**The electrical system of the building must be provided with a 0.03A differential switch and with an efficient protection (earth) circuit. Check for proper operation of the differential switch by pressing the TEST button, which should trip.**




**Parts incorporating electrical components, except remote control devices, must be located or fixed so that they cannot fall into the spa. Live components and equipment must be out of reach of individuals in the spa.**

■ For connection to the electrical mains, it is necessary to install an omnipolar cut-off switch as per the values indicated in the chapter “Electrical characteristics,” which is to be located in an area which is compliant with safety instructions and which cannot be reached by the users who are using the spa. *It is mandatory to comply with this instruction. Any other procedure is prohibited.*

■ The installation of electrical devices and equipment (sockets, switches, etc.) near the spa must be in compliance with legal standards and regulations in the country where the spa is installed.

■ The disconnection devices must be installed in the power supply network according to the installation instructions.

■ For the equipotential connection as required by specific national standards, the installer must use the terminal provided (standard **EN 60335.2.60**) in the electrical box, and marked with the symbol . In particular, an equipotential condition must be established for all metallic masses surrounding the spa, for example water and gas pipes, metallic platforms, and so on.

**Refer to the pre-installation information sheet for instructions and electrical input of the various models.**

## Start-up instructions

**Read each step in its entirety before proceeding with that step.**

■ Remove any dirt from the spa. Although the spa shell has been polished at the factory, you may want to treat it with a specially formulated spa cleaner and wax available from your dealer prior to filling the first time.

### ■ Filling the spa

Remove the filter cover and the filter cartridge as indicated in the chapter on cleaning the filter.

Position the end of the hose inside the filter connection and fill the spa until the level of water covers all of the nozzles, without however reaching the headrest.

Do not overfill your mini-pool.

**N.B.:** *If your water is extremely hard, it is preferable to fill halfway with hard water and the rest of the way with softened water.*

Always fill the mini-pool from the filter fitting so as to expel air trapped in the pump intake. Otherwise, the air may remain in the nozzle of pump, preventing the pump from circulating the water.

After filling, make sure the filter is installed properly before applying power to the mini-pool (refer to the chapter on cleaning the filter).

### ■ Checks

Open the cabinet access panel and check all pump fittings to make sure they are tight. Loosening can occur during shipping and handling.


### ■ Turning on power

Turn on power to spa at the home's circuit breaker: the heater and pump automatically activate. The water temperature LED flash on the control panel and the messages “COL” or “ICE” appear.

**NOTE:** “COL” and “ICE” will only appear when the spa is in Economy mode.

### ■ Start-up

Activating the pump(s)

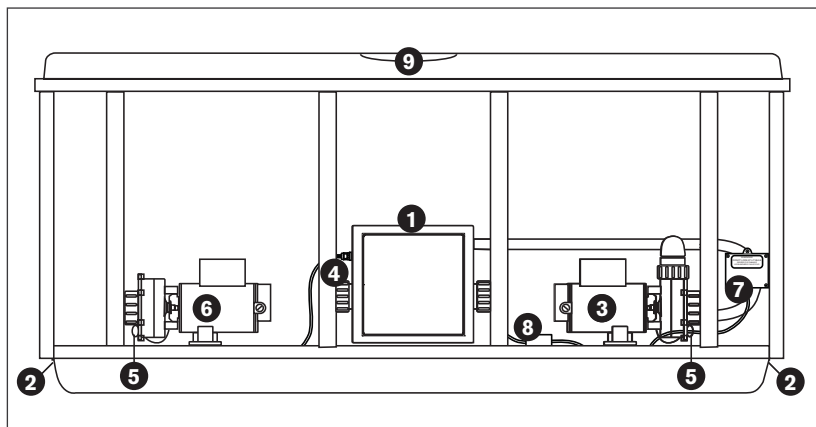

- 1 Electrical box
- 2 Power supply entrance(s)
- 3 2-Speed Pump (pump 1)
- 4 Heater
- 5 Pump drain plug(s)
- 6 1-Speed pump (pump 2)
- 7 CLEARARRAY Water Purification System
- 8 Electronic Ballast (for CLEARARRAY System)
- 9 Display

### ■ Addition of chemical additives at first start-up

Please refer to the Jacuzzi system water treatment guide and relative catalogue for details on water quality maintenance, the methods and warnings governing the use of relative chemical products.

**N.B.:** Always cover the spa (except when mixing chemical additives!) with the insulating cover, so as to reduce heating times and thus minimize operating costs.

The time required for initial heat-up will vary depending on the starting water temperature.

### WARNING!

Do not get in the spa until the quantity of disinfectant has not dropped below the level recommended by the manufacturer and/or by your retailer.

Always check water temperature carefully before entering spa.


**E. Pump 1 button:** turns pump 1 on and off. Press once for low speed; press a second time for high speed; press a third time to turn pump off.

**F. Pump 2 button (only for models with two pumps):** turns pump 2 on and off. Press once to turn it on; press twice to turn pump off.

The jets operate for 20 minutes after activation; then they switch off automatically to conserve energy. Simply press either jets button to continue operation for an additional 20 minutes.

**G. Heat Indicator:** lit when heater is on.

## Control Panel

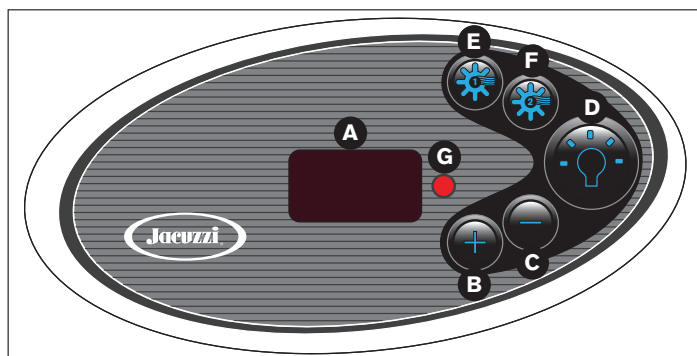

**A Display:** can display current water temperature, water temperature set point, selected skimming/heating mode, and error messages.


**B. ( + ) Button:** increases water temperature set point.

**C. ( - ) Button:** decreases water temperature set point.

The range of temperature adjustment goes from 18 to 40 °C. Factory default setting is 38 °C.

**D. Light button:** switches the underwater light on and off. Activates the LED lighting system, if present.

The light stays on for an hour and then switches off so that the light bulb will last longer.

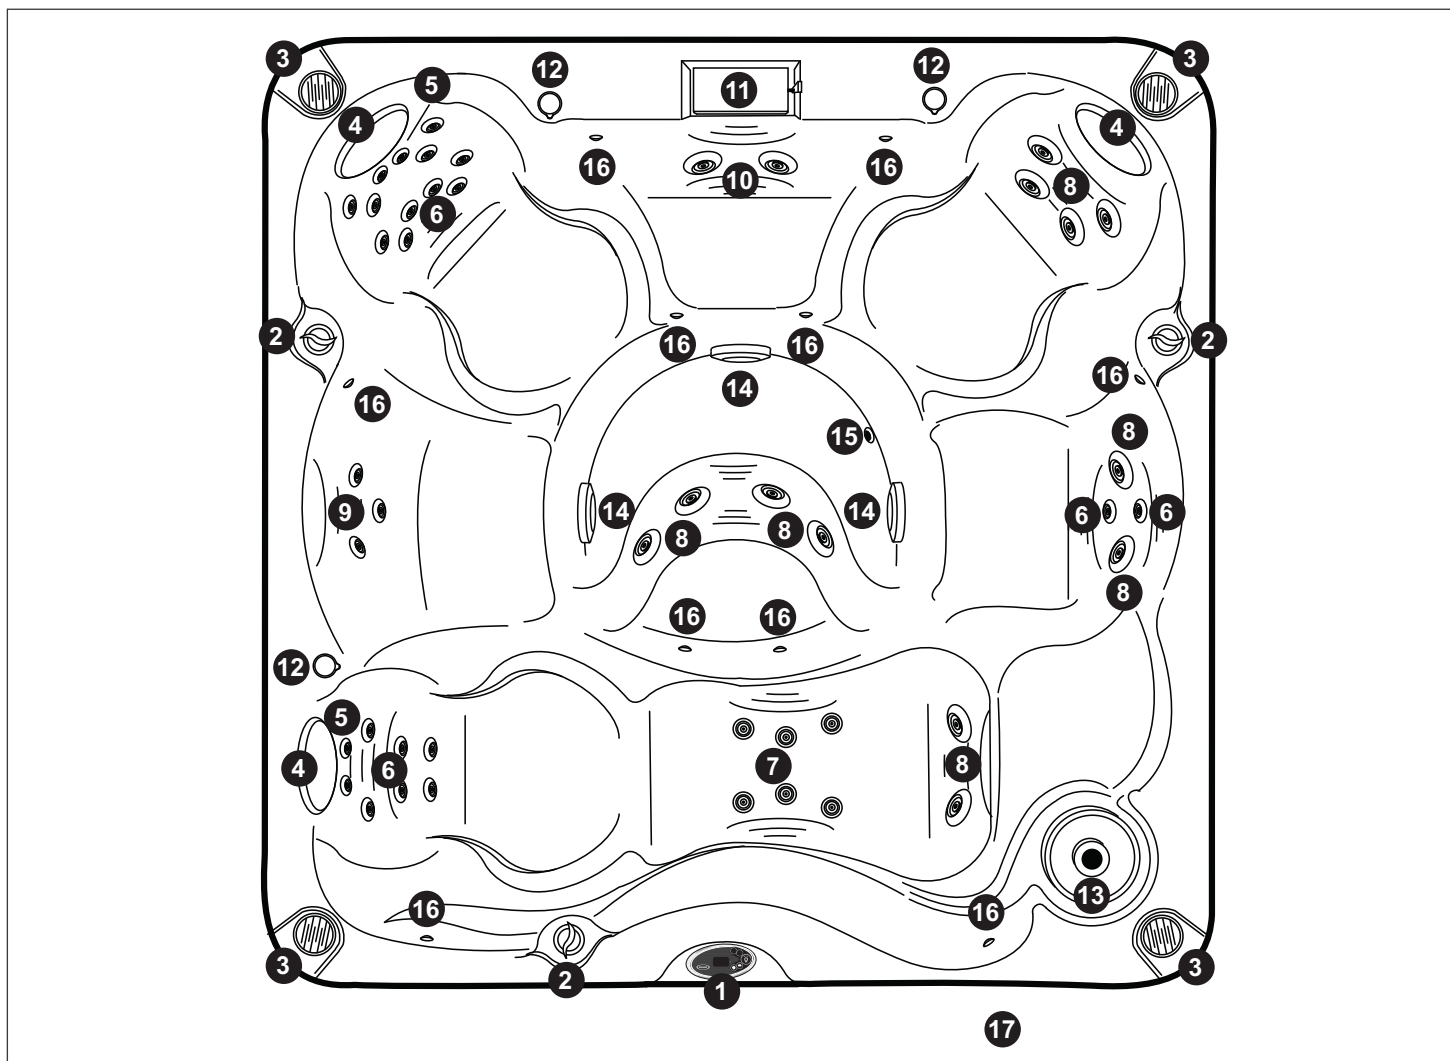

The model shown is the J-275. The arrangement of the jets and the characteristics vary from one model to the next.

1. Control Panel
2. Air Controls (3)
3. Optional audio system speakers (4)
4. Headrest Pillows (3)
5. Classic Direct Jets (8)
6. Classic Euro Jets (14)
7. Classic Pulsator Jets (6)
8. Classic Luxury Jets (12)
9. Classic Mini Jets (3)
10. Classic Turbo (2)
11. Waterfall with flow rate control lever
12. Cup Holders (3)
13. Filter skimmer with one underlying filter cartridge
14. Suction Fittings (3)
15. Heater Return/Gravity Drain
16. LED lighting system includes multiple LED accents lights (10)
17. Spa Stereo System (optional)

## Operating instructions

The spa control system has automatic functions that operate upon start-up and normal operation.

Upon power up, the display shows the following information:

- control panel displays current software release (5.59);
- "888" (all LED indicators are on: control of operation of all display segments and indicator lights).
- After the initial start-up sequence ends, the actual water temperature is displayed. If water temperature is below 38° C (factory setting) and the spa is set in skimming/heating mode "F1-F3", the heater will come on. The heater goes off when water temperature has reached 38° C.  
**N.B.:** it is normal for the heater to turn on after the spa is first filled because tap water is often very cold.

### Setting water temperature



The spa's thermostat provides optimum control of water temperature. The temperature set point (set temperature) can be adjusted from 18 °C to 40 °C. To increase the set temperature, press button (+). To lower it, press ( - ).

**N.B.:** The first press of either *WARMER* ( + ) or *COOLER* ( - ) button displays the set temperature.

### Pump activation



Button 1 activates the two-speed pump, the first press at low speed, the second press at high speed. Pressing for a third time turns the pump off. Button 2 activates pump 2, which only operates at high speed.

### Button for spotlight/LED lighting system



This button makes it possible to turn the spa light on. The light stays on for an hour. This time can be extended by pressing the key again.

### LED lighting system (optional)

Offers 7 fixed colours and 3 random sequence modes.


- Press the "spotlight" button once to turn the light on in "random and fadeout" mode. Then press the key repeatedly to turn the light off or to select one of the 7 fixed colours, a random sequence of fixed colours or a random sequence of flashing colours, in this order:

**random with fadeout** - off - **WHITE** - off - **SKY BLUE** - off - **VIOLET** - off - **BLUE** - off - **LIGHT GREEN** - off - **DARK GREEN** - off - **RED** - **random steady colours** - **random flashing colours** - off.

- Press the "Spotlight" button with no more than 3 seconds between presses. If you press the key after 3 seconds the sequence starts over from the "random with fadeout" mode.

**NOTE:** Any time the light is manually turned on, it will automatically turn off after approximately 1 hour.

### Selecting desired massage action

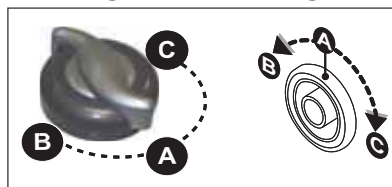

Each model incorporates a massage selector that allows you to customize the massage and performance by diverting water between various jet systems.

Simply turn massage selector to position **A** (Combo), **B** or **C**, to divert water pressure to various jet groups.

**N.B.:** The valve is designed to operate in positions **A** (Combo), **B**, and **C** for optimum performance.

For optimum filtration benefits, leave the valve in position **A** when spa is covered. Select position **B** or **C** for maximum jet performance during spa use.

### Adjusting Individual Jet Flow



The water flow to the individual jets in your spa can be increased or decreased by rotating the outside jet face.

Many jets are also equipped with a direction adjustment module, so that you can aim the jet in the desired position.

**N.B.:** always keep at least 6 jets open so as to ensure efficient water filtering.

### Air controls



Some jets have a dedicated air adjustment. Turn the knob clockwise to reduce the amount of air or counter-clockwise to increase it.

To minimize heat loss, all air controls should be closed when the spa is not in use. Certain jets may not draw air when jets pump 1 is running in low speed; this is considered normal.

### Spa Stereo System (optional)

Spas equipped with the optional Jacuzzi audio system offer enhanced enjoyment.



## Filter cycles

■ The control system activates a programmable "standard" or "economy" skimming/heating cycle. These cycles utilize pump #1 and the filter cartridge to clean the water quickly and minimize their "bath-tub ring" effect.

### Standard Filtration/Heating Modes

Standard filtration/heating modes (**F1-F3**) are typically selected by customers in cold climates where heat up times are extended due to lower ambient temperatures. In these modes, the low-speed pump and heater will come on as necessary to maintain the set temperature 24 hours a day. The low speed pump will run continuously during the filtration/heating cycles with the heater coming on as necessary to maintain the set temperature.

### Economy Filtration/Heating Modes (All Models)

Economy filtration/heating modes (**F4-F6**) are typically selected by customers in warm climates where heat up times are minimized due to higher ambient temperatures. In these modes, the water temperature is regulated by the set temperature only during a programmed filtration/heating cycle. The heater will turn on only when there is a heat call during a programmed filtration/heating cycle.

**NOTE:** These modes can be used to conserve energy while on vacation or out of town for several weeks since heater operation is minimized. During such times, you can also minimize the spa set temperature to maximize energy savings!

### Lock Modes (L1 - L3)

These modes are designed for use during spa service or to prevent unauthorized use.

### Economy skimming/heating modes

■ On the control panel, simultaneously hold down both buttons ( + ) and ( - ) and release.

Press either button ( + ) or ( - ) to select respectively the filtering/heating mode or lock modes L1-L2-L3 described below:

### Filtration Modes for Spas

■ During the filtration/heating cycle the Jets pump 1 low speed will activate. To set a time for the first filtration/heating cycle, simply turn power on to the spa two minutes prior to the desired time. Example: If you desire your first filtration/heating cycle to begin at 10:00 AM turn off power to the spa and turn it back on again at 9:58 AM. You can also press the Warmer, Cooler and Jets Pump 1 buttons simultaneously for 2 seconds to restart the spa.

**NOTE:** Start time is approximate and may vary slightly from day to day.

With two pump models, an automatic five-minute "blow-out" function also activates pump 2 for a period of five minutes to flush all lines. Then, after five minutes, pump 2 turns off and pump 1 continues to operate for the duration of the cycle.

**NOTE:** This function only occurs during the first filtration/heating cycle each day.

■ **Standard heating/filtering mode (F1-F3)**  
(the heater is automatically activated if necessary)



**F1:** 4 hours of skimming/heating per day  
(one 2-hour cycle every twelve hours)

**F2:** 6 hours of skimming/heating per day  
(one 2-hour cycle every eight hours)

**F3:** 8 hours of skimming/heating per day  
(one 2-hour cycle every six hours)

■ **Economy filtering/heating modes (F4-F6)**  
(the heater is activated only during the filtering cycles)



**F4:** 4 hours of skimming/heating per day  
(one 2-hour cycle every twelve hours)

**F5:** 6 hours of skimming/heating per day  
(one 2-hour cycle every eight hours)

**F6:** 8 hours of skimming/heating per day  
(one 2-hour cycle every six hours)

■ **Lock modes (L1-L3)**  
(When in a lock mode the display will flash between the temperature and the Lock mode number)



**L1:** Full lock out (de-activates all mini-pool functions)

**NOTE:** The spa should not be left in this lock mode for an extended period of time. Especially in colder climates or when freezing conditions exist.

**L2:** Partial lock out

(disables the buttons for jets and light to prevent unauthorized use of the spa). In this mode, the skimming/heating mode continues to operate as programmed. The temperature display flashes when this function is enabled. *EXAMPLE: the "F3" skimming/heater cycle was enabled prior to choosing lock mode. The mini-pool continues to perform the "F3" cycle until lock mode is cancelled, allowing another cycle to be selected.*

**L3:** Lock Mode (disables the temperature up and down buttons to prevent unauthorized temperature adjustments). Filtration/heating cycle will continue to operate as programmed in this mode. The jets and lights buttons will still continue to operate as normal. The temperature display flashes when this function is enabled. \*Due to a difference in software this feature is not available for all models.

**NOTE:** To exit a Lock Mode you will need to re-enter the filtration/heating modes and select a cycle from F1-F6.

## Programming the Cleararray (Ultraviolet)

### Programming the CLEARARRAY System (U) or Corona Discharge Ozone (O3) (where included)

Press and hold the Jets pump 1 (⚙️) and Cooler (❄️) button at the same time for 3 seconds to enter the sanitizing system program. The screen will display one of the two menus below:



If the LED screen is displaying "U" then pressing the Jets pump 1 will change the sanitizing system from "U" to "O3" and exit the programming menu. If the LED screen is displaying "O3" then pressing the Jets pump 1 will change the sanitizing system from "O3" to "U" and exit the programming menu.

**Note:** For the O3 option the "=" disables the duration countdown timer.

If you do not wish to change the option do not press any buttons and after 10 seconds the display will return to the main menu.

**Note:** If the CLEARARRAY System has been selected, when the time allotted has expired (365 days) the display screen will flash between the water temperature and "blb". At this time the UV lamp bulb must be replaced, the quartz tube must be cleaned and the duration countdown timer needs to be reset.

### Resetting the duration countdown timer (CLEARARRAY™ System only)

Once the duration countdown timer for the CLEARARRAY System has reached zero, you will need to reset it, replace the UV lamp bulb and clean the quartz tube.

To reset the duration countdown timer:



Press and hold Jets pump 1 (⚙️) and Cooler (❄️) at the same time for 3 seconds.

Press the Warmer (☀️) button until the display shows "0".

If the timer has reached "0", pressing the Jets pump 1 (⚙️) button will reset the timer to 365 days. If the timer is not at "0" pressing the Jets pump 1 button will not reset it.

**Note:** If the spa power is interrupted, the duration countdown timer is not affected. The number of days remaining is stored in the memory and will continue to countdown once power is regained.

If the duration countdown timer is not at "0" and you need to reset it:

**A.** Press and hold the Jets pump 1 and Cooler buttons at the same time for 3 seconds.

**B.** Press the Warmer button to scroll to "U".

**C.** Press the Jets pump 1 button to switch from "U" to "O3".

**D.** Press and hold the Jets pump 1 and Cooler buttons at the same time for 3 seconds.

**E.** Press the Warmer button to scroll to "O3".

**F.** Press the Jets pump 1 button to switch from "O3" to "U". The timer has been reset to 365 days.

## Spa maintenance

*Proper and regular maintenance of your spa will help it retain its beauty and performance.*

**Information regarding spa cleaning and maintenance and the products to be used can be found in the catalogue-guide provided with the product.**

### ■ Cleaning the filter (models J-210-J-235-J-245-J-275)


The Jacuzzi® Premium spa is equipped with a basket and a high-performance filter cartridge, located in the compartment on the inner wall of the spa.

Impurities are filtered by the pump which draws water into the basket and filter cartridge which, for best performance, must be cleaned about once a month, depending on frequency of use of the spa. For this purpose, proceed as follows:

**A. Turn off power to spa.**

**B.** Remove the cover, unscrew the cartridge and extract it.

**C.** Rinse the impurities out of the folds in the filter using pressurised water. Work from the top down. Repeat until all folds are clean.

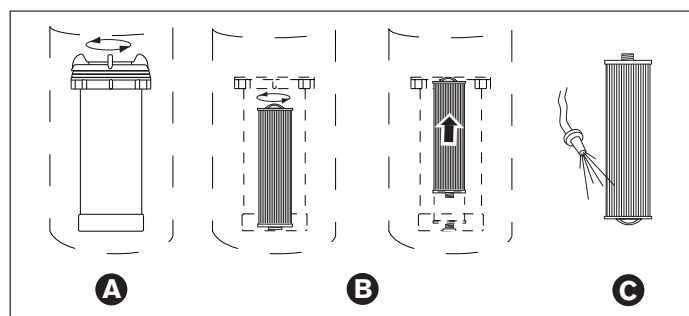

J-210 models include filters on their footwell suction covers (shown right) that prevent debris from entering the pump when operating. These filters must remain in place to protect the components from debris entrapment/damage. They should be cleaned every 2 months, or when weak pump performance is observed.

## Draining and refilling

About every 3 months, you will want to replace the water in the spa. Frequency of water replacement depends on frequency of use, care taken in maintaining water quality, etc. You will know it is time for a change when you cannot control suds and/or you can no longer see the normal sparkle to the water, even though the key water balance measurements are all within the proper parameters.



**WARNING! Turn off power to spa before draining it. Do not turn the power back on until your spa has been refilled.**

*If it is extremely cold, and the spa is outdoors, freezing could occur in the pipes of the hydraulic system (see the section on "Winterizing").*

*If the weather is very warm, do not leave the spa exposed to direct sunlight.*


To drain your spa, perform the following steps:

**1. Turn off power to spa.**

**2.** Locate and remove the synthetic cabinet screws. The cabinet is located directly below the control panel.

**3.** (fig. A) Cut zip tie(s) and pull drain hose from equipment area.

**4.** (fig. B) Hold drain hose above water line, then unthread drain cap (1) from hose using a counterclockwise rotation. Place drain hose on ground to start drain, making sure to direct water away from spa. If equipped, turn valve (2) counterclockwise to open the valve.

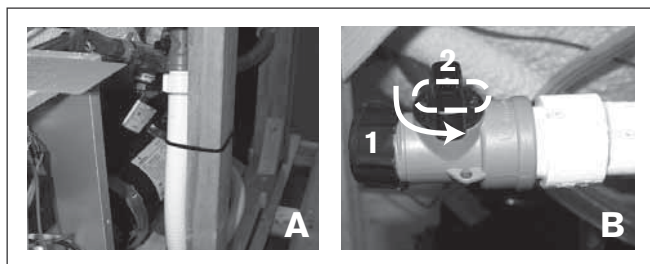

**5.** After spa is drained, reinstall drain cap on drain hose fitting until finger tight! If equipped, turn valve (2) clockwise to close the valve. **DO NOT OVERTIGHTEN!**

**6.** (fig.A) Coil drain hose up and place back inside the spa equipment bay.


**7.** Reinstall synthetic cabinet and screws, then refer to the "Spa Fill Up Procedure".

## Keep your spa clean

*To preserve the sheen of your spa's surface, it is crucial that you avoid using abrasive cleaners or cleaners which have adverse effects on the surface.*

*Regardless of the cleanser used, use extreme care to assure that no soap residue is left on the surface. This could cause suds when the spa is refilled.*

## Headrest Care

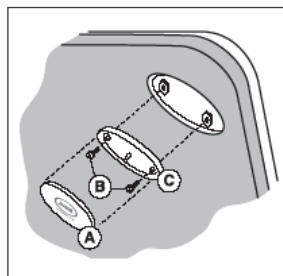

Remove and clean the headrest cushions as needed with soapy water using a cloth or soft-bristle brush.

**N.B.:** Always remove the pillows when adding chemical shock treatment to the spa water. The pillows can be returned to the spa when the sanitizer reading drops below 4 ppm.

To remove the headrests:

**1.** Grasp center pillow insert (A) with finger tips and gently pry outward from pillow base (C).

**2.** Use a standard screwdriver to loosen and remove mounting bolts (B) from pillow base.

**3.** Assemble in reverse order after cleaning, taking care not to over tighten.

## Maintaining the cover

Using the insulating spa cover anytime the spa is not in use will significantly reduce your operating costs, heat-up time and maintenance requirements.

To prolong the life of the cover, handle it with care and clean it regularly using mild soap and water or specific products.

**N.B.:** Never allow anyone to stand or sit on the cover.

## Panel maintenance

The panels do not require any special maintenance. To clean them, just wipe them with a clean cloth and a neutral detergent solution.

**ATTENTION: do not direct jets of water against the panels, since electro-mechanical parts are located behind them.**

## Winterizing

■ Your Jacuzzi® Premium spa is designed to automatically protect itself against freezing when operating properly.

■ During periods of severe freezing temperatures, you should check periodically to be certain that the electrical supply to the spa has not been interrupted.


■ In extreme cold weather, choose the F3 "Standard" skimming/heating mode to prevent freezing.

■ If you do not intend to use your spa, or if there is a prolonged power outage during periods of severe freezing temperatures, it is important that all water be removed from the spa and equipment to protect against damage from freezing.

**For expert winterization of your spa, contact your authorized dealer.**

In emergency situations, damage can be minimized by taking the following steps:

- Disconnect the spa from the electric mains.
- Follow the directions for draining the spa.
- Remove the water from the recessed seating areas and bottom.
- Position the massage switch in position A (combo).

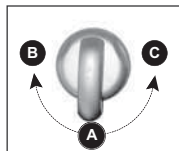

- Open the valve of the cascade with the correct knob.



- Remove the side cover panels and locate the pump drain plugs. Remove them to allow water to drain from the pumps and the heater.

*Use a vacuum or other means to keep the water from flooding the system compartment.*

- Re-install the plugs of the pumps and the cabinet panels and cover the spa with the insulating cover.

## Restarting your spa in cold weather

If you want to start up your spa after it has sat empty for a time in freezing temperatures, check whether the water remaining in certain sections of the piping is still frozen: this situation may block water flow preventing the spa from operating properly and possibly damaging the equipment.

*We recommend you consult your dealer for guidance before attempting to restart your spa under these conditions.*

### CLEARRAY™ Water Purification System

CLEARRAY Water Purification System is exclusive technology utilizing natural ultraviolet technology to eliminate water-borne bacteria, viruses, and algae in portable spas. The ultraviolet light otherwise known as UV-C or germicidal light inactivates the microorganisms disrupting the DNA so that it cannot reproduce and is considered lifeless. CLEARRAY is plumbed in-line with your filtration system. After the water is drawn from the pump, filter, and heater it is then directed through the CLEARRAY system. Water passes through an ultraviolet light energy that treats and disinfects the water. The water is then pumped back into the spa giving you crystal clear water instantly. The system has a ballast that is the power supply for the purification system; it has two LED indicator

lights the green indicating incoming power flow and the red indicating the system is properly working. CLEARRAY is standard for all models.

**Note:** The CLEARRAY System only runs when the jets pump 1 is running.

After a year the lamp bulb must be replaced. If the UV timer has been programmed correctly a message will appear on the LED display when the time allotted has expired. In order to clear the "blb" message a new UV lamp bulb needs to be installed and the timer must be reset.

## Conditions and error messages


### "Summer" mode (models with circulation pump)

■ If the water temperature exceeds the set temperature by 1 °C, the spas enter "summer" mode. The circulation pump is automatically deactivated.

■ Summer mode is not activated until water temperature reaches 35 °C.

*To help prevent a "Summer Mode" condition, it may be necessary to reduce the filtering/heating cycle in warm weather.*

### Overheating



*Overheat protection. Heater is deactivated.*

**Do not get into the spa, the water may be too hot.**

- To correct the situation:

■ Remove the spa's cover and allow your spa to cool down.

■ Program the filter settings for "Economy" mode.

■ When the water temperature drops below 44°C, the spa will resume normal operation.

■ If the temperature does not drop below 44°C, contact a Jacuzzi Service Centre

*Keep in mind that the spa's ability to cool is directly affected by the ambient temperature: an excessively hot ambient temperature may prevent the spa from cooling down because its fully insulated construction is designed to retain heat and to minimize operating costs.*

### Panel Displays BLB



*UV lamp needs to be replaced. The message will flash between "blb" and the water temperature. The countdown timer for the UV lamp needs to be reset.*

■ Contact an authorized Jacuzzi Service Centre.


### The panel shows SN1



Open sensor (heater is deactivated) or short circuited sensor (mini-pool is deactivated). The upper-limit temperature sensor is not functioning.

- Contact an authorized Jacuzzi Service Centre.

### The panel shows SN2



Open or short-circuited sensor (heater disabled). The temperature sensor is not functioning.

- Contact an authorized Jacuzzi Service Centre.

### The panel displays FL1 or FL2 (models without circulation pump)



If the message "FL1" flashes on the display, it means that the pressure switch is not working perfectly when pump 1 is activated.

A flashing "FL2" display means the flow switch is malfunctioning closed.

This error will cause the heater to deactivate.

- To correct the situation:

- Check that the water level is about 3 cm from the lowest headrest. Add water if necessary.
- Check for clogged/excessively dirty filter cartridge.
- Eliminate any air locks from pump 1 by unscrewing the upper drain plug for a few seconds. Then screw the plug back in.
- If the problem persists, contact an authorized Jacuzzi service centre.

### The panel displays FL1 or FL2 (models with circulation pump)



If the message "FL1" flashes on the display it means that the flow switch is not working perfectly, the cartridge of the filter is dirty or there is air trapped in the circulation pump. A flashing "FL2" display means the pressure switch is not properly closed.

This error causes deactivation of the heater. Pump 1 might be deactivated as well.

- To correct the situation:

- Check that the water level is about 3 cm from the lowest headrest. Add water if necessary.
- Check for clogged/excessively dirty filter cartridge.

- Eliminate any air locks from the circulation pump. Remove the filter cartridge and insert a garden hose in the housing of the cartridge. Place a rag to seal the opening connected to the pump. Open the water for about 30 seconds; then close it and put the filter back in place. Check the operation of the spa.

- If the circulation pump is not working, turn the main switch off and on to prime it again.

- If the problem persists, contact an authorized Jacuzzi service centre.

### The panel shows COL



The temperature has dropped 11°C below the set temperature. Pump 1 (or the circulation pump, if included) and the heater are activated to bring the temperature to 8°C from the set temperature.

- No corrective action is required.

**N.B.:** this is a normal condition during the first filling of the spa, since tap water is often very cold. "COL" will only appear when the spa is in Economy mode.

### The panel shows ICE



Freeze Protection - A potential freeze condition has been detected.

- No operation is required. The main pump (or the circulation pump, if included) and the heater will activate to circulate warm water through the plumbing until the pool is out of danger.

**N.B.:** "ICE" will only appear when the spa is in Economy mode.

### Panel displays - - -



The safety software has been activated and the spa is deactivated; a problem has been detected which may damage the spa or its components.

- Contact an authorized Jacuzzi Service Centre.

## Troubleshooting

---

*If the spa is not working the way it should, please first review all the installation and operating instructions in this manual and check the message on the panel display. If you are still not satisfied it is working properly, please follow the troubleshooting instructions provided.*

### **None of the components are working (pump, light)**

*Is there power to the spa?*

*Is the household circuit breaker tripped?*

- Contact an authorized Jacuzzi Service Centre.

### **Pump does not operate but light does**

- Press the "JETS" key. If the water remains still, check the level and make sure the spa is plugged in. If the problem persists, contact an authorized Jacuzzi service centre.

*The main pump operates but no water flows from the jets. Pump may not be properly primed.*

This can happen after the spa is drained and refilled.

- Press the JETS 1 button several times, never leaving the motor on for more than 5 to 10 seconds at a time. Disconnect the power supply and unscrew the plug of the deviator valve to let the air out and/or remove the filter. Ensure that the deviator valve has been tightened and/or that the filter has been re-installed before re-connecting the spa to the power supply, then re-start the pump.

### **Poor jet action.**

- Press the JETS 1 button to make certain the pump 1 is on.
- Place the air control in the "on" position.
- Check that filter is not dirty and clean as necessary.
- Make sure jets are fully open.

### **Water is too hot**

- Reduce temperature setting.

### **Water is too cold**


- Check temperature setting.
- Keep the spa cover in place while heating.
- Check the settings to see if your spa is in economy mode (see chapter "Filter cycles").

If the problem persists in spite of these checks, contact your retailer or an authorized Jacuzzi service centre.

## Stereo receiver (optional)

### BLUEWAVE™ Spa Stereo System

To start enjoying your new stereo receiver, please read the following operation instructions in their entirety.

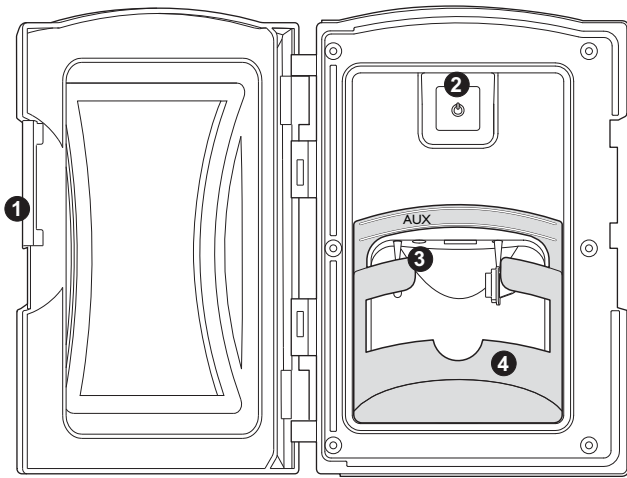

#### 1. Media Locker Handle

Slide the handle to lock and unlock the protective door.

#### 2. Power Button

Press power button once to turn on stereo system. Press a second time to place the stereo in "Standby" mode and the red light will remain illuminated.

#### 3. Auxiliary Input Jack Connector

Allows you to connect an auxiliary device by using a 3.5 mm cable.

#### 4. Auxiliary Device Holding Base

The removable base securely holds the Auxiliary device, such as an iPod/MP3/iPhone, in place. It can be removed for larger devices.




**WARNING: RISK OF ELECTRICAL SHOCK HAZARD EXISTS AND EQUIPMENT DAMAGE!** Never install or remove electrical devices (AUX(Bluetooth)) while hands are wet or while sitting partially or fully immersed in the spa!

**CAUTION:** Never leave electrical devices in the Media Locker when spa is not in use to prevent damage from outdoor elements! Never spray Media Locker with a pressurized water hose for any reason! Damage to the device or spa stereo system caused by water intrusion is not covered under the manufacturer's warranty! Damage to Media Locker port or electrical devices due to excessive force or improper alignment during installation or removal from Media Locker is not covered under warranty.

## Electronic Device Connections and Functions

### Connecting Your Auxiliary Device Using the 3.5 mm Cable (purchased separately):

- Plug one end of the cable to "Aux" connection on the stereo.
- Plug the other end of the cable into the head phone jack connection on the Auxiliary device.
- All playback operations are conducted via the Auxiliary Player.


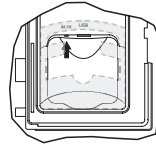


**CAUTION: RISK OF ELECTRICAL SHOCK OR EQUIPMENT DAMAGE!** Never install or remove electrical devices (AUX(Bluetooth)) while hands are wet or while sitting partially or fully immersed in the spa!

### Connecting Your Bluetooth Device:

- Turn power ON to the stereo unit.
- From your Bluetooth device, make sure the Bluetooth feature is ON.
- Follow the pairing instructions for your Bluetooth device and connect to the "BLUEWAVE" device that appears on your screen.
- When asked for a password, enter the code "0000."
- All operations are conducted via the Bluetooth device.



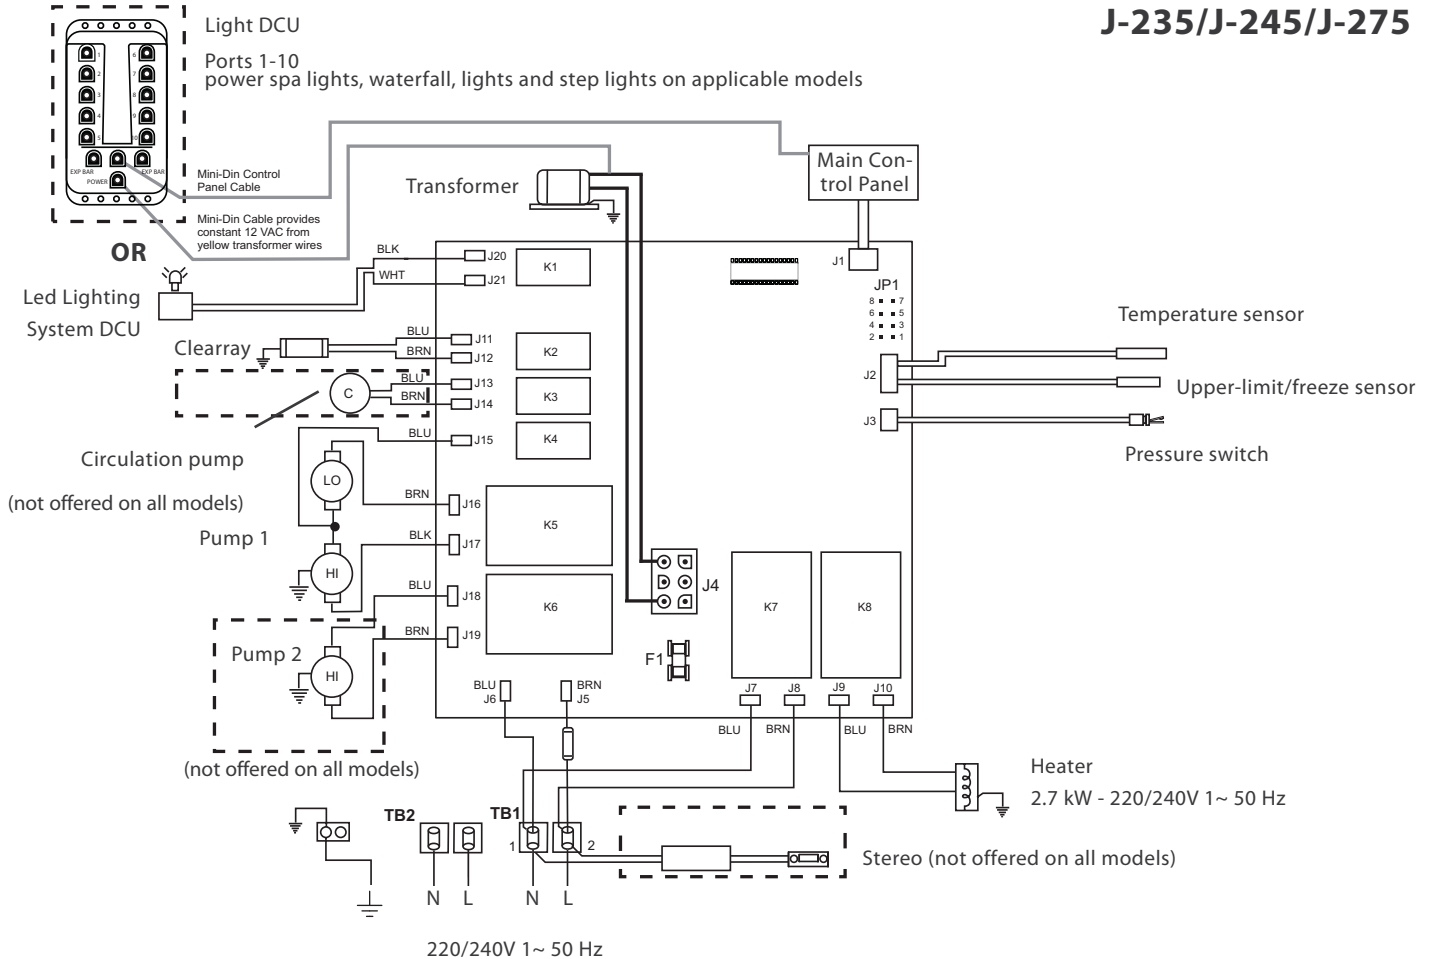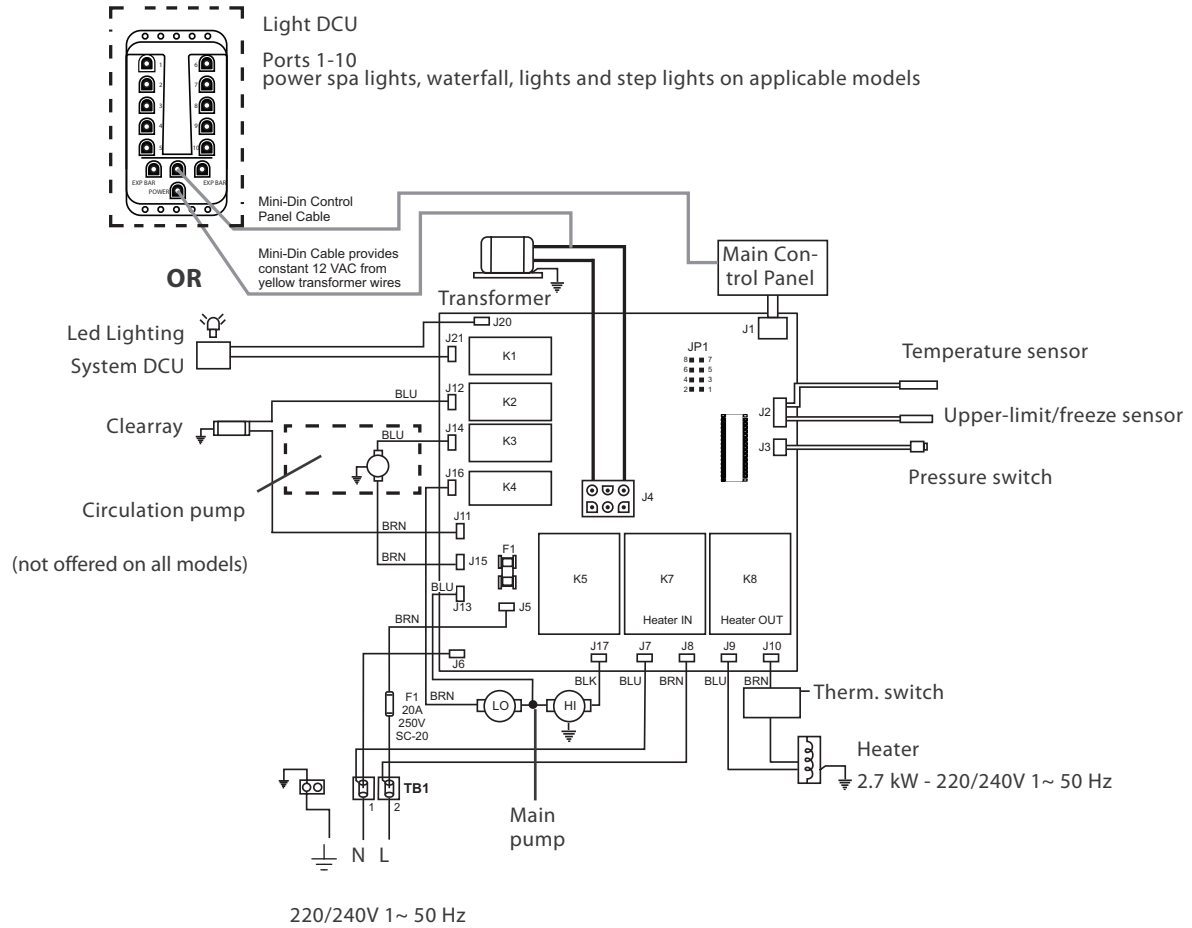



## Sommaire

Informations importantes .....	32
Notification FCC .....	32
Instructions importantes concernant la sécurité .....	32
Sécurité électrique .....	33
Instructions pour la première mise en marche .....	33
Panneau de contrôle .....	34
Caractéristiques et commandes .....	35
Instructions de fonctionnement .....	36
Cycles de filtrage .....	37
Programmation du système Cleararray .....	38
Entretien de la spa .....	38
Évacuation et remplissage .....	39
Nettoyage de la mini-piscine .....	39
Préparation pour l'hiver .....	40
Réactivation de la mini-piscine dans les climats froids ..	40
ClearRay™ .....	40
Conditions et messages d'erreur .....	41
Solution des problèmes .....	42
Récepteur stéréo (en option) .....	43
Schéma électrique J-210 .....	45
Schéma électrique J-235/J-245/J-275 .....	45

## Informations importantes

La mini-piscine Jacuzzi® Premium a été fabriquée selon les meilleurs standards. La piscine est isolée avec des matériaux adéquats à la conservation de la chaleur afin de garantir un fonctionnement efficace ; si la mini-piscine reste découverte, directement exposée aux rayons solaires et à des températures élevées pendant de longues périodes, elle risque de s'endommager : ces dommages ne sont pas couverts par la garantie.

Nous recommandons de toujours couvrir la mini-piscine avec la couverture isolante fournie lorsque celle-ci n'est pas utilisée.

Jacuzzi s'engage constamment à offrir les meilleures mini-piscines possibles, des modifications ou des ajouts qui ont une influence sur les notes, les illustrations et/ou les instructions contenues dans ce manuel peuvent donc être effectués.

## Notification FCC

*Cet appareil est conforme aux limites pour les dispositifs digitaux de classe B, en conformité à la Section 15 des normes FCC. Ces limites ont pour but de garantir une protection adéquate contre les interférences nuisibles qui pourraient se produire lorsque l'appareil est utilisé dans un cadre domestique.*

*Cet appareil produit et utilise une énergie à fréquence radio. Si elle n'est pas installée et utilisée en conformité aux instructions, elle peut provoquer des interférences dans la réception des appareils radio. Néanmoins, en aucun cas, l'absence d'interférences ne peut être garantie.*

*Si l'appareil devait provoquer des interférences dans la réception radio-télévision, suite à l'allumage et à l'extinction de celui-ci, nous suggérons à l'utilisateur d'éliminer les interférences en appliquant une ou plusieurs des mesures suivantes.*

■ Réorienter ou repositionner l'antenne réceptrice.

■ Augmenter la distance qui sépare l'appareil du récepteur.

■ Raccorder l'appareil à une prise sur un circuit différent de celui sur lequel est raccordé le récepteur.

*Pour l'assistance, faire appel à votre revendeur ou à un technicien radio/télévision spécialisé.*

## Instructions importantes concernant la sécurité

### LIRE ET SUIVRE TOUTES LES INSTRUCTIONS AVANT D'UTILISER LA MINI-PISCINE

■ **L'utilisation de cet appareil n'est permis aux enfants âgés de 8 ans et plus et aux personnes présentant des capacités motrices, sensibles et/ou cognitives réduites que si ceux-ci sont surveillés, possèdent les notions nécessaires pour utiliser de façon sûre l'appareil et connaissent les dangers découlant d'un usage impropre.**

**Les enfants doivent être surveillés afin qu'ils ne jouent pas avec l'appareil et qu'ils n'effectuent pas d'opérations réservées à un personnel adulte et/ou spécialisé (opérations d'entretien, nettoyage, etc.).**

■ Appliquer la couverture lorsque la mini-piscine n'est pas utilisée, en la fixant avec des sangles prévues à cet effet.

■ Les raccords d'aspiration ont une mesure correspondant au débit d'eau créée par la pompe. En cas de remplacement, veiller à ce que le débit soit identique. Ne jamais actionner la mini-piscine si les raccords d'aspiration sont endommagés ou manquants.

Ne jamais remplacer un raccord d'aspiration avec un raccord dont le débit est inférieur à celui indiqué sur le raccord original.

■ Lors de l'utilisation de la mini-piscine, aucun dispositif électrique ne doit être utilisé, à moins que ces dispositifs ne soient intégrés dans la vasque par le fabricant.

■ L'eau à l'intérieur de la mini-piscine ne doit jamais dépasser 40°C. Nous recommandons une température de l'eau plus basse si la mini-piscine est utilisée par des enfants, des femmes enceintes et/ou pendant plus de 10 minutes.



■ Les personnes souffrant de maladies cardiaques, de diabète, d'hypertension ou d'hypotension ou autres problèmes de santé, ne doivent pas utiliser le spa sans avoir d'abord consulté leur médecin.

■ L'alcool, les drogues ou les médicaments sont susceptibles de provoquer des phénomènes de somnolence, d'agir sur le pouls cardiaque, la tension artérielle et la circulation ; par conséquent éviter de prendre ces substances avant d'entrer dans la mini-piscine.

■ Ne pas utiliser la mini-piscine immédiatement après avoir effectué des exercices physiques fatigants.

■ Faire très attention en entrant et en sortant du spa car l'eau rend toutes les surfaces glissantes.

■ Le spa n'a pas été conçu pour être utilisé dans des lieux publics ; vérifier toujours l'existence de restrictions éventuelles et/ou règlements concernant l'installation et l'utilisation de l'équipement dans la zone concernée.

## Sécurité électrique

Les mini-piscines spa sont des appareils sûrs, réalisés dans le respect des normes **EN 60335-1**, **EN 60335-2-60**, **EN 12764** et testés au cours de leur fabrication afin de garantir la sécurité nécessaire à l'utilisateur.

■ L'installation doit être effectuée par du personnel qualifié qui doit garantir le respect des dispositions nationales en vigueur et qui doit être autorisé à délivrer l'attestation de conformité relative à une correcte installation.



**Il incombe à l'installateur de choisir les matériaux en fonction de l'utilisation prévue, de veiller à ce que les travaux soient effectués correctement, de contrôler l'état de l'installation à laquelle est raccordé l'appareil, ainsi que de s'assurer de la conformité quant à la sécurité nécessaire durant son utilisation et durant les opérations d'entretien (en veillant à cet effet à ce que l'installation puisse être contrôlée).**

■ Les mini-piscines spa sont des appareils de classe "I" aussi doivent-elles être branchées de manière permanente, **sans jonctions intermédiaires**, au secteur d'alimentation électrique et à la ligne de mise à la terre.



**Le secteur d'alimentation électrique de l'habitation doit être équipé d'un interrupteur différentiel de 0,03 A et d'un circuit de protection (mise à la terre) conforme. S'assurer du bon fonctionnement de l'interrupteur différentiel en appuyant sur le bouton de test (TEST), l'interrupteur différentiel doit alors se déclencher.**



**Les parties contenant des composants électriques, excepté les dispositifs de commande à distance, doivent être positionnées ou fixées de manière à ce qu'elles ne puissent pas**

**tomber dans la baignoire. Tous les composants et les équipements sous tension doivent être installés hors de portée des personnes placées dans la mini-piscine.**

■ Pour le branchement au secteur d'alimentation électrique il est nécessaire d'installer un interrupteur omnipolaire de sectionnement adéquat aux valeurs indiquées dans le chapitre "Caractéristiques électriques", dans une position garantissant le respect des prescriptions de sécurité et non accessible durant l'utilisation de la mini-piscine spa.

*Il est impératif de veiller au respect de cette prescription (aucun autre type de câble n'est admis).*

■ L'installation de dispositifs électriques de quelque nature que ce soit (prises, interrupteurs, etc.) à proximité de la mini-piscine spa doit respecter les normes et dispositions légales applicables dans le pays où est installée la mini-piscine spa.

■ Des dispositifs de coupure doivent être installés sur le réseau d'alimentation conformément aux règles d'installation.

■ Pour le raccordement équipotentiel, prévu par les normes en vigueur (normes **EN 60335.2.60**), l'installateur doit utiliser la borne prévue à cet effet sur le boîtier électrique et marquée du symbole

Il est nécessaire de garantir l'équipotentialité de toutes les masses métalliques présentes autour de la mini-piscine (tuyaux d'eau, de gaz, éventuelles plates-formes métalliques, etc.).

**Se référer à la fiche de pré-installation en ce qui concerne les préparations et les absorptions de courant relatifs aux différents modèles.**

## Instructions pour la première mise en marche

**Lire intégralement chaque paragraphe avant de l'effectuer.**

■ Éliminer de la mini-piscine les éventuelles saletés. Bien que la coque de la mini-piscine ait été polie en usine, il est possible de la traiter avant le premier remplissage, avec un nettoyeur et une cire formulés spécialement pour les mini-piscines et disponibles auprès de nos revendeurs agréés.


### ■ Remplissage de la mini-piscine

Enlever le couvre-filtre et la cartouche du filtre comme indiqué au chap. "Nettoyage du filtre".

Positionner l'extrémité du tuyau d'eau dans le raccord du filtre et remplir la mini-piscine jusqu'à ce que le niveau de l'eau recouvre toutes les buses, sans arriver aux appuis-tête. Ne pas trop remplir la mini-piscine.

**N.B.:** Si votre eau est particulièrement "dure", il est préférable de remplir la mini-piscine avec cette eau et le reste avec de l'eau provenant d'un adoucisseur.

Remplir toujours la mini-piscine à travers le raccord du filtre de façon à éliminer l'air présent dans l'aspiration de la pompe ; si tel n'est pas le cas l'air pourrait rester coincé dans la buse de la pompe, empêchant ainsi aux pompes de faire circuler l'eau.

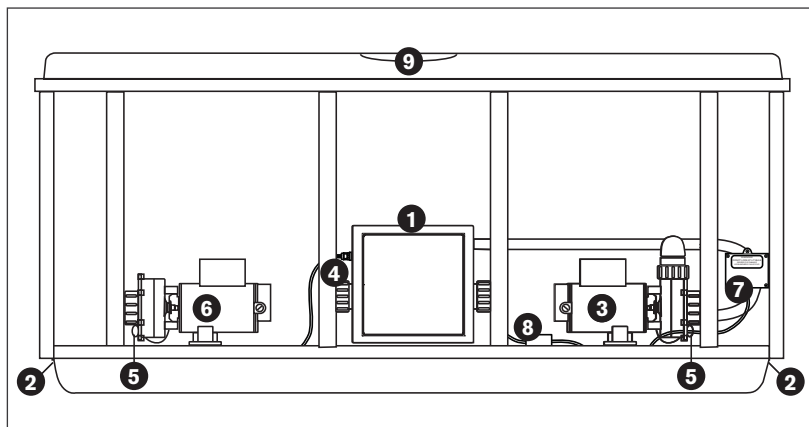

- 1 Boîtier électrique
- 2 Entrée(s) alimentation électrique
- 3 Pompe à 2 vitesses (pompe 1)
- 4 Chauffage
- 5 Bouchon(s) d'évacuation de la pompe
- 6 Pompe à 1 vitesse (pompe 2)
- 7 Système de purification de l'eau CLEARARRAY
- 8 Régulateur de courant électronique (pour le système CLEARARRAY)
- 9 Écran

Après le remplissage, veiller à ce que le filtre soit installé correctement avant de raccorder la mini-piscine à l'alimentation (se référer au chap. "Nettoyage du filtre").

### ■ Contrôles

Ouvrir le panneau d'accès et s'assurer que tous les raccords des pompes soient bien serrés, ceux-ci pouvant se desserrer durant le transport et la manutention.

### ■ Allumage

Allumer la mini-piscine en actionnant l'interrupteur général : le dispositif de chauffage et la pompe se mettent en marche automatiquement. Sur l'écran du panneau de contrôle les voyants de la température de l'eau clignotent et les inscriptions "COL" ou "ICE" s'affichent.

**REMARQUE :** "COL" et "ICE" apparaîtront lorsque la mini-piscine est en mode Economy.

### ■ Mise en marche

Activer la/les pompe/s

### ■ Ajout d'additifs chimiques lors de la première mise en marche

Pour de qui concerne le maintien de la qualité de l'eau, les modalités et les recommandations d'utilisation des relatifs produits chimiques, consulter le guide au système Jacuzzi de traitement de l'eau et le relatif catalogue.


**N.B.:** Couvrir toujours la mini-piscine (mais pas durant le mélange des additifs chimiques !) avec la couverture isolante, afin de réduire les temps de chauffage et minimiser ainsi les coûts de gestion. Le temps nécessaire au chauffage initial varie en fonction de la température de départ de l'eau.

### ATTENTION

Ne pas entrer dans la mini-piscine tant que la quantité de la substance désinfectante choisie n'est pas descendue sous le niveau conseillé par le fabricant et/ou par votre revendeur habituel.

Contrôler toujours attentivement la température de l'eau avant d'entrer dans la mini-piscine.

### Panneau de contrôle

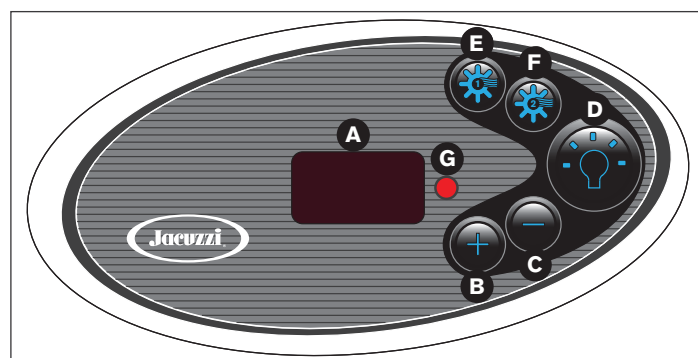

**A. Écran :** il affiche la température actuelle, la valeur programmée pour la température de l'eau, la modalité filtration/chauffage sélectionnée et les messages d'erreur.

**B. Bouton (+) :** il augmente la valeur programmée pour la température de l'eau.

**C. Bouton (-) :** il diminue la valeur programmée pour la température de l'eau.

Le champ de réglage de la température va de 18 à 40 °C. Le réglage effectué par le fabricant est de 38 °C.

**D. Bouton Spot :** il allume et éteint le spot subaquatique.

Active le système d'éclairage à LED, si présent.


La lumière reste allumée une heure puis s'éteint de façon à optimiser la durée de l'ampoule.

**E. Bouton Pompe 1 :** allume et éteint la pompe 1. Appuyer une fois pour une vitesse réduite ; deux fois pour une vitesse élevée ; trois fois pour éteindre la pompe.

**F. Bouton Pompe 2 (uniquement pour les modèles à 2 pompes) :** allume et éteint la pompe 2. Appuyer une fois pour l'allumer ; deux fois pour éteindre la pompe.

Les jets fonctionnent 20 minutes après leur mise en marche ; puis s'éteignent automatiquement pour économiser l'énergie. Appuyer de nouveau sur les boutons des jets pour prolonger le fonctionnement d'encore 20 minutes.

**G. Voyant chauffage :** il s'allume lorsque le chauffage est allumé.

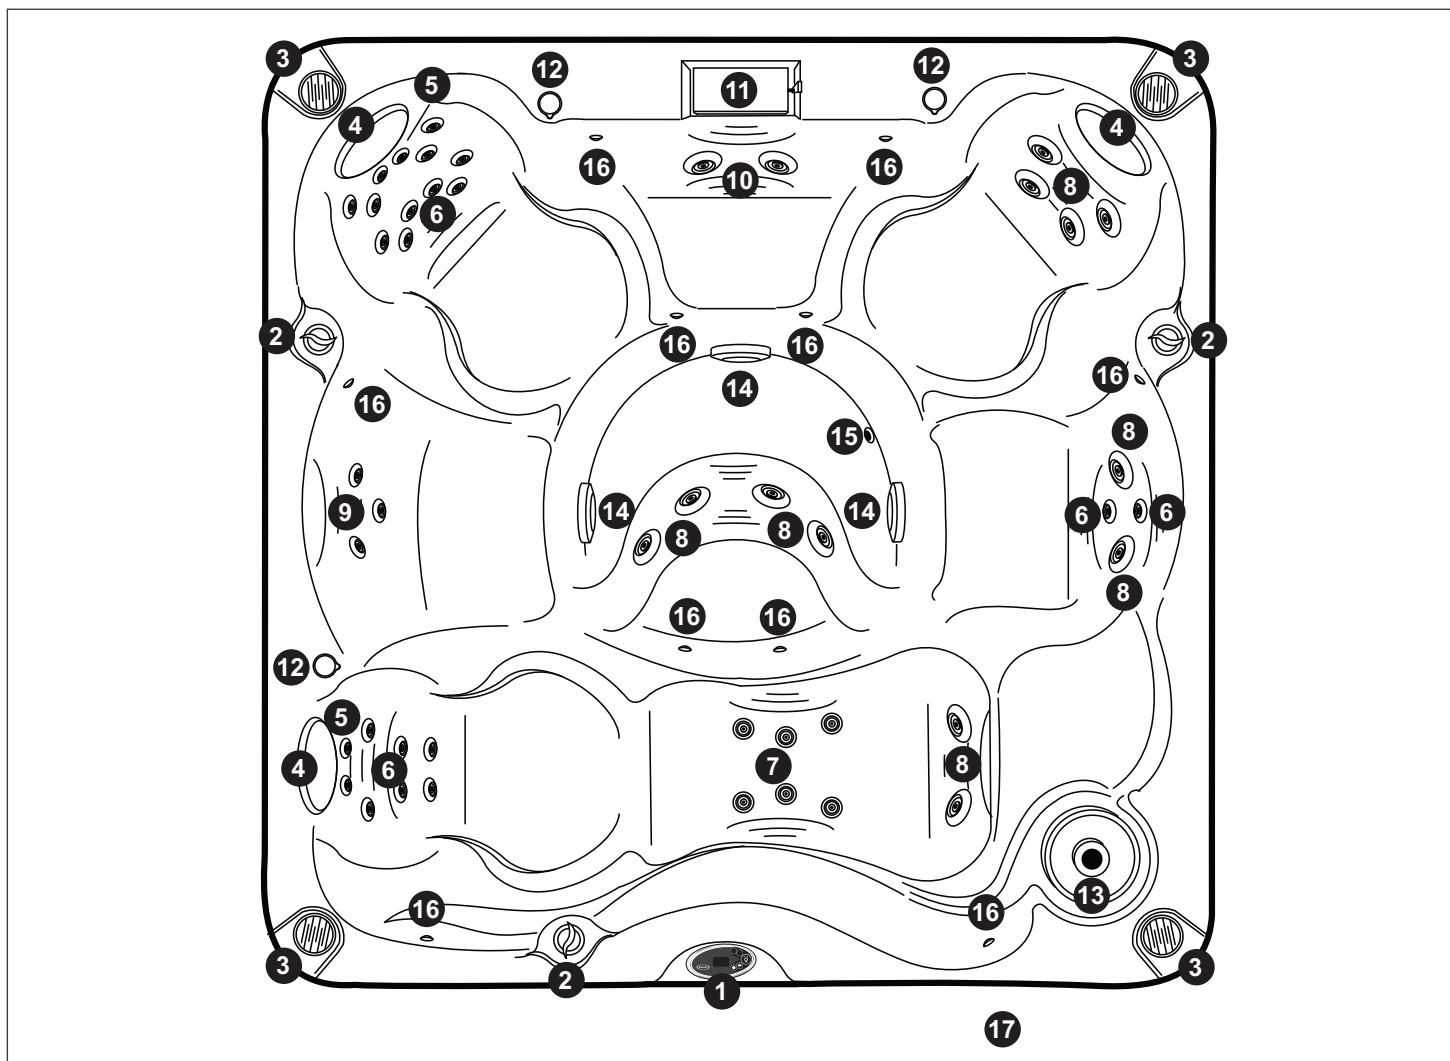

Le modèle illustré est J-275. La disposition des jets et les caractéristiques varient en fonction du modèle.

1. Panneau de contrôle
2. Commandes de l'air (3)
3. Haut-parleurs du système audio en option (4)
4. Coussins appui-tête (3)
5. Jets directs classiques (8)
6. Jets Euro classiques (14)
7. Jets Pulsator classiques (6)
8. Jets Luxury classiques (12)
9. Jets Mini classiques (3)
10. Classic Turbo (2)
11. Cascade avec levier de commande de débit
12. Porte-tasses (3)
13. Filtre skimmer avec une cartouche filtre sous-jacente
14. Raccords d'aspiration (3)
15. Retour réchauffeur/Évacuation gravitationnelle
16. Le système d'éclairage à LED comprend un éclairage d'accent à LED (10)
17. Système stéréo mini-piscine (en option)

## Instructions de fonctionnement


Le système de contrôle de la mini-piscine a des fonctions automatiques qui s'activent au moment de la mise en marche et durant le fonctionnement.

Après l'activation, l'écran affiche les informations suivantes :

- Le panneau de contrôle affiche la version logiciel courante (5.59) ;
- "888" (tous les voyants sont allumés : contrôle du fonctionnement de tous les segments de l'écran et des voyants lumineux).
- Une fois terminé l'affichage de la séquence initiale, l'écran affiche l'effective température de l'eau. Si la température de l'eau est inférieure à 38° C (réglage effectué par le fabricant) et la mini-piscine est programmée selon la modalité filtrage/chauffage "F1-F3", le chauffage s'allume. Le chauffage s'éteint lorsque la température de l'eau a atteint 38° C.

**N.B. :** il est normal que le chauffage s'allume après le premier remplissage de la mini-piscine car l'eau du robinet est souvent très froide.

### Réglage de la température de l'eau



Le thermostat de la mini-piscine permet de contrôler parfaitement la température de l'eau. La température programmée peut être réglée entre 18 °C et 40 °C. Pour augmenter la température programmée appuyer sur le bouton (+), tandis que pour la baisser appuyer sur le bouton (-).

**N.B. :** dès la première pression des boutons (+) ou (-) la température programmée s'affiche.

### Mise en marche des pompes



Le bouton 1 active la pompe à deux vitesses ; la première pression à vitesse réduite, la deuxième pression à vitesse élevée et la troisième pression éteint la pompe. Le bouton 2 active la pompe 2, qui fonctionne uniquement à vitesse élevée.

### Bouton spot/système d'éclairage à LED



Ce bouton permet d'actionner le spot de la mini-piscine. La lumière a une durée d'une heure qui peut être prolongée en appuyant à nouveau sur le bouton.

### Système d'éclairage à LED (option)

Offre 7 nuances de couleur fixes et 3 modalités à séquence casuelle.

- Appuyer une fois sur le bouton "Spot" pour allumer la lumière en modalité "casuelle en fondu" ; puis appuyer de manière répétée sur la touche pour éteindre la lumière ou sé-


lectionner une des 7 nuances de couleur fixes, une séquence casuelle de couleurs fixes ou une séquence casuelle de couleurs clignotantes, selon cet ordre :

**casuelle en fondu** - éteint - **BLANC** - éteint - **BLEU CIEL** - éteint - **VIOLET** - éteint - **BLEU** - éteint - **VERT CLAIR** - éteint - **VERT FONCÉ** - éteint - **ROUGE** - **casuelle couleurs fixes** - **casuelle couleurs clignotantes** - éteint.

- Appuyer sur le bouton "Spot" dans les 3 secondes entre une pression et l'autre ; en appuyant après 3 secondes la séquence recommence avec la modalité "casuelle en fondu".

**N.B. :** chaque fois que la lumière est allumée manuellement, elle s'éteindra automatiquement après une heure.

### Sélection du massage souhaité

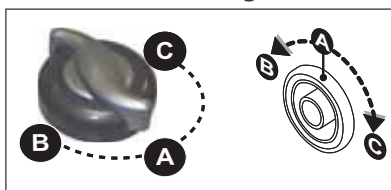

Chaque modèle comprend un sélecteur de massages qui permet de personnaliser le massage et les prestations en déviant l'eau entre les différents systèmes de jets.

Régler le sélecteur de massage sur la position **A** (Combo), **B** ou **C**, pour dévier la pression de l'eau vers différents groupes de jets.

**N.B. :** la vanne a été conçue pour fonctionner sur les positions **A** (Combo), **B**, et **C** afin de rendre les prestations optimales. Pour un filtrage parfait de l'eau laisser la vanne sur la position **A** lorsque la mini-piscine est couverte. Pour un rendement maximum lors de l'utilisation de la mini-piscine sélectionner la position **B** ou **C**.

### Réglage du flux des jets individuels



Le flux d'eau de chaque jet de la mini-piscine peut être augmenté ou diminué en tournant la partie extérieure de la buse. Beaucoup de jets sont en outre dotés d'un gicleur réglable en direction, de manière à diriger le jet vers la position souhaitée.

**N.B. :** garder toujours ouverts au moins 6 jets, de manière à garantir un filtrage efficace de l'eau.

### Commandes de l'air



Certains jets ont un réglage de l'air dédié : il suffit de tourner la manette dans le sens des aiguilles d'une montre pour réduire la quantité d'air ou vice-versa pour l'augmenter.

Pour réduire au minimum la dispersion de chaleur, fermer toutes les commandes de l'air lorsque la mini-piscine ne fonctionne pas. Certains jets peuvent ne pas aspirer l'air lorsque la pompe des jets 1 fonctionne à vitesse réduite ; il s'agit d'un fonctionnement considéré comme normal.

## Système stéréo mini-piscine (en option)

Les mini-piscine équipées du système audio en option Jazuzzi offrent plus de divertissement.

## Cycles de filtrage

■ Le système de contrôle active un cycle programmable de filtrage/chauffage "standard" ou "economy". Ces cycles utilisent la pompe 1 et la cartouche filtrante pour nettoyer rapidement l'eau et réduire l'effet "anneau de saleté" laissé par l'eau sur le bord de la mini-piscine.

### Mode de filtration/chauffage Standard

Les modes de filtration/chauffage Standard (F1-F3) sont en général sélectionnés par les clients qui vivent dans des climats froids lorsque les temps de chauffage sont prolongés à cause des températures environnementales basses. Grâce à ces modes, la pompe fonctionnant à vitesse basse ainsi que le réchauffeur s'activeront si nécessaire, afin de maintenir la température configurée 24 heures sur 24. La pompe à vitesse basse restera en marche sans interruptions pendant les cycles de filtrage/chauffage, tandis que le réchauffeur s'activera lorsque nécessaire, afin de maintenir la température configurée.

### Mode de filtration/chauffage Economy (tous les modèles)

Les modes de filtration/chauffage Economy (F4-F6) sont en général sélectionnés par les clients qui vivent dans des climats froids lorsque les temps de chauffage sont prolongés à cause des températures environnementales basses. Avec ces modes, la température de l'eau est réglée par la température configurée uniquement pendant un cycle de filtrage/chauffage programmé. Le réchauffeur ne s'activera que lorsqu'un cycle de filtrage/chauffage programmé nécessitera de plus de chaleur.

**Remarque :** Ces modes peuvent être utilisés afin d'économiser de l'énergie pendant les périodes de vacances ou d'absence prolongée pendant plusieurs semaines, car elles réduisent au minimum le fonctionnement du réchauffeur. Dans ces conditions, il est également possible de limiter au maximum la température de réglage de la mini-piscine pour maximiser les économies d'énergie !

### Modalité de blocage (L1 - L3)

Ces modalités ont été conçues pour être utilisées au cours de l'entretien de la mini-piscine ou pour prévenir une utilisation non autorisée.

### Sélection modalité filtrage/chauffage

■ Sur le panneau de contrôle, maintenir enfoncés en même temps les deux boutons (+) et (-) et lâcher. Appuyer sur le bouton (+) ou (-) pour sélectionner la modalité filtrage/chauffage ou les modalités de blocage L1-L2-L3 décrites ci-dessous :

### Modes de filtration pour les mini-piscines

■ Pendant le cycle de filtrage/chauffage, la pompe 1 fonctionnant à vitesse basse s'activera. Pour configurer un temps pour le cycle de filtration/chauffage, mettre en marche simplement la mini-piscine deux minutes avant le moment souhaité.

Exemple : Si vous souhaitez que le premier cycle de filtration/chauffage commence à 10h du matin, éteignez la mini-piscine et rallumez-la à 9h58. Pour redémarrer la mini-piscine, il est également possible d'appuyer en même temps sur les touches (+), (6) et Jets 1 pendant 2 secondes.

**REMARQUE :** L'heure de démarrage est approximative et peut varier légèrement selon les jours.

Avec deux modèles de pompe, une fonction de « blow-out » automatique de cinq minutes active également la pompe 2 pendant une période de cinq minutes pour laver toutes les lignes. Après cinq minutes, la pompe 2 s'éteint, alors que la pompe 1 continue de fonctionner pendant toute la durée du cycle.

**REMARQUE :** Cette fonction s'active uniquement pendant le premier cycle de filtration/chauffage quotidien.

### ■ Modalité de filtrage/chauffage "standard" (F1-F3)

(le dispositif de chauffage se met en marche automatiquement si nécessaire)



**F1 :** 4 heures de filtrage/chauffage par jour

(un cycle de 2 heures toutes les 12 heures)

**F2 :** 6 heures de filtrage/chauffage par jour

(un cycle de 2 heures toutes les 8 heures)

**F3 :** 8 heures de filtrage/chauffage par jour

(un cycle de 2 heures toutes les 6 heures)

### ■ Modalité filtrage/chauffage "economy" (F4-F6)

(le dispositif de chauffage ne se met en marche que durant les cycles de filtrage)



**F4 :** 4 heures de filtrage/chauffage par jour

(un cycle de 2 heures toutes les 12 heures)

**F5 :** 6 heures de filtrage/chauffage par jour

(un cycle de 2 heures toutes les 8 heures)

**F6 :** 8 heures de filtrage/chauffage par jour

(un cycle de 2 heures toutes les 6 heures)

### ■ Modalité de blocage (L1-L3)

(Dans un mode de blocage, l'écran clignotera en indiquant en alternance la température et le numéro du mode de blocage)



**L1 :** Blocage total (il désactive toutes les fonctions de la mini-piscine)

**REMARQUE :** La mini-piscine ne doit pas être laissée longtemps dans cette modalité de blocage. En particulier dans des climats froids ou en présence de possibles conditions de gel.

**L2 :** Blocage partiel

(il désactive les boutons des jets et de la lumière afin d'empêcher l'utilisation non autorisée de la mini-piscine). Dans



cette modalité le cycle de filtrage/chauffage continue à fonctionner comme programmé. Lorsque cette fonction est activée, l'écran de la température clignote. *EXEMPLE : le cycle de filtrage/chauffage "F3" a été activé avant de choisir la modalité de blocage. La mini-piscine continue à effectuer le cycle "F3" jusqu'à ce que la modalité de blocage soit annulée et il est alors possible de sélectionner un autre cycle.*

**L3:** Le mode de blocage (il désactive les touches pour l'augmentation et la diminution de la température pour empêcher un réglage non autorisé de la température). Le cycle de filtration/chauffage restera actif en fonction de la programmation effectuée dans ce mode. Les boutons des jets et des lumières continueront à fonctionner normalement. L'écran de la température clignote lorsque cette fonction est activée. \* À cause d'une différence de logiciel, cette fonction n'est pas disponible pour tous les modèles.

**REMARQUE :** pour sortir d'une Modalité de blocage il sera nécessaire de réinsérer la modalité filtrage/chauffage et de sélectionner un cycle de F1 à F6.

## Programmation du système Clearray (Ultraviolet)

### Programmation du système CLEARRAY (U) ou Ozonisateur à effet corona (O3) (si compris)

Maintenir enfoncés en même temps les boutons Pompe jets 1 (☼) et Cooler (❄) pendant 3 secondes pour accéder au programme d'hygiénisation. L'écran affichera un des deux menus suivants :



Si sur l'afficheur LED apparaît "U", en appuyant sur le bouton Pompe 1 le système de désinfection passera de "U" à "O3" et le menu de programmation sera fermé. Si sur l'afficheur LED apparaît "O3", en appuyant sur le bouton Pompe 1 le système de désinfection passera de "O3" à "U" et le menu de programmation sera fermé.

**Remarque :** Pour l'option O3, "=" désactive le minuteur compte à rebours.

Si l'on ne souhaite pas modifier l'option, n'appuyer sur aucun bouton ; après 10 secondes, l'afficheur retournera au menu principal.

**Remarque :** Si le système CLEARRAY a été sélectionné et une fois le temps prévu (365 jours) écoulé, l'afficheur clignotera en indiquant alternativement la température de l'eau et "blb". L'ampoule UV doit être remplacée, le tuyau de quartz doit être nettoyé et le minuteur compte à rebours reconfiguré.

### Re configuration du minuteur compte à rebours (unique-ment système CLEARRAY™)

Lorsque le minuteur compte à rebours pour le système CLEAR-

RAY atteint le zéro, il est nécessaire de le reconfigurer, remplacer l'ampoule UV et nettoyer le tuyau de quartz.

Pour reconfigurer le minuteur compte à rebours :



Maintenir enfoncés en même temps les boutons Pompe 1 (☼) et - (❄) pendant 3 secondes.

Appuyer sur le bouton (+) jusqu'à ce que "0" apparaisse sur l'afficheur. Si le minuteur a atteint "0", en appuyant sur le bouton Pompe 1 (☼) il sera reconfiguré à 365 jours. Si le minuteur n'est pas sur "0", en appuyant sur le bouton Pompe 1 il ne sera pas reconfiguré.

**Remarque :** Toute intervention sur l'alimentation de la mini-piscine n'aura aucune influence sur le minuteur compte à rebours.

Le nombre de jours restant est archivé dans la mémoire et le compte à rebours reprendra lorsque l'alimentation sera rétablie.

Si le minuteur compte à rebours n'est pas sur "0" et il est nécessaire de reconfigurer :

**A.** Maintenir enfoncés en même temps les boutons Pompe 1 et - pendant 3 secondes.

**B.** Appuyer sur le bouton + jusqu'à ce que "U" apparaisse.

**C.** Appuyer sur le bouton Pompe 1 pour passer de "U" à "O3".

**D.** Maintenir enfoncés en même temps les boutons Pompe 1 et - pendant 3 secondes.

**E.** Appuyer sur le bouton + jusqu'à ce que "O3" apparaisse.

**F.** Appuyer sur le bouton Pompe 1 pour passer de "O3" à "U". Le minuteur a été reconfiguré à 365 jours.

## Entretien de la mini-piscine

Un correct et suivi entretien de la mini-piscine la préservera dans le temps.

**Pour tout conseil concernant le nettoyage et l'entretien du spa et les produits à utiliser, se référer au catalogue – guide fourni avec le produit.**

### ■ Nettoyage du filtre (modèles J-210-J-235-J-245-J-275)


La mini-piscine Jacuzzi® Premium est dotée d'un panier et d'une cartouche filtrante à haut rendement, située dans le logement prévu à cet effet sur la paroi interne de la mini-piscine.

Les impuretés sont filtrées par la pompe qui entraîne l'eau dans le panier et dans la cartouche filtrante laquelle, afin d'obtenir d'excellentes prestations, doit être nettoyée environ une fois par semaine, selon la fréquence d'utilisation de la mini-piscine. Pour cela, procéder comme suit :

**A. Débrancher la mini-piscine du secteur d'alimentation électrique.**

**B.** Retirer le couvercle, dévisser la cartouche et l'extraire de son logement.

**C.** Rincer les impuretés des plis du filtre en utilisant de l'eau sous pression ; commencer par le haut et continuer vers le bas. Répéter l'opération jusqu'à ce que tous les plis soient propres.

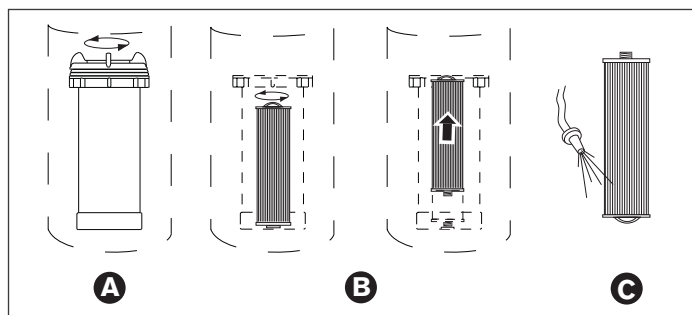

Les modèles J-210 comprennent des filtres sur les couvercles correspondant d'aspiration de fond (à droite), empêchant les débris de pénétrer à l'intérieur de la pompe pendant l'utilisation. Ces filtres devront rester en position pour protéger les composants de l'entrée de débris ou de possibles endommagements. Ils doivent être nettoyés tous les 2 mois ou lorsque les prestations de la pompe sont réduites.

## Évacuation et remplissage

Nous conseillons de changer l'eau de la mini-piscine environ tous les 3 mois. La fréquence avec laquelle doit être changée l'eau dépend de la fréquence d'utilisation, le soin apporté à l'entretien de la qualité de l'eau, etc.... L'eau doit être changée lorsqu'il n'est plus possible de contrôler la mousse et/ou lorsque l'on a plus la normale sensation de "brillant", même si les mesures d'équilibre de l'eau correspondent aux paramètres adéquats.

**ATTENTION ! Débrancher la mini-piscine du secteur d'alimentation électrique avant de la vider. Ne pas rebrancher tant que la mini-piscine n'est pas à nouveau remplie.**

*S'il fait froid et la mini-piscine est située à l'extérieur, les conduits de l'installation hydraulique risquent de geler (voir chap. "Préparation pour l'hiver").*

*Si par contre il fait très chaud, ne pas laisser la mini-piscine exposée à la lumière directe du soleil.*

Pour vider la mini-piscine, suivre la procédure suivante :


**1. Débrancher la mini-piscine du secteur d'alimentation électrique.**

**2.** Repérer et retirer les vis du revêtement synthétique. Le compartiment se trouve directement sous le panneau de contrôle.

**3.** (fig. A) Couper le(s) collier(s) et extraire le tuyau d'évacuation du compartiment des appareillages.

**4.** (fig. B) Tenir le tuyau d'évacuation au-dessus de la ligne de l'eau, dévisser le bouchon (1) du tuyau en le tournant dans le sens contraire des aiguilles d'une montre. Positionner le tuyau

d'évacuation au sol pour évacuer l'eau, en veillant à bien orienter l'eau loin de la mini-piscine. Si présente, ouvrir la vanne (2) en la tournant dans le sens contraire des aiguilles d'une montre.

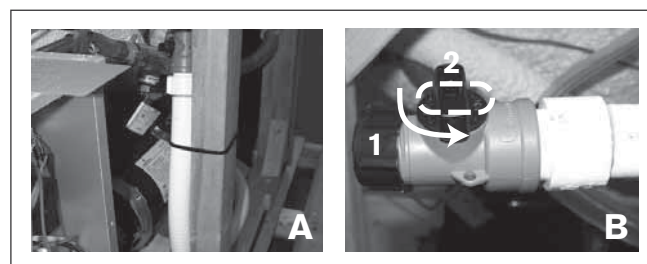

**5.** Après avoir vidé la mini-piscine, repositionner le bouchon d'évacuation sur le tuyau en le serrant avec les doigts. Si présente, fermer la vanne (2) en la tournant dans le sens des aiguilles d'une montre. **NE PAS TROP SERRER !**


**6.** (fig.A) Enrouler le tuyau d'évacuation et le ranger dans le compartiment des appareillages de la mini-piscine.

**7.** Repositionner le revêtement synthétique et les vis, puis se référer à la "Procédure de remplissage de la mini-piscine".

## Nettoyage de la mini-piscine

*Pour conserver le brillant de la surface de la mini-piscine, il est important d'éviter l'utilisation de détergents abrasifs qui endommageraient la surface. Indépendamment du détergent utilisé, veiller à ce qu'il n'y ait aucun résidu de savon sur la surface. Les résidus de savon pourraient créer de la mousse une fois à nouveau remplie la mini-piscine.*

## Entretien des appuie-tête

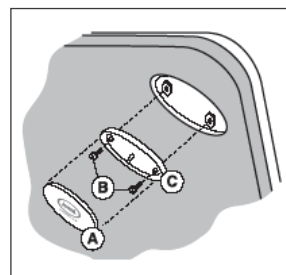

Enlever et nettoyer les coussins appuie-tête avec de l'eau et du savon en utilisant un chiffon ou une brosse souple.

**N.B. :** Enlever toujours les appuie-tête lorsque l'on ajoute à l'eau un traitement chimique "shock". Les appuie-tête peuvent être réinstallés sur la mini-piscine lorsque la valeur du produit désinfectant descend sous les 4 ppm.

Pour enlever les appuie-tête :

**1.** Saisir du bout des doigts le mécanisme d'encastrement de l'appuie-tête central (A) et le détacher délicatement de l'appuie-tête (C).

**2.** Utiliser un tournevis pour dévisser et enlever les boulons de soutien (B) de la base de l'appuie-tête.

3. Après le nettoyage, réassembler les appuie-tête en effectuant les opérations dans le sens inverse et en faisant attention à ne pas trop serrer.

### Entretien de la couverture

L'utilisation de la couverture isolante lorsque la mini-piscine ne fonctionne pas réduit de façon significative les coûts de gestion, les temps de chauffage et les opérations d'entretien. Pour augmenter la durée de la couverture, la manipuler avec soin et la nettoyer régulièrement avec un savon neutre et de l'eau ou avec des produits prévus à cet effet.

**N.B. :** Ne pas s'appuyer ou s'asseoir sur la couverture.

### Entretien des panneaux

Les panneaux n'ont pas besoin d'entretien particulier ; en ce qui concerne leur nettoyage, il suffit de passer sur le revêtement un chiffon propre et une solution à base de savon neutre.

**ATTENTION :** éviter que les panneaux entrent en contact avec l'eau étant donné que derrière ceux-ci se trouvent les organes électromécaniques.

## Préparation pour l'hiver

■ La mini-piscine Jacuzzi® Premium est conçue pour se protéger automatiquement contre le gel dans des conditions de correct fonctionnement.

■ Au cours de périodes durant lesquelles la température descend sous le zéro, contrôler périodiquement que l'alimentation électrique fournie à la mini-piscine ne s'interrompe pas.


■ En cas de froid très intense, choisir la modalité filtrage/chauffage F3 "Standard" pour éviter qu'elle ne gèle.

■ Lorsque la mini-piscine n'est pas utilisée, en cas d'interruption prolongée du courant électrique ou lorsque qu'il fait très froid, il est important d'enlever toute l'eau de la mini-piscine et de protéger l'installation contre les endommagements que pourrait causer le gel.

**Pour préparer la mini-piscine pour l'hiver de façon adéquate, contacter votre revendeur habituel.**

En cas d'urgence, les dommages peuvent être réduits si les suivantes indications sont respectées :

- Débrancher la mini-piscine du réseau électrique.
- Suivre les instructions pour le vidage de la mini-piscine.
- Aspirer l'eau des zones d'encastrement des sièges et du fond de la vasque.
- Positionner le sélecteur de massages sur la position A (combiné).

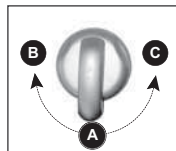

- Ouvrir la vanne de la cascade à l'aide de la manette prévue à cet effet.



- Enlever les panneaux du revêtement latéral, repérer les bouchons d'évacuation des pompes et les enlever afin de permettre à l'eau de sortir des pompes et du chauffage.

*Utiliser un aspirateur ou autre afin d'empêcher que l'eau inonde le compartiment où est situé l'installation.*

- Réinstaller les bouchons des pompes et les panneaux de revêtement et couvrir la mini-piscine avec la couverture isolante.

## Réactivation de la mini-piscine dans les climats froids

Avant de mettre en marche la mini-piscine après une longue période pendant laquelle elle est restée vide à une température très basse, veiller à ce que l'eau restée dans certaines sections des conduits ne soit pas gelée : cette situation pourrait bloquer le flux de l'eau empêchant ainsi le bon fonctionnement de la mini-piscine et endommager l'installation.

*Nous vous recommandons de consulter votre revendeur avant d'essayer de remettre en marche la mini-piscine.*

### Système de purification de l'eau CLEARRAY™

Le système de purification de l'eau CLEARRAY est une technologie exclusive qui se sert des rayons ultraviolets naturels pour éliminer les bactéries, les virus et les algues à propagation aquatique des mini-piscines. La lumière ultraviolette, connue aussi comme UV-C ou lumière germicide, bloque les microorganismes en désintégrant l'ADN ; de cette manière, leur reproduction est impossible et ceux-ci peuvent être considérés sans vie. CLEARRAY est directement raccordé au système de filtrage. Après avoir été prélevée de la pompe, du filtre et du réchauffeur, l'eau est ensuite acheminée vers le système CLEARRAY. L'eau passe à travers une lumière ultraviolette qui la traite et la désinfecte. L'eau est ensuite de nouveau pompée dans la mini-piscine, en garantissant une pureté et un nettoyage instantanés. Le système est équipé d'un régulateur de courant qui en constitue l'alimentation électrique ; il a deux indicateurs lumineux LED : le vert indique le flux de courant en entrée, le rouge indique le correct fonctionnement du système. CLEARRAY est standard pour tous les modèles.

**Remarque :** le système CLEARRAY ne fonctionne que lorsque la pompe jets 1 est en marche.

Après un an, l'ampoule doit être remplacée. Si le minuteur UV a été correctement programmé, sur l'afficheur LED apparaîtra un message à la fin du temps prévu. Pour effacer le mes-



sage "blb", il est nécessaire d'installer une nouvelle ampoule UV et de reconfigurer le minuteur.

## Conditions et messages d'erreur


### Modalité "été" (modèles avec pompe de recyclage)

■ Si la température de l'eau dépasse de 1 °C la température configurée, la mini-piscine entre en modalité "été" : la pompe de recyclage est automatiquement désactivée.

■ La modalité "été" n'est pas activée tant que la température de l'eau n'atteint pas 35 °C.

*Pour ne pas activer la "modalité été", il pourrait être nécessaire de réduire le cycle de filtrage/chauffage lorsqu'il fait très chaud.*

### Surchauffe



*Protection surchauffe. Le chauffage est désactivé.*

**Ne pas entrer dans la mini-piscine car l'eau pourrait être encore chaude.**

- Pour corriger la situation :

■ Enlever la couverture et laisser refroidir la mini-piscine.

■ Programmer les réglages des filtres en modalité "Economy".

■ Si la température de l'eau descend au-dessous de 44°C, la mini-piscine reprend le fonctionnement normal.

■ Si la température ne descend pas en dessous de 44°C, contacter un Centre d'Assistance Jacuzzi.

*Nous vous rappelons que la capacité de refroidissement de la mini-piscine est strictement liée à la température externe : une température externe excessivement chaude peut empêcher le refroidissement de la mini-piscine parce que sa structure totalement isolée a été conçue pour retenir la chaleur et pour réduire au minimum les coûts de gestion.*


### Le panneau affiche BLB



*La lampe UV doit être remplacée. Le message clignotera en indiquant alternativement "blb" et la température de l'eau. Le minuteur compte à rebours pour la lampe UV doit être reconfiguré.*

■ Contacter un Centre d'Assistance Jacuzzi agréé.

### Le panneau affiche SN1



*Senseur ouvert (chauffage désactivé) ou senseur en court circuit (la mini-piscine est désactivée). Le senseur de la limite maximum de la température ne fonctionne pas.*

■ Consulter un Centre d'Assistance Jacuzzi agréé.

### Le panneau affiche SN2



*Senseur ouvert ou en court circuit (chauffage désactivé). Le senseur de la température ne fonctionne pas.*

■ Consulter un Service Après-Vente autorisé.

### Le panneau affiche FL1 ou FL2 (modèles sans pompe de recyclage)



*Si sur l'écran clignote l'inscription "FL1", cela signifie que le pressostat ne fonctionne pas parfaitement lorsque la pompe 1 est actionnée. Si sur l'écran clignote l'inscription "FL2" cela signifie que le pressostat est mal fermé.*

*Cette erreur provoque la désactivation du dispositif de chauffage.*

- Pour corriger la situation :

■ Veiller à ce que le niveau de l'eau soit à environ 3 cm de l'appui-tête le plus bas ; ajouter de l'eau si nécessaire.

■ Veiller à ce que la cartouche du filtre ne soit pas bloquée ou excessivement sale.

■ Éliminer les éventuels "blocs d'air" de la pompe 1, en dévissant le bouchon de drainage supérieur pendant quelques secondes ; puis revisser le bouchon.

■ Si le problème persiste, consulter un Centre d'Assistance Jacuzzi agréé.

### Le panneau affiche FL1 ou FL2 (modèles avec pompe de recyclage)



*Si sur l'écran clignote l'inscription "FL1", cela signifie que l'interrupteur de flux ne fonctionne pas parfaitement, la cartouche du filtre est trop sale et il y a de l'air coincé dans la pompe de recyclage. Si sur l'écran clignote l'inscription "FL2" cela signifie que le pressostat est mal fermé.*

*Cette erreur provoque la désactivation du dispositif de chauffage ; il est possible que soit également désactivée la pompe 1.*

- Pour corriger la situation :

■ Veiller à ce que le niveau de l'eau soit à environ 3 cm de l'appui-tête le plus bas ; ajouter de l'eau si nécessaire.

■ Veiller à ce que la cartouche du filtre ne soit pas bloquée ou excessivement sale.

■ Éliminer les éventuels "blocs d'air" de la pompe de recyclage : retirer la cartouche filtrante et insérer le tuyau de l'eau (utilisé pour arroser le jardin) dans le logement de la cartouche, en prenant soin d'interposer un chiffon, de manière

à "sceller" l'ouverture raccordée à la pompe ; ouvrir l'eau pendant environ 30 secondes, la refermer et réinstaller la cartouche, en contrôlant le fonctionnement de la mini-piscine.

■ Si la pompe de recyclage ne fonctionne pas, éteindre et allumer l'interrupteur principal pour la réenclencher.

■ Si le problème persiste, consulter un Centre d'Assistance Jacuzzi agréé.

#### Le panneau affiche COL



La température diminue de 11 °C par rapport à celle programmée. La pompe 1 (ou celle de recyclage, si prévue) et le dispositif de chauffage s'activent pour amener la température à 8 °C de la température configurée.

■ Aucune opération n'est nécessaire.

**N.B. :** celle-ci est une condition normale lors du premier remplissage de la mini-piscine, étant donné que l'eau du robinet est souvent très froide. "COL" apparaîtra lorsque la mini-piscine est en mode Economy.

#### Le panneau affiche ICE



Protection antigel - Un risque de gel a été détecté.

■ Aucune opération n'est nécessaire ; la pompe principale (ou celle de recyclage, si prévue) et le dispositif de chauffage s'activent pour faire circuler l'eau chaude dans les conduits jusqu'à ce que tout risque disparaisse.

**N.B. :** "ICE" apparaîtra lorsque la mini-piscine est en mode Economy.

#### Le panneau affiche - - -



Le logiciel de sécurité a été activé et la mini-piscine est désactivée ; un problème qui pourrait endommager la mini-piscine et ses composants a été détecté.

■ Consulter un Centre d'Assistance Jacuzzi agréé.

#### Aucun des composants ne fonctionne (pompe, spot)

La mini-piscine est raccordée à l'alimentation ?

L'interrupteur général du compteur a sauté ?

■ Consulter un Centre d'Assistance Jacuzzi agréé.

#### La pompe ne fonctionne pas mais le spot est allumé

■ Appuyer sur la touche "JETS" : si l'eau reste immobile, contrôler le niveau et s'assurer que la mini-piscine soit raccordée à l'alimentation. Si le problème persiste, contacter un Centre d'Assistance Jacuzzi agréé.

La pompe principale fonctionne mais l'eau ne sort pas des jets.

La pompe pourrait ne pas être enclenchée correctement.

Cette situation peut se produire après avoir vidé et rempli la mini-piscine.

■ Appuyer sur le bouton JETS 1 plusieurs fois, en laissant le moteur allumé pas plus de 5-10 secondes à la fois.

Débrancher du secteur d'alimentation électrique et dévisser le bouchon de la vanne du déviateur pour faire sortir l'air et/ou enlever le filtre ; veiller à ce que le bouchon de la vanne du déviateur soit bien vissé et/ou que le filtre soit bien réinstallé avant de brancher la mini-piscine à l'alimentation et de remettre en marche la pompe.

#### Action insuffisante des jets

■ Appuyer sur le bouton JETS 1 pour s'assurer que la pompe 1 soit en marche.

■ Amener la commande de l'air sur la position "on"

■ Contrôler que le filtre ne soit pas sale (le nettoyer si nécessaire).

■ S'assurer que les jets soient complètement ouverts.

#### Eau trop chaude

■ Réduire la configuration de la température.

#### Eau trop froide

■ Contrôler le réglage de la température.

■ Laisser la mini-piscine couverte durant le chauffage.

■ Contrôler les réglages afin de s'assurer que la mini-piscine fonctionne en modalité "economy" (voir chap. "Cycles de filtrage").

Si malgré ces contrôles le problème persiste, contacter le revendeur habituel ou un Centre d'Assistance Jacuzzi agréé.


## Solution des problèmes

Au cas où la mini-piscine ne fonctionnerait pas correctement, relire les instructions d'installation et de fonctionnement et contrôler le message affiché sur l'écran. Si le fonctionnement n'est pas encore satisfaisant, suivre les instructions suggérées dans le chap. "Solution des problèmes".

## Récepteur stéréo (en option)

### Système stéréo mini-piscine BLUEWAVE™

Pour commencer à apprécier le nouveau récepteur stéréo, lire toutes les instructions de fonctionnement suivantes.

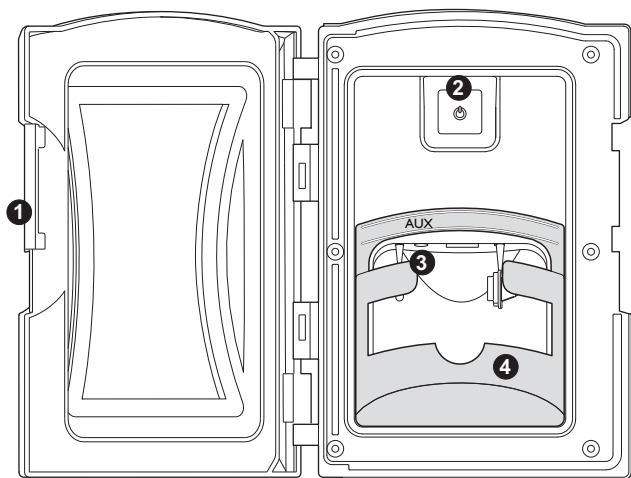

#### 1. Poignée Moyenne Locker

Faire glisser la poignée pour bloquer et débloquer la porte de protection.

#### 2. Bouton d'alimentation

Appuyer une fois sur le bouton d'allumage pour allumer le système stéréo. Appuyer une deuxième fois sur celui-ci pour mettre le stéréo en "Standby" ; le voyant lumineux rouge reste allumé.

#### 3. Connecteur jack entrée auxiliaire

Permet la connexion d'un dispositif auxiliaire moyennant un câble de 3,5 mm.

#### 4. Base de support du dispositif auxiliaire

La base amovible bloque solidement en position le dispositif auxiliaire, comme un iPod/MP3/iPhone. Il est possible de la retirer pour les dispositifs de dimensions supérieures.




**ATTENTION : DANGER DE SECOUSSE ÉLECTRIQUE OU D'ENDOMMAGEMENT DE L'APPAREIL !** Ne jamais installer, retirer ou utiliser de dispositifs électriques (AUX/Bluetooth) avec les mains mouillées ou si immergés partiellement ou totalement dans la mini-piscine !

**ATTENTION :** ne jamais laisser de dispositifs électriques dans le Media Locker lorsque la mini-piscine n'est pas utilisée, afin d'éviter tout dommage de la part des éléments externes ! Ne vaporiser pour aucune raison le Media Locker avec un tuyau d'eau pressurisée ! L'endommagement du dispositif ou du système stéréo de la mini-piscine causé par une infiltration d'eau n'est pas couvert par la garantie du fabricant ! L'endommagement de la porte du Media Locker ou de dispositifs électriques causé par une force excessive ou par un alignement non correct pendant l'installation ou le retrait du Media Locker n'est pas couvert par la garantie.

## Connexions et fonctions du dispositif électronique

### Connexion du propre dispositif auxiliaire moyennant le câble de 3,5 mm (acheté séparément) :

- Insérer une extrémité du câble dans la connexion "Aux" du stéréo.
- Brancher l'autre extrémité du câble à la connexion jack pour écouteurs sur le dispositif auxiliaire.
- Toutes les opérations de reproduction sont effectuées moyennant lecteur auxiliaire.


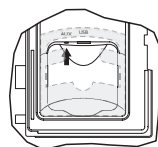


**ATTENTION : DANGER DE SECOUSSE ÉLECTRIQUE OU D'ENDOMMAGEMENT DE L'APPAREIL !** Ne jamais installer, retirer ou utiliser de dispositifs électriques (AUX/Bluetooth) avec les mains mouillées ou si immergés partiellement ou totalement dans la mini-piscine !

### Connexion du dispositif Bluetooth :

- ALLUMER l'unité stéréo.
- Depuis le propre dispositif Bluetooth, s'assurer que la fonction Bluetooth soit ACTIVE.
- Suivre les instructions d'association du propre dispositif Bluetooth et connecter au dispositif "BLUEWAVE" qui apparaît sur l'afficheur.
- À la demande de mot de passe, saisir le code "0000".
- Toutes les opérations sont effectuées via le dispositif Bluetooth.



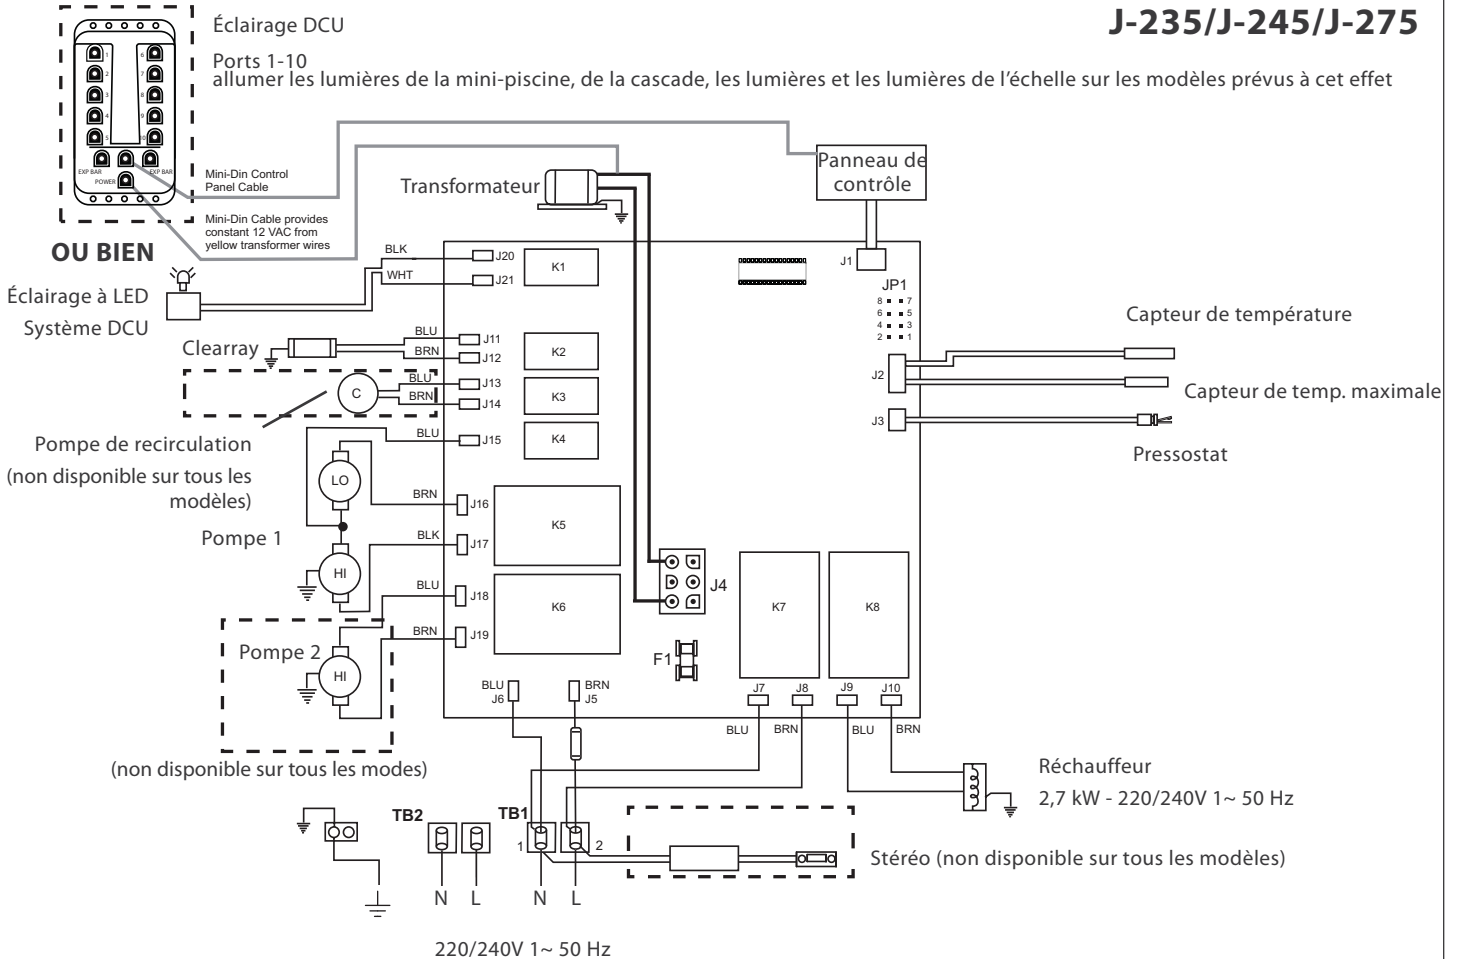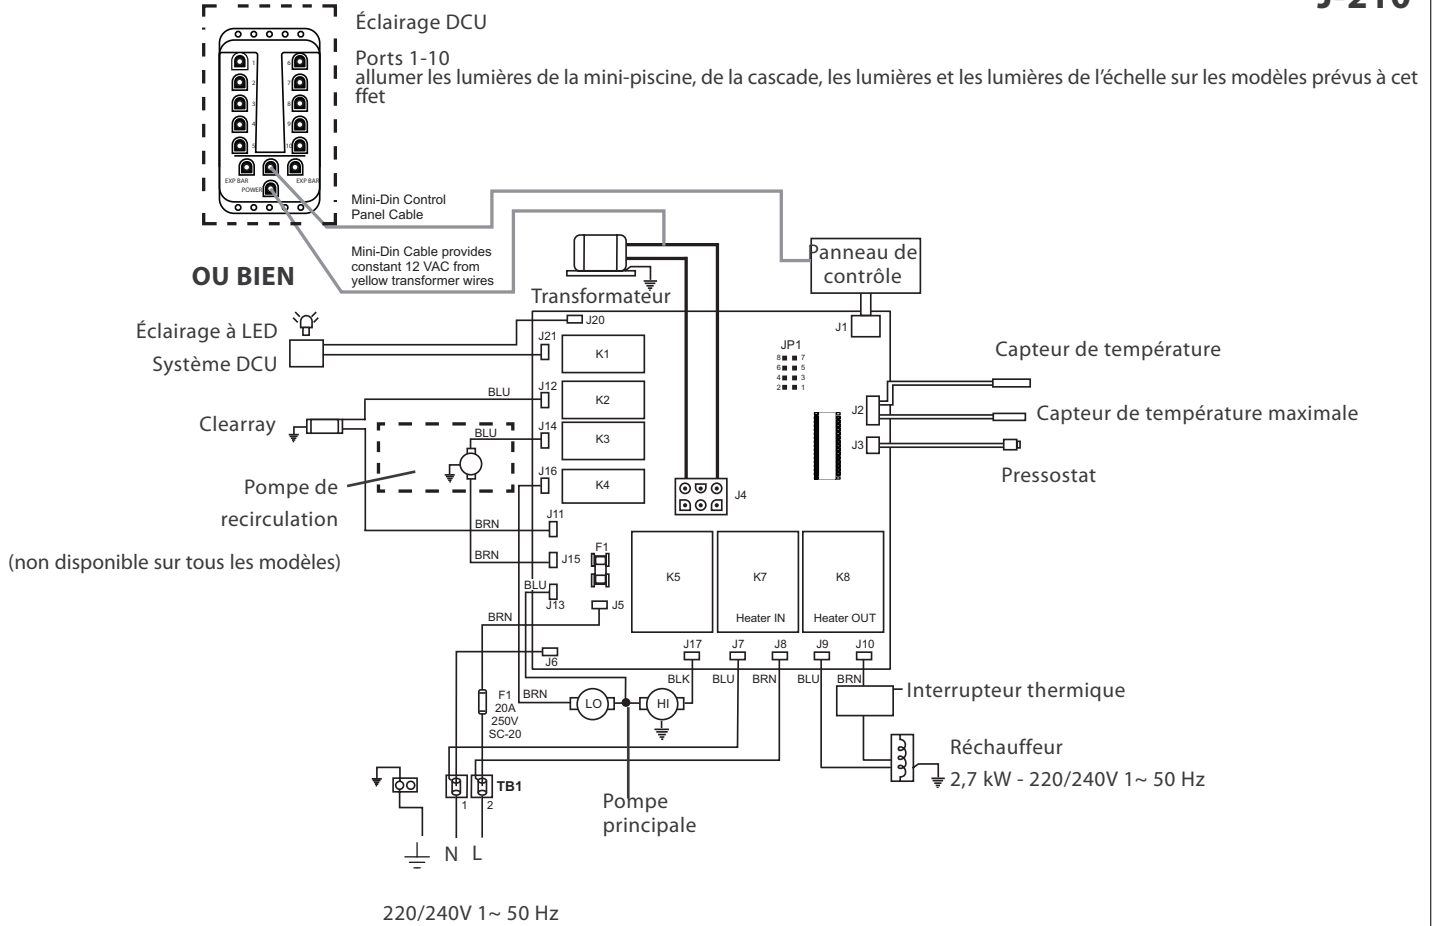

## Inhaltsverzeichnis

Wichtige Hinweise .....	46
FCC-Bestimmungen .....	46
Wichtige Hinweise zur Sicherheit .....	46
Elektrische Sicherheit .....	47
Wichtige Hinweise vor der Erstinbetriebnahme .....	47
Bedienfeld .....	48
Merkmale und Steuerungen .....	49
Betriebsanleitung .....	50
Filtrationszyklen .....	51
Programmierung des Systems Cleararray .....	52
Wartung des Whirlpools .....	52
Entleerung und Füllung .....	53
Reinigung des Whirlpools .....	53
Vorbereitung auf den Winter .....	54
Erneute Inbetriebnahme des Whirlpools in Gebieten mit kaltem Klima .....	54
ClearRay™ .....	54
Bedingungen und Fehlermeldungen .....	55
Problemlösung .....	56
Stereo-Empfänger (Sonderausstattung) .....	57
Schaltplan J-210 .....	59
Schaltplan J-235/J-245/J-275 .....	59

## Wichtige Hinweise

Der Whirlpool Jacuzzi® Premium wurde in Anlehnung an die einschlägigen Vorschriften und Richtlinien hergestellt. Zur Gewährleistung einer einwandfreien Funktionsweise wird der Whirlpool unter Anwendung von Materialien hergestellt, die eine optimale Konservierung der Wärme garantieren. Wird der Whirlpool nicht abgedeckt oder über einen längeren Zeitraum einer direkten Sonnenbestrahlung oder hohen Temperaturen ausgesetzt, kann dies zu Schäden an demselben führen. Diese Schäden sind nicht durch die Garantie gedeckt. Es empfiehlt sich, den Whirlpool stets mit der mitgelieferten Isolierabdeckung abzudecken, wenn dieser nicht benutzt wird. Zwecks technischer Weiterentwicklung und Verbesserung seiner Produkte behält sich das Unternehmen Jacuzzi das Recht vor, Änderungen und Ergänzungen an denselben vorzuneh-

men, die in den vorliegenden Technischen Spezifikationen, Abbildungen u/o Anleitungen nicht angeführt sein könnten.

### FCC-Bestimmungen

*Dieses Gerät hält die Grenzwerte für Digitalgeräte der Klasse B gemäß Teil 15 der FCC-Bestimmungen ein. Auf diese Weise wird ein angemessener Schutz gegen schädliche Interferenzen gewährleistet, die bei dessen Anwendung in einer Wohnumgebung auftreten könnten.*

*Dieses Gerät erzeugt und benutzt Funkfrequenz-Energie. Wird das Gerät nicht fachgerecht installiert, können Interferenzen beim Empfang von Programmen des Hör- und Fernsehfunks auftreten. Dennoch ist bei einigen Installationen nicht die vollkommene Abwesenheit von Interferenzen gewährleistet.*

*Sollten nach dem Ein- und Ausschalten des Gerätes Interferenzen beim Empfang von Programmen des Hör- und Fernsehfunks auftreten, empfiehlt es sich, diese wie folgt beschrieben zu beseitigen.*

■ Die Empfangsantenne neu ausrichten oder versetzen.

■ Den Abstand zwischen Gerät und Empfänger vergrößern.

■ Das Gerät an eine Steckdose anschließen, an die nicht der Empfänger angeschlossen ist.

Setzen Sie sich im Zweifelsfall mit Ihrem Händler oder mit einem Funk- und Fernsehtechniker in Verbindung.

## Wichtige Hinweise zur Sicherheit

### DIE NACHSTEHENDEN HINWEISE SIND VOR DER BENUTZUNG DES WHIRLPOOLS AUFMERKSAM DURCHZULESEN.

■ **Der Gebrauch dieses Gerätes ist Kindern ab 8 Jahren sowie Personen mit eingeschränkten motorischen, sensorischen und/oder kognitiven Fähigkeiten nur unter Aufsicht gestattet bzw. dann, wenn sie über die erforderlichen Kenntnisse für die sichere Verwendung des Gerätes verfügen und um die Gefahren wissen, die sich aus seinem unsachgemäßen Gebrauch ergeben können.**

**Kinder müssen beaufsichtigt werden, damit sichergestellt ist, dass sie nicht mit dem Gerät spielen und keine Aufgaben ausführen, die erwachsenen Personen und/oder Fachpersonal vorbehalten sind (Wartungs- und Reinigungsarbeiten usw.).**

■ Wird der Whirlpool nicht benutzt, ist dieser mit der Abdeckung abzudecken, die mit den hierfür vorgesehenen Riemen zu befestigen ist.

■ Die Ansaugstutzen sind für die Durchflussmenge des von der Pumpe zugeführten Wassers konzipiert. Bei einem Austausch der Ansaugstutzen ist sicherzustellen, dass die Durchflussmenge gleich bleibt.

Auf keinen Fall darf der Whirlpool eingeschaltet werden, wenn die Ansaugstutzen beschädigt oder nicht angebracht sind.

Beim Austausch eines Ansaugstutzens ist darauf zu achten, dass dieser für die auf dem Original-Ansaugstutzen angegebene Durchflussmenge konzipiert ist.

■ Während der Benutzung des Whirlpools darf kein elektrisches Gerät in Betrieb genommen werden, es sei denn, es wurde bereits werkseitig in den Whirlpool eingebaut.

■ Die Temperatur des Wassers im Whirlpool darf nicht höher als 40°C sein. Wird der Whirlpool von Kleinkindern, Schwangeren u/o länger als 10 Minuten benutzt, empfiehlt sich eine niedrigere Wassertemperatur.

■ Personen, die an Herzkrankheiten, Diabetes, zu hohem oder zu niedrigem Blutdruck oder sonstigen Gesundheitsstörungen leiden, dürfen den Whirlpool erst nach Rücksprache mit dem Hausarzt benutzen.

■ Alkohol, Drogen oder Medikamente können Schläfrigkeit verursachen und Auswirkungen auf den Pulsschlag, den Blutdruck und den Kreislauf haben. Demzufolge sollte der Whirlpool nach der Einnahme solcher Substanzen nicht benutzt werden.

■ Ferner sollte der Whirlpool nicht unmittelbar nach der Verrichtung körperlich anstrengender Arbeiten benutzt werden.

■ Den Whirlpool vorsichtig betreten bzw. verlassen: durch das Wasser werden alle Oberflächen rutschig.

■ Der Whirlpool ist nicht für den Gebrauch in öffentlichen Einrichtungen gedacht; beachten Sie immer ob eventuelle Einschränkungen und/oder Vorschriften für die Installation und den Gebrauch des Geräts im betreffenden Bereich vorliegen.

## Elektrische Sicherheit

Bei den Whirlpools spa handelt es sich um sichere Geräte, die unter Berücksichtigung der Richtlinien **EN 60335-1, EN 60335-2-60, EN 12764** hergestellt und zur Gewährleistung der Sicherheit des Benutzers während der Herstellung einer Abnahmeprüfung unterzogen wurden.

■ Die Installation darf ausschließlich von qualifiziertem Fachpersonal, das zur Ausstellung einer Konformitätserklärung in Bezug auf eine korrekte Installation bevollmächtigt ist, unter Berücksichtigung der einschlägigen nationalen Richtlinien vorgenommen werden.



**Der Installateur hat die geeigneten Materialien zu wählen, die Arbeiten mit größter Sorgfalt auszuführen, die Anlage, an die der Whirlpool angeschlossen wird, auf deren Effizienz und die Funktionstüchtigkeit des Whirlpools selbst zur Gewährleistung der Betriebssicherheit, der Wartbarkeit und der Überprüfbarkeit zu kontrollieren.**

■ Die Whirlpools spa zählen zu Geräten der Klasse "I" und sind aus diesem Grund permanent, **ohne Zwischenverbindungen**, an das Stromversorgungsnetz und an die Erdungsanlage anzuschließen.



**Die elektrische Anlage der Wohneinheit ist mit einem Differentialschalter (0,03 A) und einem effizienten Schutzstromkreis (Erde) auszustatten.**

**Die Funktionsweise des Differentialschalters kann durch Drücken der Taste TEST überprüft werden (der Schalter muss ausrasten)**



**Die Teile, in denen sich elektrische Bauteile befinden, ausgenommen sind die Vorrichtungen der Fernbedienung, müssen so angebracht oder befestigt sein, dass sie nicht in die Wanne fallen können.**

**Bauteile und Geräte unter Spannung dürfen nicht für diejenigen, die sich im Whirlpool befinden, zugänglich sein.**

■ Für den Anschluss an das Stromversorgungsnetz ist ein allpoliger Trennschalter, dessen Werte mit den im Kap. "Elektrische Merkmale" angegebenen Werten übereinstimmen, in einem Bereich zu installieren, der den geltenden Sicherheitsvorschriften entspricht und von den Benutzern des Whirlpools spa nicht zugänglich ist.

*Diese Vorschrift ist strikt zu beachten, jede andere Vorgehensart ist verboten.*

■ Die Installation von elektrischen Einrichtungen und Geräten (Stecker, Schalter, usw.) in der Nähe des Whirlpools spa hat unter Berücksichtigung der im Installationsland des Whirlpools spa geltenden Gesetzesvorschriften zu erfolgen.

■ Die Trennvorrichtungen müssen gemäß den Installationsvorschriften am Netz vorgesehen werden.

■ Für die von den einschlägigen Richtlinien vorgesehene Erdung hat der Installateur die hierfür auf dem Anschlusskasten montierte und mit dem Symbol  gekennzeichnete Klemme (Richtlinie **EN 60335.2.60**) zu verwenden. Insbesondere sind alle metallischen sich um den Whirlpool befindlichen Massen, zum Beispiel Wasserrohre, Gasrohre, eventuelle um den Whirlpool angebrachte metallische Trittbretter, usw., zu erden.

**In Bezug auf die bauseitig vorzunehmenden Arbeiten und die Stromaufnahme der verschiedenen Modelle sind die Anleitungen zur Vorinstallation zu befolgen.**

## Wichtige Hinweise vor der Erstinbetriebnahme


**Jeder Abschnitt ist vor der Durchführung der darin beschriebenen Arbeitsvorgänge aufmerksam durchzulesen.**

■ Den Whirlpool von eventuellem Schmutz befreien. Auch wenn das Gehäuse des Whirlpools werkseitig glanzpoliert wurde, kann dieses vor der ersten Füllung mit einem Wachsgerät und einem eigens für Whirlpools vorgesehenen Wachs (erhältlich bei den autorisierten Händlern) nachbehandelt werden.

### Füllung des Whirlpools

Die Filterabdeckung entfernen und den Filtereinsatz herausnehmen, wie im Kap. "Filterreinigung" angegeben.



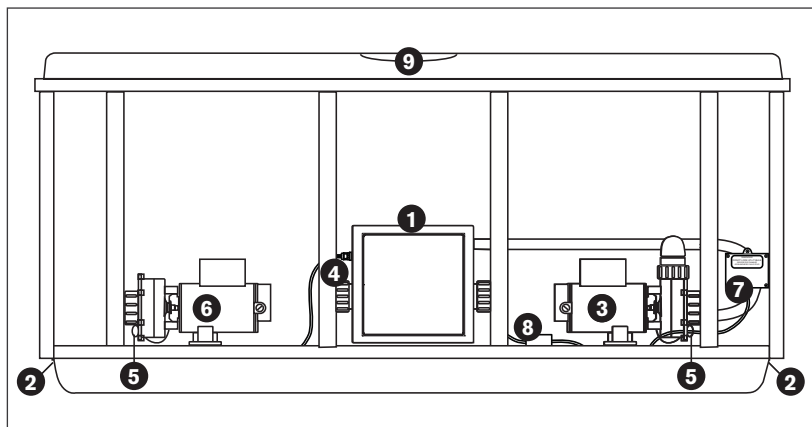

- 1 Anschlusskasten
- 2 Eingang (Eingänge) der Stromversorgung
- 3 Pumpe mit zweifacher Geschwindigkeit (Pumpe 1)
- 4 Heizgerät
- 5 Ablassschraube(n) der Pumpe
- 6 Pumpe mit einfacher Geschwindigkeit (Pumpe 2)
- 7 Wasseraufbereitungssystem CLEARARRAY
- 8 Stromregler (für das System CLEARARRAY)
- 9 Display

Das Ende des Wasserschlauchs in den Anschlussstutzen des Filters stecken und den Whirlpool füllen bis alle Düsen unter Wasser sind ohne das die Kopfstützen erreicht werden.

Der Whirlpool darf nicht zu voll sein.

**Anm.:** Bei sehr hartem Wasser empfiehlt es sich, den Whirlpool bis zur Hälfte mit diesem Wasser und die andere Hälfte mit Wasser zu füllen, das in einem Wasserenthärter aufbereitet wurde.

Den Whirlpool immer über den Filteranschluss füllen, dadurch wird die in der Pumpenansaugung enthaltene Luft ausgestossen; ist das nicht der Fall, kann die eingeschlossene Luft in der Austrittsdüse der Pumpe bleiben und die Wasserzirkulation der Pumpen behindern.

Nach der Füllung des Whirlpools ist sicherzustellen, dass der Filter vor dem Anschluss an das Stromversorgungsnetz korrekt installiert ist (siehe Kap. "Filterreinigung").

### ■ Überprüfungen

Das Zugangspaneel öffnen und überprüfen, ob alle Anschlüsse der Pumpen fest angezogen sind, da sich diese während des Transports und der Handhabung des Whirlpools eventuell gelöst haben können.

### ■ Einschalten

Den Whirlpool durch Betätigen des Hauptschalters einschalten: das Heizgerät und die Pumpe schalten sich automatisch ein. Am Display des Bedienfelds blinken die sich auf die Wassertemperatur beziehenden LEDs und es erscheinen die Anzeigen "COL" oder "ICE".

**ANM.:** "COL" und "ICE" erscheinen nur, wenn sich der Whirlpool im Economy-Modus befindet.

### ■ Inbetriebnahme

Die Pumpe/n aktivieren.

### ■ Zugabe von chemischen Zusatzstoffen bei der Erstinbetriebnahme

Für die Erhaltung der Wasserqualität, die Modalitäten und die Hinweise zum Gebrauch der Chemikalien siehe die Anleitung der Wasseraufbereitungsanlage und den entsprechenden Katalog von Jacuzzi.

**Anm.:** Den Whirlpool immer (aber nicht während der Beimischung der chemischen Zusätze!) mit der isolierenden Abdeckung schließen, so werden die Aufheizzeiten verkürzt und die Betriebskosten gesenkt.


Die erforderliche Zeit für die anfängliche Aufheizung hängt von der Grundtemperatur des Wassers ab.

### ACHTUNG

Der Whirlpool darf solange nicht benutzt werden bis das Niveau des Desinfektionsmittels nicht unter das vom Hersteller u/o Händler angegebene Niveau gesunken ist.

Vor der Benutzung des Whirlpools ist stets die Wassertemperatur zu überprüfen.

### Bedienfeld

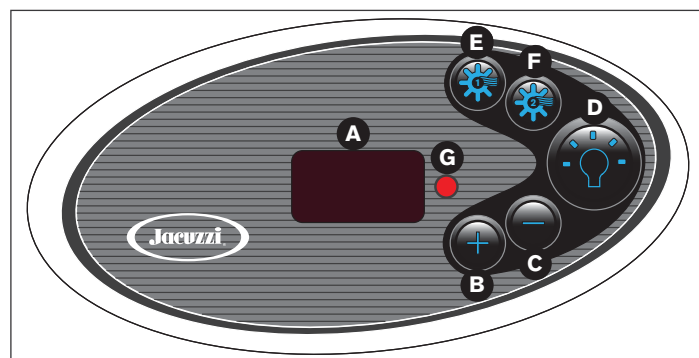

**A. Display:** Es zeigt die aktuelle Temperatur des Wassers, den eingestellten Temperaturwert des Wassers, den angewählten Betriebsmodus "Filtration/Aufheizung" und die Fehlermeldungen an.

**B. Taste (+):** Durch Drücken dieser Taste kann der Temperaturwert des Wassers erhöht werden.


**C. Taste (-):** Durch Drücken dieser Taste kann der Temperaturwert des Wassers verringert werden.

Der Einstellbereich der Temperatur liegt zwischen 18°C und 40°C. Werkseitig wurde ein Temperaturwert von 38°C eingestellt.

**D. Taste "Scheinwerfer":** Durch Drücken dieser Taste kann der Unterwasserscheinwerfer ein- bzw. ausgeschaltet werden. Aktiviert das LED-Leuchtsystem, falls vorhanden. Der Scheinwerfer bleibt eine Stunde lang eingeschaltet und schaltet sich dann automatisch aus. Auf diese Weise wird die Lebensdauer der Lampe verlängert.

**E. Taste Pumpe 1:** schaltet die Pumpe 1 ein und aus. Ein Mal für Betrieb mit niedriger Geschwindigkeit und zwei Mal für Betrieb mit hoher Geschwindigkeit drücken. Bei dreimaligem Drücken wird die Pumpe ausgeschaltet.

**F. Taste Pumpe 2 (nur bei Modellen mit 2 Pumpen):** schaltet die Pumpe 2 ein und aus. Ein Mal drücken, um die Pumpe einzuschalten und zwei Mal um sie auszuschalten.

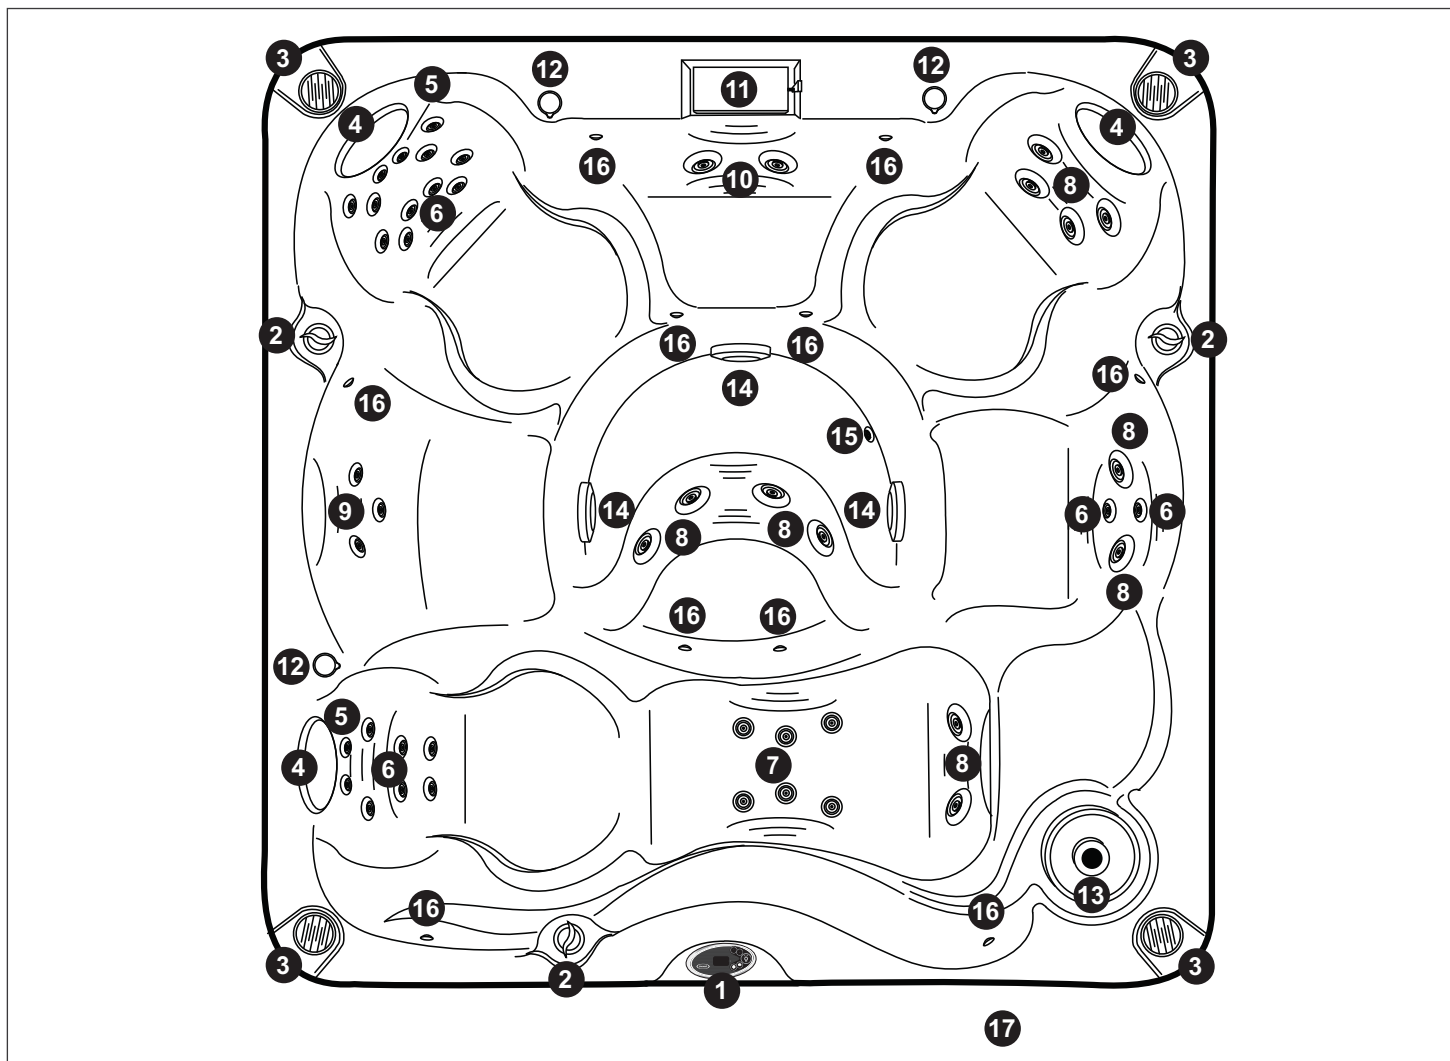

In der Abbildung wird das Modell J-275 gezeigt. Die Anordnung der Düsen und die Eigenschaften variieren je nach Modell.

1. Bedienfeld
2. Luftstrahlregler (3)
3. Lautsprecher Audiosystem (Sonderausstattung) (4)
4. Verstellbare Kissen (3)
5. Klassische direkte Düsen (8)
6. Klassische Euro-Düsen (14)
7. Klassische Pulsator-Düsen (6)
8. Klassische Luxury-Düsen (12)
9. Klassische Mini-Düsen (3)
10. Classic Turbo (2)
11. Wasserfall mit Hebel für die Regulierung der Wassermenge
12. Tassenhalter (3)
13. Skimmer-Filter mit einer darunterliegenden Filterkartusche
14. Sauganschlüsse (3)
15. Rücklauf Heizelement/Gravitationsabfluss/
16. Das LED-Beleuchtungssystem besteht aus einer LED-basierten Akzentbeleuchtung (10)
17. Whirlpool-Stereoanlage

Nach deren Aktivierung sind die Düsen 20 Minuten in Betrieb. Danach schalten sich diese zwecks Einsparung von Energie automatisch aus. Die Tasten "Düsen" erneut drücken, falls die Zeit verlängert werden soll.

**G. Heizanzeige:** Diese leuchtet auf, wenn das Heizgerät eingeschaltet ist.

## Betriebsanleitung

Das Steuersystem des Whirlpools ist mit automatischen Funktionen ausgestattet, die sich bei dessen Inbetriebnahme und während des normalen Betriebs aktivieren.


Nach deren Aktivierung wird am Display Folgendes angezeigt:

- Auf dem Bedienfeld wird die aktuelle Software-Version (5.59) angezeigt;
- "888" (alle LED-Anzeigen leuchten: Überprüfung der Funktionsweise aller Segmente des Displays und der Kontrollleuchten).

- Nach der Anzeige der Anfangssequenz wird am Display die effektive Wassertemperatur angezeigt. Liegt die Wassertemperatur unter 38°C (werkseitige Einstellung) und befindet sich der Whirlpool im Betriebsmodus "F1-F3" (Filtration/Aufheizung), schaltet sich das Heizgerät ein. Das Heizgerät schaltet sich automatisch aus, wenn die Temperatur des Wassers 38°C erreicht hat.

**Anm.:** Es ist vollkommen normal, wenn sich das Heizgerät nach der ersten Füllung des Whirlpools einschaltet, da das aus dem Hahn austretende Wasser meist sehr kalt ist.

### Einstellung der Wassertemperatur



Der Thermostat des Whirlpools ermöglicht eine optimale Kontrolle der Wassertemperatur. Die eingestellte Temperatur kann zwischen 18°C und 40°C geregelt werden. Die eingestellte Temperatur kann durch Drücken der Taste (+) erhöht und durch Drücken der Taste (–) verringert werden.

**Anm.:** Beim ersten Drücken der Taste (+) oder (–) wird die eingestellte Temperatur angezeigt.

### Inbetriebnahme der Pumpen



Die Taste 1 aktiviert die Pumpe mit zwei Geschwindigkeiten; der erste Druck startet die niedrige Geschwindigkeit, der zweite die hohe Geschwindigkeit und der dritte schaltet die Pumpe ab. Die Taste 2 startet die Pumpe 2, die nur mit hoher Geschwindigkeit arbeitet.

### Taste Strahler/LED-Beleuchtungssystem



Durch Drücken dieser Taste kann der Scheinwerfer des Whirlpools eingeschaltet werden. Der Scheinwerfer ist eine Stunde eingeschaltet. Diese Zeit kann durch Drücken der Taste verlängert werden.

### LED-Beleuchtungssystem (Option)

Es bietet 7 feste Farbtöne und 3 Modi mit zufälliger Farbfolge.


■ Einmal die Taste "Strahler" drücken, um das Licht im Modus "Zufallsfolge mit Ausblendung" einzuschalten; mehrmals die Taste drücken, um das Licht auszuschalten oder eine der 7 festen Farbtöne, eine zufällige Folge fester oder blinkender Farbtöne in folgender Reihenfolge zu wählen:

**Zufallsfolge mit Ausblendung** - aus - **WEISS** - aus - **HELLBLAU** - aus - **VIOLETT** - aus - **BLAU** - aus - **HELLGRÜN** - aus - **DUNKELGRÜN** - aus - **ROT** - **zufällige feste Farben** - **zufällige blinkende Farben** - aus.

■ Die Taste "Strahler" innerhalb 3 Sekunden zwischen einem und dem nächsten Druck drücken; drückt man die Taste erst nach 3 Sekunden beginnt die Sequenz wieder mit dem Modus "Zufallsfolge mit Ausblendung".

**Anm.:** Immer wenn die Beleuchtung manuell eingeschaltet wird, schaltet sich diese nach einer Stunde automatisch aus.

### Die gewünschte Massageart anwählen.

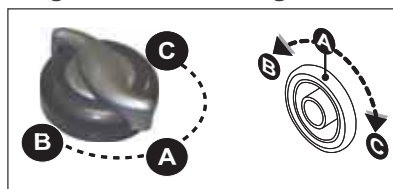

Jedes Modell ist mit einem Wählschalter für die Anwahl der Massageart und der Leistung ausgestattet, durch den der Wasserdruck auf die verschiedenen Düsensysteme verteilt wird.

Den Wählschalter "Massage" auf **A** (Combo), **B** oder **C** drehen, damit der Wasserdruck auf die verschiedenen Düseneinheiten verteilt werden kann.

**Anm.:** Zur Gewährleistung einer optimaler Leistung ist das Ventil für eine Funktion auf den Positionen A (Combo), B und C konzipiert. Für eine einwandfreie Filtration des Wassers muss das Ventil auf der Position A bleiben, wenn der Whirlpool abgedeckt ist. Zur Gewährleistung einer optimalen Leistung der Düse während der Benutzung des Whirlpools die Position B oder C anwählen.

### Einstellung der Durchflussmenge des Wassers in den einzelnen Düsen



Die Durchflussmenge des Wassers in den einzelnen Düsen kann durch Drehen des äußeren Rings der Düse erhöht oder verringert werden.

Viele Wasseraustritte haben außerdem eine Düse mit Richtungsänderung, so kann der Strahl auf die gewünschte Stelle geleitet werden.

**Anm.:** immer mindestens 6 Düsen offen halten, um eine wirksame Wasserfiltration zu gewährleisten.

## Steuerungen für die Regelung des Luftstroms



Einige Düsen haben eine Luftregelung: zum Verringern der Luftmenge dreht man den Drehknopf im Uhrzeigersinn oder in die Gegenrichtung um sie zu erhöhen.

*Zur Reduzierung des Wärmeverlusts auf ein Minimum sind alle Steuerungen für die Regelung des Luftstroms zu schließen, wenn der Whirlpool nicht in Betrieb ist. Einige Strahlen können keine Luft ansaugen, wenn die Strahlenpumpe 1 bei reduzierter Geschwindigkeit läuft. Es handelt sich um einen normalen Betrieb.*

### Whirlpool-Stereoanlage

Whirlpools, die mit dem optionalen Audiosystem Jacuzzi ausgestattet sind, bieten mehr Unterhaltung.

## Filtrationszyklen

■ Das Steuersystem aktiviert einen programmierbaren Filtrations-/Aufheizzyklus im Betriebsmodus "Standard" oder "Economy". Für diese Zyklen wird die Pumpe 1 und der Filtereinsatz für die schnelle Reinigung des Wassers benutzt, dadurch wird der vom Wasser verursachte Schmutzrand am Rand des Whirlpools reduziert.

### Modus Filter-/Heizzyklus Standard

Die Modi Filter-/Heizzyklus Standard (**F1-F3**) werden normalerweise von Kunden ausgewählt, die in kühlem Klima leben, wenn die Heizzeiten durch niedrige Umwelttemperaturen verlängert sind. In diesem Modus aktivieren sich die Pumpe mit niedriger Geschwindigkeit und das Heizgerät bei Bedarf, um die eingestellte Temperatur rund um die Uhr beizubehalten. Die Pumpe mit niedriger Geschwindigkeit bleibt während den Filter-/Heizzyklen ohne Unterbrechung in Bewegung, während sich das Heizgerät nur bei Bedarf aktiviert, um die eingestellte Temperatur beizubehalten.

### Modus Filter-/Heizzyklus Economy (alle Modelle)

Die Modi Filter-/Heizzyklus Economy (F4-F6) werden normalerweise von Kunden ausgewählt, die im warmen Klima leben, wenn die Heizzeiten durch hohe Umwelttemperaturen stark reduziert sind. In diesem Modus wird die Wassertemperatur nur während des programmierten Filter-/Heizzyklus von der eingestellten Temperatur reguliert. Das Heizgerät aktiviert sich nur, wenn der programmierte Filter-/Heizzyklus eine höhere Wärmezufuhr erfordert.

**HINWEIS:** Diese Modi können zum Zweck der Energieersparnis zu Ferienzeiten oder bei mehrwöchiger Abwesenheit verwendet werden, da sie den Betrieb des Heizgeräts auf ein Minimum reduzieren. Unter diesen Bedingungen ist es außerdem möglich, maximal die Einstelltemperatur des Whirlpools zu regeln, um so die Energieeinsparung zu maximieren!

### Betriebsmodus "Sperr" (L1 - L3)

Diese Betriebsmodi sind während der Wartung des Whirlpools oder zur Vermeidung eines nicht erlaubten Gebrauchs zu benutzen.

### Anwahl des Betriebsmodus "Filtration/Aufheizung"

■ Am Bedienfeld die Tasten (+) und (-) gedrückt halten und loslassen. Zur Anwahl des Betriebsmodus Filtration/Heizung oder des Betriebsmodus Sperre - L1-L2-L3, die Taste (+) oder (-) drücken:

## Filtermodus für Whirlpools

■ Während des Filter-/Heizzyklus aktiviert sich die Pumpe 1 mit niedriger Geschwindigkeit. Die Zeiteinstellung für den Filter- / Heizzyklus erfolgt, indem der Whirlpool einfach zwei Minuten vor der gewünschten Zeit in Betrieb genommen wird. Beispiel: Wenn der erste Filter-/Heizzyklus um 10 Uhr morgens beginnen soll, den Whirlpool um 9:58 aus- und wieder einschalten. Zum erneuten Starten des Whirlpools können außerdem gleichzeitig die Tasten (+), (-) und die Düsen 1 zwei 2 Sekunden lang gedrückt werden.

**HINWEIS:** Der Startbeginn ist nicht ganz genau und kann je nach Tag variieren.

Mit zwei Pumpenmodellen aktiviert die automatische Funktion "Blow-out" fünf Minuten lang die Pumpe 2, damit alle Leitungen durchgespült werden. Nach fünf Minuten geht die Pumpe 2 aus und die Pumpe 1 bleibt während des gesamten Zyklusbetriebs in Funktion.

**HINWEIS:** Diese Funktion wird nur während des ersten Filter-/Heizzyklus am Tag aktiviert.

### ■ Modus Filtration/Heizung "Standard" (F1-F3)

(das Heizgerät wird im Bedarfsfall automatisch aktiviert)



**F1:** 4 Stunden Filtration/Aufheizung pro Tag  
(ein 2-stündiger Zyklus alle 12 Stunden)

**F2:** 6 Stunden Filtration/Aufheizung pro Tag  
(ein 2-stündiger Zyklus alle 8 Stunden)

**F3:** 8 Stunden Filtration/Aufheizung pro Tag  
(ein 2-stündiger Zyklus alle 6 Stunden)

### ■ Betriebsmodus "Filtration/Aufheizung - Economy" (F4-F6)

(das Heizgerät wird nur während der Filterzyklen aktiviert)



**F4:** 4 Stunden Filtration/Aufheizung pro Tag  
(ein 2-stündiger Zyklus alle 12 Stunden)

**F5:** 6 Stunden Filtration/Aufheizung pro Tag  
(ein 2-stündiger Zyklus alle 8 Stunden)

**F6:** 8 Stunden Filtration/Aufheizung pro Tag  
(ein 2-stündiger Zyklus alle 6 Stunden)

### ■ Betriebsmodus "Sperr" (L1-L3)

(Im Sperrmodus blinkt das Display und zeigt abwechselnd die Temperatur und die Nummer des Sperrmodus an)



**L1:** Totale Sperre (deaktiviert alle Whirlpoolfunktionen)

**HINWEIS:** Der Whirlpool darf nicht im Sperrmodus über einen längeren Zeitraum bleiben. Besonders in kühlen Klimata oder bei möglichem Gefrieren.

## L2: Teilweise Sperre

(es wird die Funktion aller sich auf die Düsen und den Scheinwerfer beziehenden Tasten deaktiviert, damit der Whirlpool nicht von unbefugten Personen benutzt werden kann). In diesem Betriebsmodus läuft der Zyklus "Filtration/Aufheizung" wie programmiert ab. Ist diese Funktion aktiviert, blinkt das Display mit der Temperaturanzeige.

**BEISPIEL:** Der Zyklus "Filtration/Aufheizung - F3" wurde vor der Anwahl des Betriebsmodus "Sperre" aktiviert. Der Whirlpool führt weiterhin den Zyklus "F3" aus und zwar solange bis der Betriebsmodus "Sperre" gelöscht wird. Nun kann ein anderer Zyklus angewählt werden.

**L3: Sperrmodus** (deaktiviert die Tasten zum Anheben und Absenken der Temperatur, um eine nicht zugelassene Regelung der Temperatur zu verhindern). Der Filter-/Heizzyklus bleibt weiter aktiv, je nach Programmierung in diesem Modus. Die Tasten der Düsen und der Lichter funktionieren weiterhin normal. Das Temperaturdisplay blinkt, wenn die Funktion aktiviert ist. \*Durch Unterschiede der Software ist diese Funktion nicht für alle Modelle verfügbar.

**HINWEIS:** Zum Verlassen eines Sperrmodus müssen die Filter-Heizmodi wieder eingegeben und ein Zyklus zwischen F1 und F6 ausgewählt werden.

## Programmierung des Systems Clearray (Ultraviolett)

### Programmierung des Systems CLEARARRAY (U) oder Ozonator mit Koronaentladung (O3) (wenn vorhanden)

Gleichzeitig die Tasten Düsenpumpe 1 (☼) und Cooler (❄️) 3 Sekunden lang gedrückt halten, um das Desinfizierungsprogramm aufzurufen. Auf dem Bildschirm wird eines der beiden folgenden Menüs angezeigt:



Wenn auf dem LED-Display "U" erscheint, geht das Desinfizierungssystem bei Drücken der Taste Pumpe 1 von "U" auf "O3" über und das Programmiermenü wird geschlossen. Wenn auf dem LED-Display "O3" erscheint, geht das Desinfizierungssystem bei Drücken der Taste Pumpe 1 von "O3" auf "U" über und das Programmiermenü wird geschlossen.

**Anm.:** Wenn die Option nicht verändert werden soll, keine Taste drücken; nach 10 Sekunden kehrt das Display zum Hauptmenü zurück.

**Anm.:** Wenn das System CLEARARRAY ausgewählt wurde, blinkt das Display nach Ablauf der vorgesehenen Zeit (365 Tage) und zeigt dabei abwechselnd die Wassertemperatur und "blb" an. Dann müssen die UV-Lampe ausgetauscht, das Quarzrohr gereinigt und der Countdown-Timer neu eingestellt werden.

## Neueinstellung des Countdown-Timers (nur für System CLEARRAY™)

Wenn der Countdown-Timer für das System CLEARARRAY null erreicht, muss er neu eingestellt werden, die UV-Lampe muss ersetzt und das Quarzrohr muss gereinigt werden.

Zum erneuten Einstellen des Countdown-Timers wie folgt vorgehen:



Gleichzeitig die Tasten Pumpe 1 (☼) und (❄️) 3 Sekunden lang gedrückt halten.

Die Taste (+) drücken, bis auf dem Display "0" erscheint.

Wenn der Timer bei "0" angekommen ist, wird er durch Drücken der Taste Pumpe 1 (☼) wieder auf 365 Tage eingestellt. Wenn der Timer nicht auf "0" steht, wird er bei Drücken der Taste Pumpe 1 nicht neu eingestellt.

**Anm.:** Eine eventuelle Unterbrechung der Stromversorgung des Whirlpools hat keinerlei Auswirkungen auf den Countdown-Timer. Die Anzahl der noch verbleibenden Tage wird abgespeichert und die Zählung wird nach Wiederherstellung der Stromversorgung fortgesetzt.

Wenn der Countdown-Timer nicht auf "0" steht, aber trotzdem neu eingestellt werden soll:

**A.** Gleichzeitig die Tasten Pumpe 1 und - 3 Sekunden lang gedrückt halten.

**B.** Die Taste + drücken, bis "U" erscheint.

**C.** Die Taste Pumpe 1 drücken, um von "U" auf "O3" überzugehen.

**C.** Gleichzeitig die Tasten Pumpe 1 und - 3 Sekunden lang gedrückt halten.

**E.** Die Taste + drücken, bis "O3" erscheint.

**D.** Die Taste Pumpe 1 drücken, um von "O3" auf "U" überzugehen. Der Timer wurde wieder auf 365 Tage eingestellt.

## Wartung des Whirlpools

Nur durch eine korrekte und konstante Wartung des Whirlpools bleibt dessen Leistungsfähigkeit und ästhetischer Aspekt lange Zeit beibehalten.

**Für alle Hinweise zur Reinigung und Wartung des Whirlpools und der zu verwendenden Produkte siehe auch den Katalog und die Anleitung, die dem Produkt beiliegt.**

### ■ Filterreinigung (Modelle J-210-J-235-J-245-J-275)

Der Whirlpool Jacuzzi® Premium ist mit einem Korb und einem hochleistungsfähigen Filtereinsatz ausgestattet, der sich in einem Fach in der Innenwand des Whirlpools befindet.


Die Verschmutzungen werden von der Pumpe gefiltert, die das Wasser in den Korb und in den Filtereinsatz leitet. Für eine optimale Leistung muss der Filtereinsatz ungefähr einmal pro Monat, je nach Häufigkeit der Whirlpoolbenutzung, gereinigt werden. Hierfür wie folgt vorgehen:



### A. Den Whirlpool vom Stromversorgungsnetz trennen.

B. Den Deckel entfernen, den Einsatz abschrauben und aus seinem Sitz entfernen.

C. Die Verunreinigungen in den Filterfalten mit Wasserdruck herauspülen; dabei von oben nach unten arbeiten. Dieser Vorgang ist solange zu wiederholen bis alle Filterfalten vollkommen sauber sind.

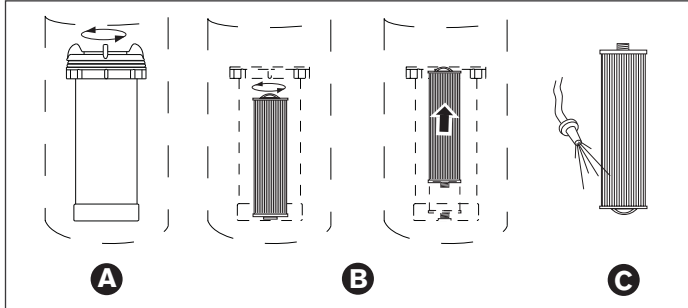

Die Modelle J-210 verfügen über Filter an den jeweiligen Stopfen der Ansaugfilter der Schächte (rechts), die es verhindern, dass der Schmutz in die Pumpe während des Gebrauchs kommen kann. Diese Filter müssen in ihrer Position bleiben, um die Komponenten vor dem Einlauf von Schmutz zu schützen und um somit die Beschädigung zu verhindern. Sie müssen alle 2 Monate, oder wenn die Leistung der Pumpe nachlässt, gereinigt werden.

## Entleerung und Füllung

Es empfiehlt sich, das im Whirlpool vorhandene Wasser ca. alle 3 Monate auszutauschen. Die Häufigkeit des Austauschs des Wassers hängt von der Häufigkeit der Benutzung, der Beibehaltung der Wasserqualität, usw. ab.

Das Wasser ist immer dann auszutauschen, wenn der Schaum nicht mehr kontrolliert werden kann u/o wenn das Wasser trübe erscheint, auch wenn sich die Messwerte des Wassers innerhalb des vorgeschriebenen Bereichs befinden.

**ACHTUNG! Vor der Entleerung des Whirlpools ist dieser vom Stromversorgungsnetz zu trennen. Der Whirlpool darf erst wieder an das Stromversorgungsnetz angeschlossen werden, wenn dieser erneut mit Wasser gefüllt wurde.**

Bei sehr niedrigen Temperaturen besteht bei einem im Freien installierten Whirlpool die Gefahr, dass die Rohrleitungen der Hydraulikanlage vereisen (siehe Kapitel "Vorbereitung auf den Winter"). Bei sehr heißem Wetter den Whirlpool nicht der prallen Sonne aussetzen.


Den Whirlpool wie folgt beschrieben entleeren:

### 1. Den Whirlpool vom Stromversorgungsnetz trennen.

2. Ermitteln und entfernen Sie die Schrauben der synthetischen Verkleidung. Der Raum befindet sich direkt unter dem Bedienfeld.

3. (Abb. A) Zerschneiden Sie den/die Binder und ziehen Sie den Abwasserschlauch aus dem Geräteraum heraus.

4. (Abb. B) Halten Sie den Abwasserschlauch über die Wasserlinie und schrauben Sie den Verschluss (1) vom Schlauch ab, indem Sie ihn entgegen dem Uhrzeigersinn drehen. Positionieren Sie das Abwasserrohr auf dem Boden, um das Wasser abzulassen und achten Sie dabei darauf, das Wasser weg vom Minipool zu richten. Wenn vorhanden, öffnen Sie das Ventil (2), indem Sie es entgegen dem Uhrzeigersinn drehen.

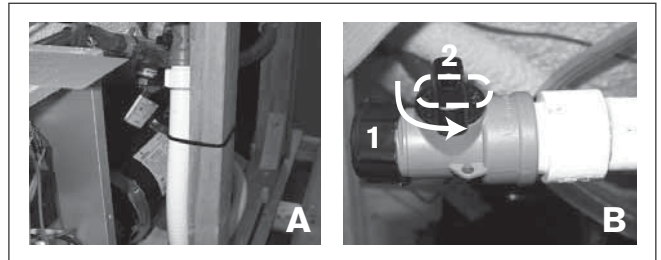

5. Nachdem der Minipool geleert wurde, bringen Sie den Verschluss wieder an, indem Sie ihn mit den Fingern festziehen. Wenn vorhanden, schließen Sie das Ventil (2), indem Sie es im Uhrzeigersinn drehen. NICHT ZU FEST ANZIEHEN!

6. (Abb. A) Wickeln Sie den Abwasserschlauch auf und verstauen Sie ihn im Geräteraum des Minipools.


7. Bringen Sie die synthetische Verkleidung und die Schrauben wieder an und führen Sie anschließend den „Vorgang zum Füllen des Minipools“ aus.

## Reinigung des Whirlpools

Zur Erhaltung des Glanzes der Oberfläche des Whirlpools und zur Vermeidung von Kratzern auf derselben dürfen für deren Reinigung keine Schleifreiniger verwendet werden.

Unabhängig vom verwendeten Reiniger ist sicherzustellen, dass keine Seifenreste auf der Oberfläche bleiben, da diese nach der erneuten Füllung des Whirlpools zu einer Schaumbildung führen könnten.

### Pflege der Nackenstützen

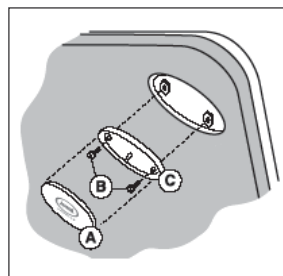

Die Nackenstützen entfernen und mit Seifenwasser und einem Tuch oder mit einer weichen Bürste reinigen.

**Anm.:** Die Nackenstützen sind vor einer Aufbereitung des Wassers mit Zugabe von chemischen Zusatzstoffen immer zu entfernen und erst dann wieder anzubringen, wenn die Werte des Desinfektionsmittels erneut unter 4 ppm gesunken sind.

Entfernung der Nackenstützen:

1. Mit den Fingerspitzen den Halter der mittleren Kopfstütze (A) leicht von der Auflage der Nackenstütze (C) lösen.

2. Mit einem Schraubenzieher die Mutterschrauben (B) aus der Auflage der Nackenstütze ausschrauben.

3. Die Nackenstütze nach deren Reinigung wieder anbringen, wobei die zuvor beschriebenen Vorgänge in umgekehrter Reihenfolge vorzunehmen sind und darauf zu achten ist, dass die Mutterschrauben nicht zu fest angezogen werden.

#### **Pflege der Abdeckung**

Dank der Isolierabdeckung können die Betreiberkosten, die Aufheizzeiten und die Pflege der Abdeckung selbst erheblich reduziert werden.

Zur Erhöhung der Haltbarkeit der Abdeckung ist diese sorgfältig zu behandeln und mit neutraler Seifenlauge oder speziellen Produkten zu säubern.

**Anm.:** Die Abdeckung darf nicht als Ablage oder als Sitzfläche benutzt werden.

#### **Pflege der Paneele**

Die Paneele sind pflegeleicht. Für deren Reinigung genügt es, diese mit einem sauberen Tuch und einer neutralen Seifenlauge abzuwaschen.

**ACHTUNG:** Die Paneele dürfen auf keinen Fall mit auf sie gerichteten Wasserstrahlen gereinigt werden, da hinter diesen elektromechanische Komponenten installiert sind.

## **Vorbereitung auf den Winter**

■ Der Whirlpool Jacuzzi® Premium ist mit einer Frostschutzsicherung ausgestattet, die diesen bei einer einwandfreien Funktionsweise automatisch gegen Frostschäden schützt.

■ Während der Wintermonate, wenn die Temperatur unter Null sinkt, ist in regelmäßigen Zeitabständen zu überprüfen, dass die Stromversorgung zum Whirlpool nicht unterbrochen wurde.


■ Bei extrem niedrigen Temperaturen den Betriebsmodus "F3 - Standard" zur Vermeidung einer Vereisung anwählen.

■ Wird der Whirlpool längere Zeit nicht in Betrieb genommen, bei einem längeren Stromausfall oder bei sehr niedrigen Temperaturen ist der Whirlpool vollkommen zu entleeren und die Anlage gegen Frostschäden zu schützen.

#### **Nützliche Hinweise in Bezug auf die Vorbereitung des Whirlpools auf den Winter gibt Ihnen gerne Ihr Händler.**

Bei Auftreten von Notfällen können eventuelle Schäden unter Befolgung der nachstehenden Anweisungen gemindert werden:

- Trennen Sie den Whirlpool vom Stromnetz.
- Die Anweisungen für die Entleerung des Whirlpools befolgen.
- Das Wasser in den Bereichen der Sitze und vom Beckenboden aufsaugen.
- Positionieren Sie den Wahlschalter "Massage" auf der Position A (Kombo).

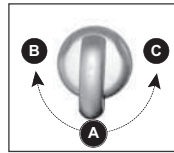

- Öffnen Sie das Ventil der Kaskadendusche über den entsprechenden Drehknopf.



- Die seitlichen Verkleidungspaneele abnehmen und die Ablaufstöpfe der Pumpen entfernen, damit das Wasser aus den Pumpen und aus dem Heizgerät ablaufen kann.

*Einen Absauger o. Ä. benutzen. Auf diese Weise wird verhindert, dass das Wasser in das Fach strömt, in dem die Anlage installiert ist.*

- Die Abdeckkappen der Pumpen und die Verkleidungspaneele wieder anbringen und den Whirlpool mit der Isolierabdeckung verschließen.

## **Erneute Inbetriebnahme des Whirlpools in Gebieten mit kaltem Klima**

Bevor der leere Whirlpool nach einem Zeitraum, in dem sehr niedrige Temperaturen geherrscht haben, wieder in Betrieb genommen wird, ist zu überprüfen, dass das in einigen Rohrabschnitten noch vorhandene Wasser nicht gefroren ist. Ist dies der Fall, könnte der Wasserfluss blockiert, die einwandfreie Funktionsweise des Whirlpools beeinträchtigt und die Anlage beschädigt werden.

*Setzen Sie sich vor dem Versuch, den Whirlpool in Betrieb zu nehmen, zuerst mit Ihrem Händler in Verbindung.*

#### **Wasseraufbereitungssystem CLEARARRAY™**

Das Wasseraufbereitungssystem CLEARARRAY ist eine exklusive Technologie, die natürliche UV-Strahlen für die Beseitigung von Bakterien, Viren und Algen, die sich im Wasser vermehren, aus Whirlpools nutzt. Das UV-Licht, das auch als UV-C oder keimtötendes Licht bekannt ist, hemmt die Mikroorganismen, indem sie ihre DNA zerstückt und ihre Vermehrung unmöglich macht, wodurch sie als leblos betrachtet werden können. CLEARARRAY ist direkt an Ihr Filtersystem angeschlossen. Das Wasser wird von der Pumpe angesaugt, zum Filter und zum Heizgerät und schließlich zum System CLEARARRAY geleitet. Das Wasser fließt durch UV-Licht, welches es desinfiziert. Anschließend wird das Wasser wieder in den Whirlpool gepumpt, wodurch augenblickliche Reinheit und Sauberkeit garantiert werden. Das System ist mit einem Stromregler ausgestattet, der der Stromversorgung dient; er verfügt über zwei LED-Leuchtanzeigen: die grüne zeigt den Eingangsstrom und die rote den korrekten Betrieb des Systems an. CLEARARRAY ist bei allen Modellen standardmäßig enthalten.

**Hinweis:** Das System CLEARARRAY funktioniert nur, wenn die Düsenpumpe 1 in Betrieb ist.

Nach einem Jahr muss die Lampe ersetzt werden. Wenn der UV-Timer korrekt programmiert wurde, erscheint bei Ablauf der Zeit, die auf dem LED-Display angezeigt wird, eine Meldung. Zum Löschen der Meldung "blb" müssen eine neue UV-Lampe installiert und der Timer neu eingestellt werden.



## Bedingungen und Fehlermeldungen

### Modus "Sommer" (Modelle mit Umwälzpumpe)

■ Wenn die Wassertemperatur die eingestellte Temperatur um 1 °C überschreitet, geht der Whirlpool in den Modus "Sommer" über: die Umwälzpumpe wird automatisch abgestellt.

■ Der Modus "Sommer" wird erst abgestellt, wenn die Wassertemperatur 35 °C erreicht.

*Damit der Modus "Sommer" nicht aktiviert wird, könnte es sich bei sehr heißem Wetter als erforderlich erweisen, den Zyklus Filtrierung/Heizung herabzusetzen.*

### Überhitzung



*Überhitzungsschutz. Das Heizgerät ist ausgeschaltet.*

**Nicht in den Whirlpool steigen, da das Wasser heiß sein könnte.**

- Behebung:

■ Die Abdeckung entfernen und den Whirlpool abkühlen lassen.

■ Die Filter auf den Betriebsmodus "Economy" einstellen.

■ Sobald die Wassertemperatur unter 44°C sinkt, geht der Whirlpool in den normalen Betriebsmodus über.

■ Wenn die Temperatur nicht unter 44°C sinkt, den Kundendienst Jacuzzi verständigen.

*Wir weisen darauf hin, dass die Abköhlkapazität des Whirlpools in engem Zusammenhang mit der Außentemperatur steht. Bei einer sehr hohen Außentemperatur kann der Whirlpool nur sehr langsam abkühlen, da sein Gehäuse vollkommen isoliert ist, damit die Wärme zwecks Reduzierung der Betreiberkosten auf ein Minimum beibehalten wird.*

### Auf dem Display erscheint BLB



*Die UV-Lampe muss ersetzt werden. Die Meldung blinkt und zeigt abwechselnd "blb" und die Wassertemperatur an. Der Countdown-Timer für die UV-Lampe muss neu eingestellt werden.*

■ Wenden Sie sich an ein autorisiertes Jacuzzi-Kundendienstzentrum.

### Am Display wird SN1 angezeigt.



*Der Fühler ist geöffnet (Heizgerät ist ausgeschaltet) oder der Fühler ist kurzgeschlossen (Whirlpool ist außer Betrieb). Der Temperaturbegrenzungsfühler funktioniert nicht.*

- Wenden Sie sich bitte an eine autorisierte Kundendienststelle.


### Am Display wird SN2 angezeigt.



*Der Fühler ist geöffnet oder kurzgeschlossen (Heizgerät ist ausgeschaltet). Der Temperaturfühler funktioniert nicht.*

- Wenden Sie sich bitte an eine autorisierte Kundendienststelle.

### Am Display wird FL1 oder FL2 angezeigt. (Modelle ohne Umwälzpumpe)



*Wenn die Schrift "FL1" auf dem Display blinkt, wird darauf hingewiesen, dass beim Einschalten der Pumpe 1 der Druckwächter nicht einwandfrei funktioniert.*

*Blinkt am Display die Anzeige "FL2" bedeutet dies, dass der Druckwächter nicht einwandfrei geschlossen ist.*

*Dieser Fehler bewirkt das Ausschalten des Heizgerätes.*

- Behebung:

■ Überprüfen, ob sich der Wasserstand ca. 3 cm unter der Nackenstütze befindet, falls erforderlich, Wasser nachfüllen.

■ Überprüfen, ob der Filtereinsatz blockiert oder stark verschmutzt ist.

■ Eventuelle "Luftblockierungen" an der Pumpe 1 beseitigen, dazu den oberen Drainageverschluss für einige Sekunden aufdrehen, dann den Verschluss wieder anschrauben.

■ Besteht das Problem weiterhin, eine autorisierte Kundendienststelle Jacuzzi verständigen.

### Am Display wird FL1 oder FL2 angezeigt. (Modelle mit Umwälzpumpe)



*Wenn die Schrift "FL1" auf dem Display blinkt, wird darauf hingewiesen, dass der Durchflussschalter nicht einwandfrei funktioniert, der Filtereinsatz zu sehr verschmutzt ist oder sich Luft in der Umwälzpumpe befindet. Blinkt am Display die Anzeige "FL2" bedeutet dies, dass der Durchflussschalter nicht einwandfrei geschlossen ist. Dieser Fehler bewirkt das Ausschalten des Heizgerätes. Auch die Ausschaltung der Pumpe 1 ist möglich.*

- Behebung:

■ Überprüfen, ob sich der Wasserstand ca. 3 cm unter der Nackenstütze befindet, falls erforderlich, Wasser nachfüllen.

■ Überprüfen, ob der Filtereinsatz blockiert oder stark verschmutzt ist.

■ Eventuelle "Luftblockierungen" in der Umwälzpumpe beseitigen: den Filtereinsatz herausnehmen und den Wasserschlauch (Gartenschlauch) in die Unterbringung des Einsatzes einsetzen, dabei einen Lappen zwischenlegen, um die an die Pumpe angeschlossene Öffnung zu "versiegeln". Für 30 Sekunden das Wasser öffnen, wieder schließen und den Einsatz wieder montieren, dabei den Betrieb des Whirlpools kontrollieren.

■ Wenn die Umwälzpumpe nicht funktioniert, den Hauptschalter aus- und wieder einschalten, um sie wieder zu füllen.

■ Besteht das Problem weiterhin, eine autorisierte Kundendienststelle Jacuzzi verständigen.

#### Am Display wird COL angezeigt.



Die Temperatur ist 11°C unter die eingestellte Temperatur gesunken.  
Die Pumpe 1 (oder die Umwälzpumpe, falls vorhanden) und das Heizgerät schalten sich ein, um die Temperatur auf 8 C° von der eingestellten Temperatur zu bringen.

■ Es ist kein Eingriff erforderlich.

**Anm.:** dies ist ein normaler Ablauf während der ersten Whirlpool-Füllung, da das Leitungswasser oft sehr kalt ist. "COL" erscheint nur, wenn sich der Whirlpool im Economy-Modus befindet.

#### Am Display wird ICE angezeigt.



Frostschutz - Es könnte Frost vorhanden sein.

■ Es ist kein Eingriff erforderlich. Die Hauptpumpe (oder die Umwälzpumpe, falls vorgesehen) und das Heizgerät setzen sich in Betrieb, damit Warmwasser in den Rohrleitungen zirkulieren kann bis sich der Whirlpool nicht mehr im Alarmzustand befindet.

**Anm.:** "ICE" erscheint nur, wenn sich der Whirlpool im Economy-Modus befindet.

#### Am Display wird - - - angezeigt.



Es wurde die Sicherheits-Software aktiviert und der Whirlpool wird ausgeschaltet. Es ist ein Problem aufgetreten, das den Whirlpool oder seine Komponenten beschädigen könnte.

■ Eine autorisierte Kundendienststelle Jacuzzi befragen.

## Problemlösung

Im Falle einer nicht einwandfreien Funktionsweise des Whirlpools sind die Installations- und Betriebsanweisungen des vorliegenden Handbuchs nochmals aufmerksam durchzulesen und die am Display angezeigte Meldung zu überprüfen. Im Falle einer immer noch nicht zufrieden stellenden Funktionsweise sind die Anweisungen für die Problemlösung zu befolgen.

#### Keine der Komponenten funktioniert (Pumpe, Scheinwerfer)

Ist der Whirlpool an die Stromversorgung angeschlossen?

Ist der Hauptschalter des Zählers ausgerastet?

■ Eine autorisierte Kundendienststelle Jacuzzi befragen.

#### Die Pumpe funktioniert nicht, aber der Scheinwerfer ist eingeschaltet.

Die Taste "MASSAGEDÜSEN" drücken: steigt der Wasserstand nicht an, ist zu prüfen, ob der Whirlpool an das Stromversorgungsnetz angeschlossen ist. Besteht das Problem weiterhin, eine autorisierte Kundendienststelle Jacuzzi verständigen.

Die Hauptpumpe funktioniert zwar, aber es tritt kein Wasser aus den Düsen aus.

Die Pumpe könnte nicht angefüllt sein.

Diese Störung kann nach der Entleerung und der erneuten Füllung des Whirlpools auftreten.

■ Die Taste DÜSEN 1 einige Male drücken, wobei der Motor nicht länger als jeweils 5-10 Sekunden in Betrieb sein darf.

Den Whirlpool von der Stromversorgung trennen und den Verschluss des Umleitventils ausschrauben, damit die Luft ausströmen u/o der Filter herausgenommen werden kann. Sich vergewissern, dass vor dem Anschluss des Whirlpools an die Stromversorgung und der Wiederinbetriebnahme der Pumpe der Verschluss des Umleitventils eingeschraubt wurde u/o der Filter installiert wurde.

#### Geringer Wasserfluss aus den Düsen

■ Die Taste DÜSEN 1 drücken, um sich zu vergewissern, dass die Pumpe 1 in Betrieb ist.

■ Die Steuerung für die Regelung des Luftstroms auf "ON" bringen.

■ Überprüfen, ob der Filter verschmutzt ist (eventuell reinigen).

■ Sich vergewissern, dass die Düsen vollkommen geöffnet sind.

#### Das Wasser ist zu warm

■ Die Einstellung der Temperatur verringern

#### Das Wasser ist zu kalt

■ Die Einstellung der Temperatur kontrollieren.

■ Während der Aufheizung des Whirlpools nicht die Abdeckung entfernen.


■ Die Einstellungen kontrollieren, damit festgestellt werden kann, ob der Whirlpool im Betriebsmodus "Economy" arbeitet (siehe Kap. "Filtrationszyklen").

Besteht das Problem trotz der zuvor genannten Kontrollen weiterhin, kontaktieren Sie den Händler Ihres Vertrauens oder eine zugelassene Kundendienststelle Jacuzzi.

## Stereo-Empfänger (Sonderausstattung)

### Whirlpool-Stereoanlage BLUEWAVE™

Um sich mit Ihrem neuen Stereo-Empfänger vertraut zu machen, lesen Sie alle folgenden Hinweise zu seinem Betrieb.

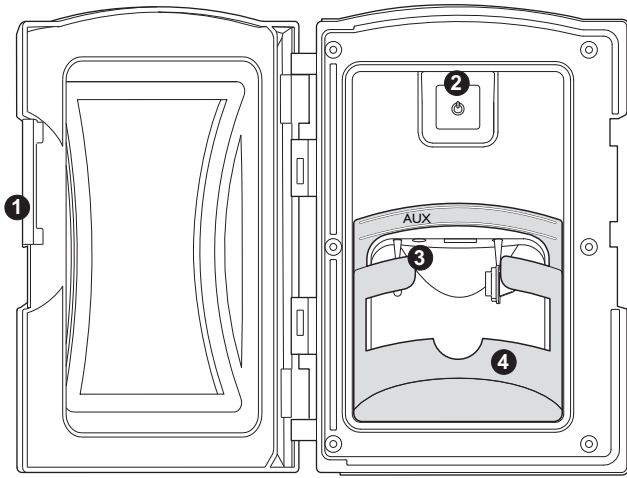

#### 1. Griff „Media Locker“

Mithilfe des Griffs kann die Schutztür ver- bzw. entriegelt werden.

#### 2. Versorgungstaste

Die Taste einmal drücken, um die Stereoanlage einzuschalten. Wenn die Taste ein zweites Mal gedrückt wird, wird die Stereoanlage in den Standby-Modus gebracht. Die rote Kontrollleuchte leuchtet weiter.

#### 3. AUX-Eingang

Ermöglicht den Anschluss eines Zusatzgeräts mithilfe eines 3,5mm-Kabels.

#### 4. Basis für Zusatzgeräte

Die entfernbare Basis bietet sicheren Halt für das angeschlossene Hilfsgerät, wie etwa einen iPod, einen mp3-Player oder ein iPhone. Wenn größere Geräte verwendet werden, kann sie entfernt werden.




**WARNHINWEIS: STROMSCHLAGGEFAHR UND GEFAHR DER BESCHÄDIGUNG DES GERÄTS!** Niemals elektrische Geräte (AUX/Bluetooth) mit nassen Händen oder während Sie sich ganz oder teilweise im mit Wasser gefüllten Minipool befinden installieren, entfernen oder bedienen!

**ACHTUNG:** Niemals elektrische Geräte im Media Locker lassen, wenn der Whirlpool nicht genutzt wird, um Schäden an den äußeren Elementen zu vermeiden! Niemals und unter keinen Umständen den Media Locker mit einem Hochdruck-Wasserschlauch abspritzen! Schäden am Gerät oder der Stereoanlage des Whirlpools durch eingedrungenes Wasser werden nicht von der Herstellergarantie abgedeckt! Schäden an der Tür des Media Locker oder an elektrischen Geräten durch zu viel Kraftaufwand oder eine falsche Ausrichtung während der Installation oder dem Entfernen vom Media Locker, werden nicht von der Herstellergarantie abgedeckt.

## Anschlüsse und Funktionen elektrischer Geräte

### Anschluss des eigenen Hilfsgeräts über das 3,5 mm Kabel (separat erwerbbar):

- Den Stecker des Kabels an den AUX-Anschluss an der Stereoanlage anschließen.
- Die andere Seite des Kabels in die Buchse einführen, um die Kopfhörer am Hilfsgerät anzuschließen.
- Wenn die Stereoanlage ein Audiosignal von der Zusatz-Gerät wird es anfangen zu spielen.
- Sämtliche Wiedergabefunktionen werden direkt am Player selbst vorgenommen.

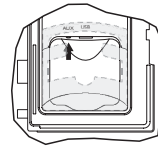



### **ACHTUNG: STROMSCHLAGGEFAHR UND GEFAHR DER BESCHÄDIGUNG DES GERÄTS!**

Niemals elektrische Geräte (AUX/Bluetooth) mit nassen Händen oder während Sie sich ganz oder teilweise im mit Wasser gefüllten Minipool befinden installieren, entfernen oder bedienen!

### Anschluss des Bluetooth-Gerätes:

- Die Stereoanlage EINSCHALTEN.
- Kontrollieren, dass die Bluetooth-Funktion des Zusatzgerätes AKTIV ist.
- Gemäß der Bedienungsanleitung des Bluetooth-Geräts dieses mit dem Gerät BLUEWAVE verbinden, dass auf dem Display erscheint.
- Bei Aufforderung zur Passwordeingabe den Code „0000“ eingeben.
- Alle Funktionen werden über das Bluetooth-Gerät durchgeführt.



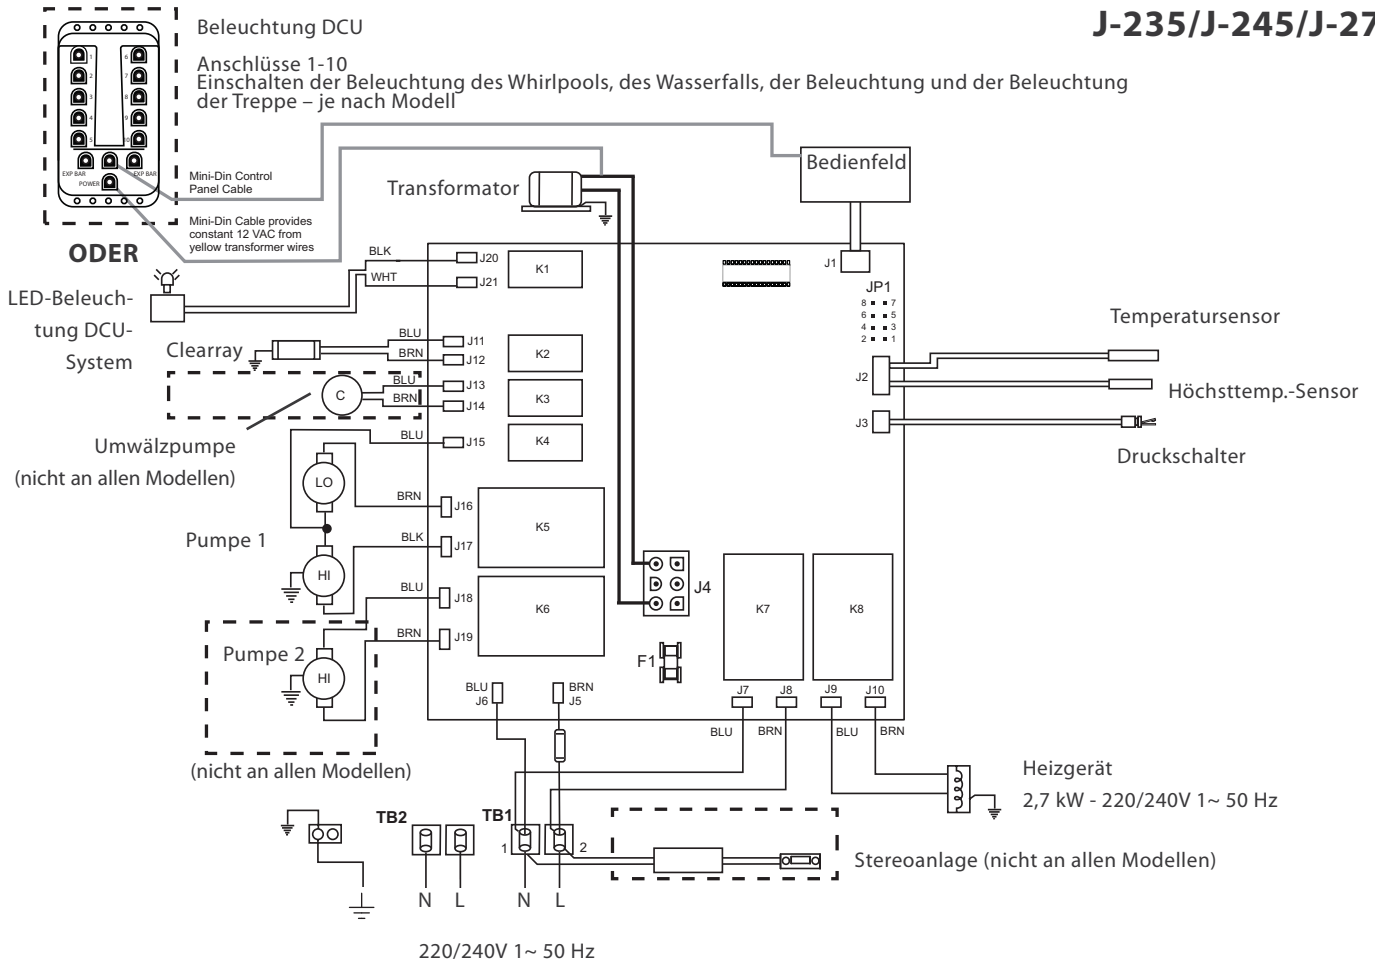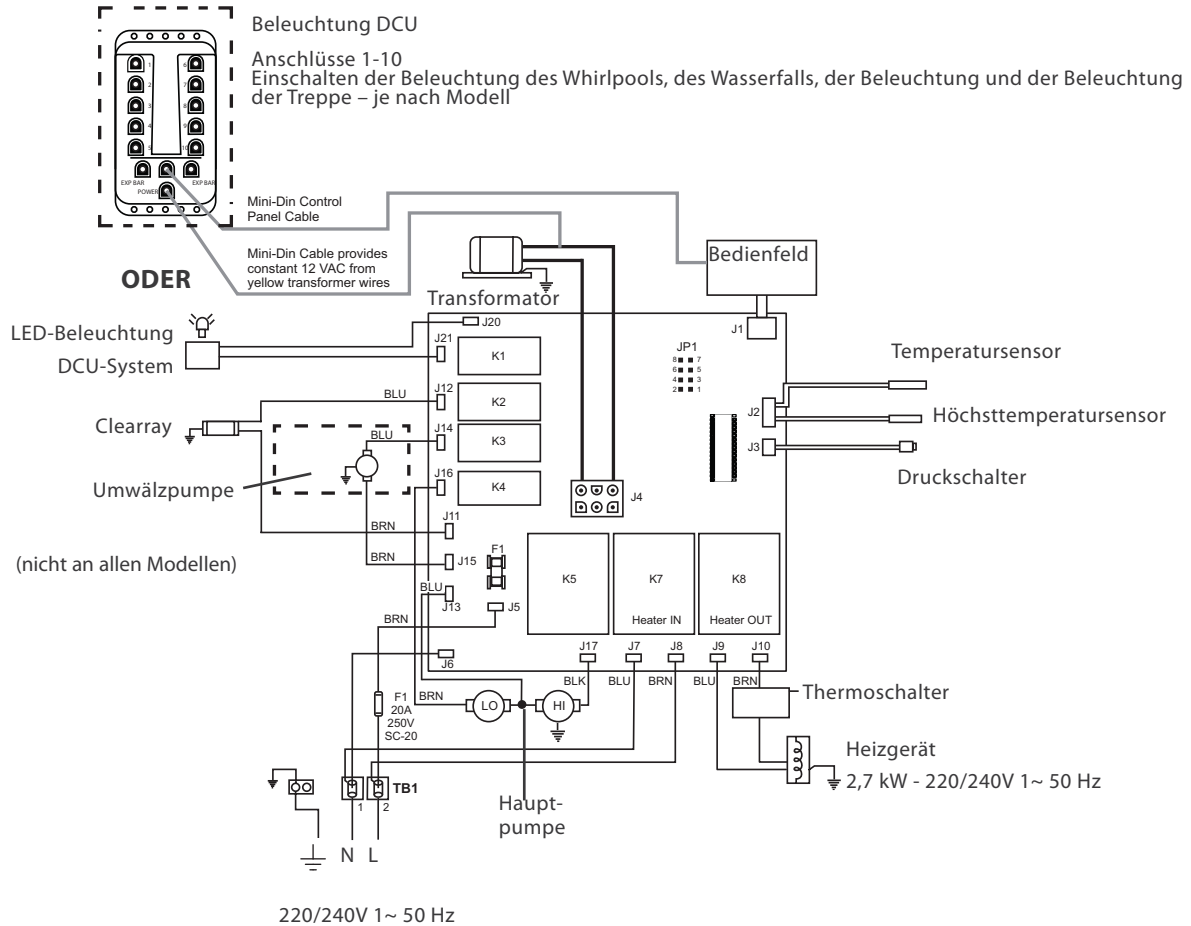

## Índice

Información Importante .....	60
Aviso de la Comisión Federal de Comunicaciones (FCC) de los EE.UU. ....	60
Instrucciones Importantes de Seguridad .....	60
Seguridad eléctrica .....	61
Instrucciones de Encendido .....	61
Panel de Control .....	62
Características y mandos .....	63
Instrucciones de Uso .....	64
Ciclos de Filtrado .....	65
Programación del sistema Cleararray .....	66
Mantenimiento de la Spa .....	66
Vaciar y Volver a Llenar .....	67
Limpiar el Interior de la Spa .....	67
Preparación para el invierno .....	68
Reiniciar su Spa en Clima Frío .....	68
ClearRay™ .....	68
Estados y mensajes de error .....	68
Solución de Problemas .....	70
Receptor estéreo (opcional) .....	71
Diagrama Circuito J-210 .....	73
Diagrama Circuito J-235/J-245/J-275 .....	73

## Información Importante

Su spa Jacuzzi® Premium está construida según los más elevados criterios de calidad, y puede proporcionarle muchos años de servicio sin causar problemas. Sin embargo, y debido a la utilización de materiales de retención de calor para aislar la spa con el fin de mejorar su funcionamiento, una spa sin cubrir y expuesta a la luz solar o a altas temperaturas durante mucho tiempo puede sufrir daños permanentes.

La garantía no cubre cualquier daño producido por estos factores. Recomendamos que la spa siempre esté llena de agua cuando la exponga a luz solar directa; y que la cubra con el aislante Jacuzzi Premium cuando no la esté utilizando.

Jacuzzi Premium se esfuerza sin descanso para ofrecer las mejores spas del mercado; así pues, es posible que surjan modificaciones o mejoras que pueden afectar las especificaciones, ilustraciones y/o instrucciones contenidas en el presente manual.

## Aviso de la Comisión Federal de Comunicaciones (FCC) de los EE.UU

*Este equipo ha sido ensayado, y cumple con los límites de un Dispositivo Digital de Clase B, de acuerdo con la parte 15 de las Reglas de FCC. Estos límites están definidos para proporcionar una protección razonable contra interferencias dañinas en una instalación residencial. Este equipo genera, usa y puede desprender energía de radiofrecuencia y, si no se instala y se usa de acuerdo con lo especificado en las instrucciones, puede causar interferencias dañinas en las radiocomunicaciones. Aun así, no hay garantías de que no tengan lugar interferencias en una instalación determinada.*

*Si este equipo causa interferencias dañinas para la recepción de radio o televisión, lo que se puede determinar encendiendo y apagando el equipo, solicitamos al usuario que intente corregir dichas interferencias tomando una o más de las siguientes medidas:*

- Sustituya o cambie de lugar la antena receptora.
- Aumente la separación entre el equipo y el receptor.
- Conecte el equipo a una toma o a un circuito distinto al que está conectado actualmente.

*Consulte con un vendedor o con un técnico de radio y televisión con experiencia si necesita ayuda.*

## Instrucciones Importantes de Seguridad

### LEA Y SIGA TODAS LAS INSTRUCCIONES ANTES DE USAR LA SPA

■ Los niños de 8 años o mayores y las personas que tengan disminuidas sus facultades motoras, sensoriales y/o cognitivas podrán utilizar este equipo únicamente bajo vigilancia o si poseen los conocimientos necesarios para emplear el equipo de manera segura y son conscientes de los peligros que se derivan de un uso indebido.

**Es necesario vigilar a los niños para asegurarse de que no jueguen con el equipo y no lleven a cabo operaciones reservadas a personal adulto y/o especializado (tareas de mantenimiento, limpieza, etc.).**

■ Use las tiras y las sujeciones para fijar la cubierta cuando no use la spa.

■ Los dispositivos de succión de la spa tienen el tamaño adecuado para equipararse con el caudal de agua creado por la bomba. Si tuviera que cambiar los dispositivos de succión o la bomba, asegúrese de que la capacidad de bombeo y de succión son compatibles. Nunca utilice la spa si los dispositivos de succión están rotos o no se encuentran instalados. Nunca sustituya un dispositivo de succión por otro con menos capacidad de succión que el dispositivo original.

■ No permita ninguna aplicación eléctrica, a no ser que dichas aplicaciones hayan sido incorporadas por el fabricante.

■ El agua en la spa nunca debe superar los 40°C. Recomendamos temperaturas más bajas para niños y para cuando el uso de la spa sobre pase los 10 minutos. Las mujeres embarazadas deben limitar la temperatura del agua a 38°C.

■ Las personas que padezcan enfermedades cardíacas, diabetes, hipertensión, hipotensión o cualquier otro problema de salud no deben utilizar la spa sin consultar primero con su médico.

■ El uso de alcohol, drogas, o cualquier medicación durante el uso de la spa pueden causar somnolencia, mientras que otros pueden alterar los latidos del corazón, la presión sanguínea y la circulación.

■ Nunca use una spa inmediatamente después de haber realizado ejercicios agotadores.

■ Preste mucha atención al entrar o salir de la spa: el agua puede convertir en resbaladizas todas las superficies.

■ La spa no está concebida para ser usada en lugares públicos. Compruebe siempre si existen restricciones y/o reglamentos acerca de la instalación y el uso del aparato en la zona en cuestión.

## Seguridad eléctrica

Las spa son aparatos seguros, contruidos según las normas **EN 60335-1**, **EN 60335-2-60**, **EN 12764** y ensayados durante la producción, para garantizar su seguridad.

■ La instalación debe ser realizada por personal cualificado, que tiene que garantizar el cumplimiento con las disposiciones nacionales vigentes, además de estar facultado para realizar la instalación.



**Es responsabilidad del instalador elegir los materiales según el uso a que se destinan, la ejecución correcta de los trabajos, la verificación del estado de la instalación con que se conecta el aparato y su idoneidad para garantizar la seguridad de uso, referente a las operaciones de mantenimiento y de inspección de la instalación.**

■ Las spa son aparatos de clase "I" por lo que se deben conectar de manera permanente, **sin conexiones intermedias**, con la red eléctrica y con la instalación de protección (instalación de tierra).



**La instalación eléctrica del edificio debe tener interruptor diferencial de 0,03 A y un circuito de protección (tierra) eficiente. Verificar el buen funcionamiento del interruptor diferencial presionando el pulsador de prueba (TEST) que debe dispararse.**



**Las partes que contienen componentes eléctricos, excepto los dispositivos de control remoto, deben colocarse o fijarse de manera que no puedan caer dentro de la bañera. Los componentes y aparatos bajo tensión deben estar fuera del alcance de quien está sumergido en la spa.**


■ Para la conexión con la red eléctrica es necesario montar un disyuntor omnipolar, a colocar en una zona que respete las prescripciones de seguridad y de todas maneras fuera del alcance de quienes están utilizando la spa.

*Es obligatorio respetar esta prescripción: se prohíbe cualquier otro procedimiento.*

■ El susodicho interruptor omnipolar deberá garantizar una apertura de los contactos de por lo menos 3 mm y deberá ser adecuado para la tensión y la corriente especificadas en el cap. "Características eléctricas".

■ La instalación de dispositivos eléctricos y de aparatos (tomas de corriente, interruptores, etc.) en las cercanías de la spa debe cumplir las disposiciones de ley y las normas vigentes en el país donde se instala la spa.

■ Los dispositivos de desconexión deben montarse en la red de alimentación conforme a las reglas de instalación.

■ A los fines de la conexión equipotencial prevista por las específicas normas nacionales, el instalador deberá utilizar los bornes previstos (normas **EN 60335.2.60**), bornes marcados con el símbolo . En particular, se deberá realizar la equipotencialidad de todas las masas metálicas alrededor de la spa, por ejemplo tuberías del agua, del gas, eventuales plataformas metálicas perimétricas, etc.

**Véase la "Guía de Instrucciones Previas a la Entrega" por la conexión con la red eléctrica y con la instalación de protección (instalación de tierra) y por las corrientes máximas absorbidas durante el funcionamiento.**

## Instrucciones de Encendido

**Lea cada paso por completo antes de llevarlo a cabo.**

■ Elimine todos los desechos de la piscina. Aunque el casco de la spa ya viene pulido de fábrica, quizá quiera tratarlo con limpiador y cera de fórmula especial para spas, disponible en su tienda, antes de llenarla por primera vez.

### ■ Llenar la Spa

Quitar la cobertura del filtro y el cartucho del filtro como se indica en el cap. "Limpieza del filtro".

Coloque el extremo del tubo del agua dentro del empalme del filtro y llene la spa hasta que el nivel del agua cubra todas las boquillas, pero sin llegar a los reposacabezas.

No llenar demasiado la spa.


**N.B.:** *Si el agua que usa es demasiado "dura", es preferible que llene media spa con agua dura y la otra mitad con agua ablandada.*

Llenar siempre la spa desde el empalme del filtro de tal forma que se expulse el aire atrapado durante la aspiración de la bomba. De lo contrario, el aire podría permanecer atrapado dentro de la boquilla de la bomba, impidiendo a las bombas la circulación del agua. Tras el llenado, asegurarse de que el filtro se encuentre instalado correctamente antes de conectar la spa a la alimentación (ver el cap. "Limpieza del filtro").

### ■ Controles

Abra el panel de acceso del revestimiento de madera y compruebe todas las uniones de las bombas para asegurarse de que están bien apretadas. Es posible que hayan adquirido holgura durante su transporte y entrega.



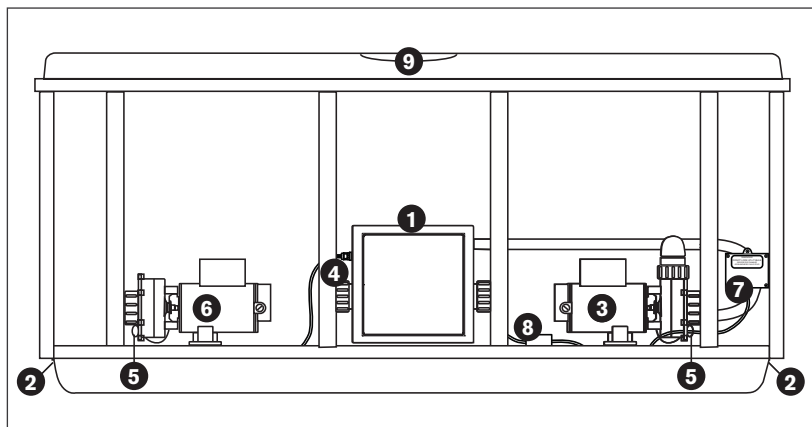

- 1 Caja de Control
- 2 Entrada(s) de Suministro de Energía
- 3 Bomba de dos Velocidades Núm.1
- 4 Calentador
- 5 Toma(s) de Bombas de Vaciado
- 6 Bomba de una Velocidad Núm. 2
- 7 Sistema de purificación del agua CLEARARRAY
- 8 Regulador de corriente electrónico (para el sistema CLEARARRAY)
- 9 Pantalla

### ■ Encender la Alimentación

Encienda la spa activando el interruptor general: el calentador y la bomba se activan automáticamente y, en el panel de control, la pantalla LOD muestra la temperatura del agua y "COL" o "ICE".

**NOTA:** "COL" y "ICE" aparecerán solo cuando la spa esté en modalidad Economy.

### ■ Iniciar la Circulación del Agua

Active la/s bomba/s

### ■ Añadir Químicos Iniciales

Para lo referente al mantenimiento de la calidad del agua y a las modalidades y advertencias de uso de los productos químicos, consulte la guía sobre el sistema Jacuzzi de tratamiento del agua y el catálogo correspondiente.

**N.B.:** cubra siempre la spa (excepto durante la mezcla de los aditivos químicos) con la cubierta aislante, para reducir los tiempos de calentamiento y minimizar así los costes de gestión.


El tiempo necesario para el calentamiento inicial del agua varía en función de la temperatura inicial del agua.

### ¡ATENCIÓN!

No entre en la spa hasta que la cantidad de sustancia desinfectante elegida haya descendido por debajo del nivel aconsejado por el fabricante o por su vendedor de confianza.

**CUIDADO:** Compruebe siempre la temperatura del agua antes de entrar en la spa.

## Panel de Control

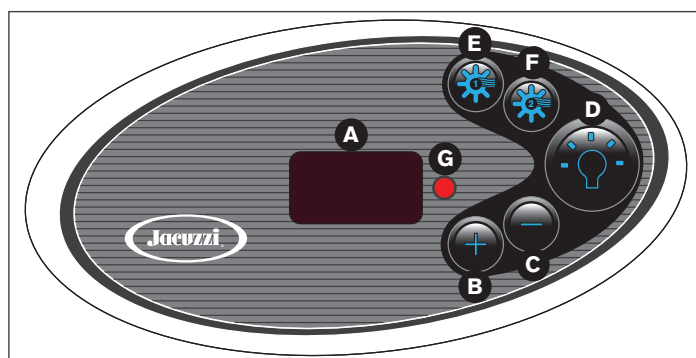

**A. Display:** puede mostrar la temperatura actual del agua (por defecto), la temperatura objetivo del agua, el modo de calentamiento y filtrado elegido y mensajes de error.

**B. Botón (+):** aumenta la temperatura objetivo.

**C. Botón (-):** disminuye la temperatura objetivo.

Ajuste de Temperatura: de 18 a 40°C. La configuración de fábrica por defecto es de 38°C.

**D. Botón Luz:** enciende y apaga la luz sumergida.

Activa el sistema de iluminación por LED, si está instalado.


La luz funciona durante un hora y luego se apaga para prolongar la vida de la bombilla.

**E. Botón Bomba 1:** enciende y apaga la bomba 1. Púlselo una vez para velocidad baja; dos veces para velocidad alta; tres veces para apagar la bomba.

**F. Botón Bomba 2 (solo para los modelos de 2 bombas):** enciende y apaga la bomba 2. Púlselo una vez para encenderla; púlselo dos veces para apagar la bomba.

Los jets funcionan durante 20 minutos tras su activación, luego se apagan automáticamente para ahorrar energía. Para que sigan en funcionamiento durante otros 20 minutos, simplemente pulse los botones Jets.

**G. Indicador de Calor:** se enciende cuando el calentador está en funcionamiento.

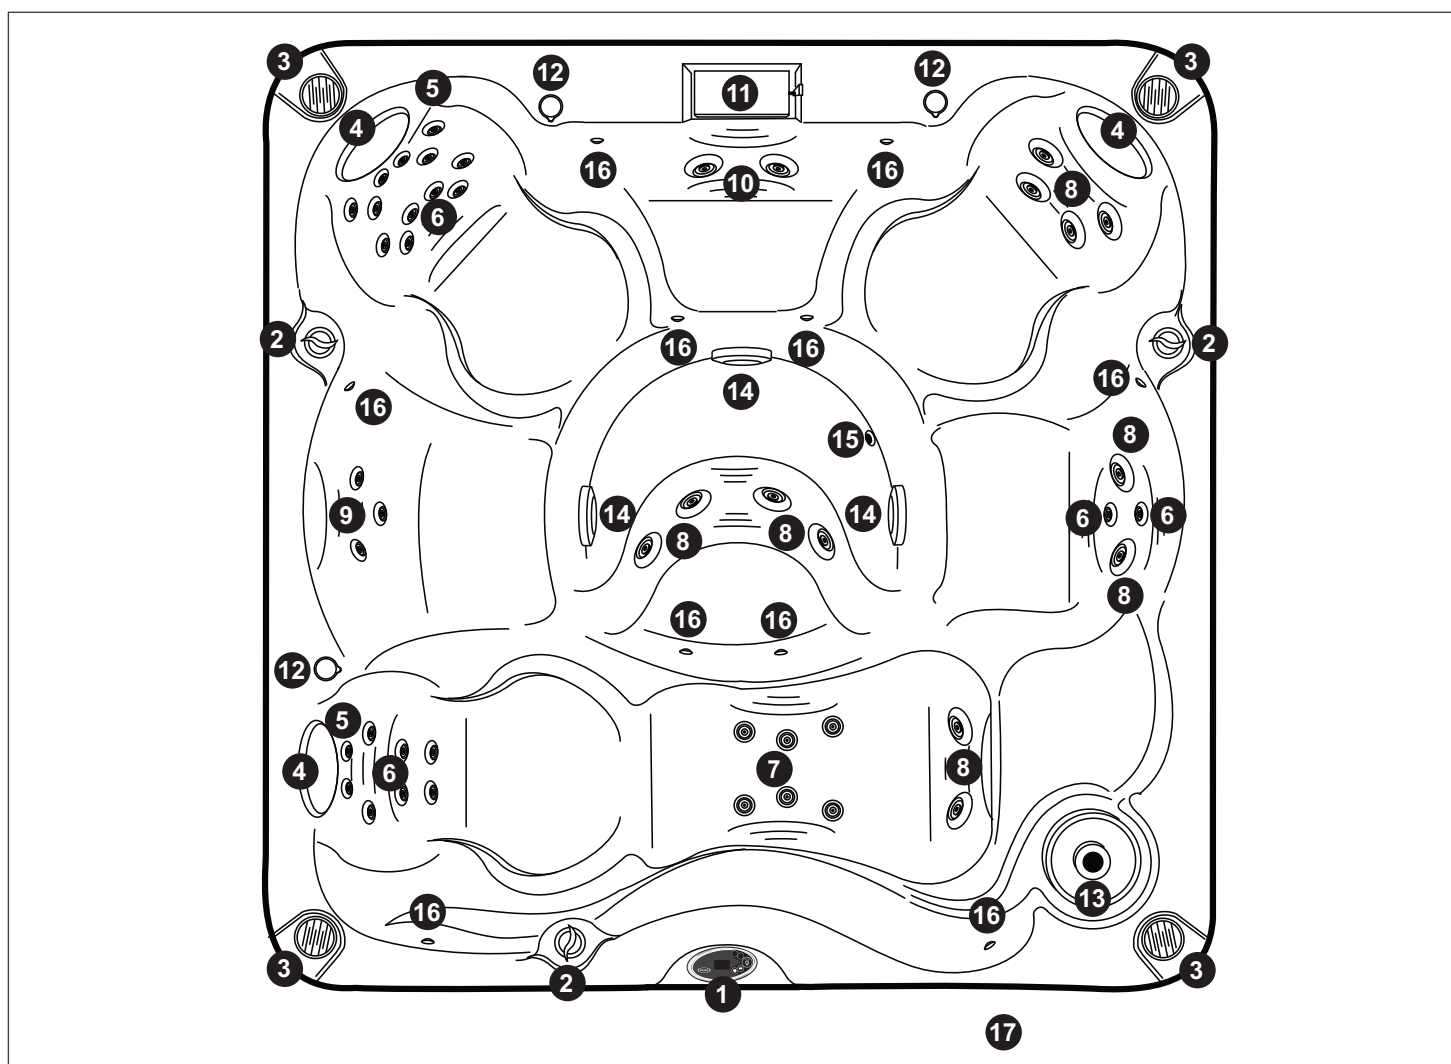

El modelo mostrado es el J-275. La disposición de los jets y las características varían según el modelo.

1. Panel de control
2. Mandos del aire (3)
3. Altavoces del sistema de audio opcional (4)
4. Almohadas reposacabezas (3)
5. Jets directos clásicos (8)
6. Jets Euro clásicos (14)
7. Jets Pulsator clásicos (6)
8. Jets Luxury clásicos (12)
9. Jets Mini clásicos (3)
10. Classic Turbo (2)
11. Cascada con palanca para regular el caudal
12. Porta-tazas (3)
13. Filtro skimmer con un cartucho filtrante debajo
14. Empalmes de aspiración (3)
15. Retorno del calentador/Desagüe por gravedad
16. El sistema de iluminación LED incluye luces de acento LED (10)
17. Sistema estéreo para spa (opcional)


## Instrucciones de Uso

El sistema de control de la spa tiene funciones automáticas que se ponen en marcha con el encendido y funciones manuales.

Tras el encendido, se muestra la siguiente información en el display:

- El panel de control muestra la versión de software actual (5.59);
- "888" y se encienden todos los indicadores LED, permitiendo una inspección visual de todos los segmentos del display y de las luces indicadores, para corroborar su funcionamiento.
- Una vez que ha acabado la secuencia inicial, se muestra la temperatura real del agua. Si la temperatura del agua en este momento es menor que la indicada por defecto en fábrica de 38°C y la spa se encuentra en un modo de calentamiento y filtrado estándar "F1-F3", se encenderá el calentador y estará funcionando hasta que el agua alcance la temperatura definida. A continuación, se apagará. **N.B.:** es normal que se encienda el calentador tras el primer llenado de la piscina, ya que el agua del grifo, por lo general, está muy fría.

### Definir la Temperatura del Agua



El termostato de la spa proporciona un control óptimo sobre la temperatura del agua. La temperatura objetivo se puede ajustar entre 18°C y 40°C. Para aumentar la temperatura objetivo, pulse el botón CALOR (+). Para disminuir la temperatura objetivo, pulse el botón FRÍO (-).

**N.B.:** la primera pulsación de los botones CALOR (+) o FRÍO (-) muestra la temperatura objetivo.

### Activar las Bombas



El botón 1 activa la bomba de dos velocidades; la primera pulsación a velocidad baja, la segunda a velocidad alta y la tercera apaga la bomba. El botón 2 activa la bomba 2, que funciona solo a alta velocidad.

### Botón foco/sistema de iluminación por LED



El botón de LUZ enciende la luz de la spa cuando se pulsa. La luz funciona por defecto durante una hora.

### Sistema de iluminación por LED (opcional)

Ofrece 7 tonos fijos de color y 3 modalidades de secuencia aleatoria.


- Pulse una vez el botón "Foco" para encender la luz en modalidad "aleatorio gradual"; luego pulse repetidamente el botón para apagar la luz o seleccionar uno de los 7 tonos fijos de color, una secuencia aleatoria de colores fijos o una secuencia aleatoria de colores parpadeantes, según este orden:

aleatorio gradual - apagado - **BLANCO** - apagado - **CELESTE** - apagado - **VIOLETA** - apagado - **AZUL** - apagado - **VERDE CLARO** - apagado - **VERDE OSCURO** - apagado - **ROJO** - aleatorio colores fijos - aleatorio colores parpadeantes - apagado.

■ Pulse el botón "Foco" antes de 3 segundos entre dos pulsaciones; si se pulsa el botón después de 3 segundos, la secuencia vuelve a comenzar desde la modalidad "aleatorio gradual".

**Nota:** cada vez que se enciende la luz manualmente, se apaga automáticamente pasada una hora.

### Seleccionar el Masaje Deseado

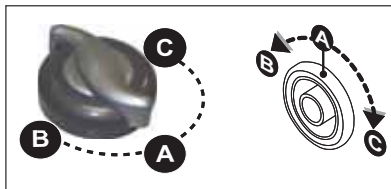

Cada modelo incorpora un selector de masaje que le permite elegir el tipo de masaje y la forma de recibirlo, mediante la desviación de agua entre varios grupos de jets.

Simplemente gire el selector de masaje a la posición **A** (Combo), **B** o **C** para desviar la presión del agua a distintos grupos de jets.

**N.B.:** la válvula está diseñada para funcionar con un rendimiento óptimo en las posiciones A (Combo), B y C. Para obtener el máximo de la filtración, deje la válvula en la posición A cuando la spa esté cubierta. Seleccione la posición B o C para obtener un rendimiento óptimo de los jets durante el uso de la spa.

### Ajustar el Caudal de un Jet



Es posible aumentar o disminuir el caudal de agua de cada jet de la spa girando la parte exterior del jet.

Además, muchos chorros están dotados de un inyector de dirección regulable, para orientar el chorro hacia la posición deseada.

**N.B.:** mantenga siempre abiertos al menos 6 chorros, para garantizar una filtración eficaz del agua.

### Controles de Aire



Algunos chorros tienen una regulación del aire específica: basta girar el mando en el sentido de las agujas del reloj para reducir la cantidad de aire o en el sentido contrario para aumentarla.

Para minimizar la pérdida de calor, todos los controles de aire deben permanecer cerrados cuando la spa no esté en funcionamiento.

Algunos jets pueden no aspirar aire cuando la bomba de los jets 1 funciona a velocidad reducida; se trata de un aspecto normal del funcionamiento.

### Sistema estéreo para spa (opcional)

Las spas que incluyen sistema de audio opcional Jacuzzi permiten disfrutar aún más de ella.

## Ciclos de Filtrado

■ El sistema de control activa un ciclo programable de filtrado y calentamiento "standard" o "economy". Estos ciclos usan la bomba 1 y el cartucho de filtrado para limpiar rápidamente el agua y minimizar el efecto de "anillo de suciedad" que deja el agua al borde de la spa.

### Modalidades de filtración/calentamiento Standard

Las modalidades de filtración/calentamiento Standard (**F1-F3**) suelen ser seleccionadas por los clientes que viven en climas fríos cuando los tiempos de calentamiento se alargan debido a las bajas temperaturas ambiente. En estas modalidades, la bomba con funcionamiento a baja velocidad y el calentador se activarán en caso necesario, para mantener la temperatura definida las 24 horas. La bomba a baja velocidad permanecerá en marcha sin interrupciones durante los ciclos de filtración/calentamiento, mientras que el calentador se activará en caso necesario, para mantener la temperatura definida.

### Modalidades de filtración/calentamiento Economy (todos los modelos)

Las modalidades de filtración/calentamiento Economy (**F4-F6**) suelen ser seleccionadas por los clientes que viven en climas cálidos cuando los tiempos de calentamiento se reducen al mínimo, dadas las altas temperaturas ambiente. En estas modalidades, la temperatura del agua se regula por la temperatura definida solamente durante un ciclo de filtración/calentamiento programado. El calentador se activará solamente cuando un ciclo de filtración/calentamiento programado requiera una mayor aportación de calor.

**NOTA:** Estas modalidades se pueden utilizar para ahorrar energía durante los periodos de vacaciones o de ausencia prolongada de varias semanas, ya que reducen al mínimo el funcionamiento del calentador. En estas condiciones también se puede limitar al máximo la temperatura de ajuste de la Spa para optimizar el ahorro energético.

### Modos de Bloqueo (L1 - L3)

Estos modos están diseñados para su uso durante la revisión de la spa o para prevenir su uso no autorizado.

### Seleccionar el Modo de Calentamiento y Filtrado

■ Pulse y mantenga pulsados los botones del panel de control CALOR (+) y FRÍO (-) a la vez, a continuación, libérelas. Pulse los botones (+) o (-) para seleccionar respectivamente la modalidad de filtración/calentamiento o las modalidades de bloqueo L1-L2-L3 descritas a continuación:

### Modalidades de filtración para Spa

■ Durante el ciclo de filtración/calentamiento, se activará la bomba 1 con funcionamiento a baja velocidad. Para ajustar el tiempo del ciclo de filtración/calentamiento, simplemente ponga en marcha la Spa dos minutos antes del momento deseado. Ejemplo: Si desea que el primer ciclo de filtración/calentamiento comience a las 10 de la mañana, apague la Spa y vuelva a encenderla a las 9:58. Para volver a poner en marcha la Spa, también se pueden pulsar al mismo tiempo los botones (+), (-) y Jets 1 durante 2 segundos.

**NOTA:** La hora de inicio es aproximada y puede variar ligeramente dependiendo del día.

Con dos modelos de bomba, una función de "blow-out" automática de cinco minutos activa también la bomba 2 durante cinco minutos, para lavar todos los conductos. Al cabo de cinco minutos, la bomba 2 se apaga, mientras que la bomba 1 sigue funcionando durante todo el ciclo.

**NOTA:** Esta función se activa solo durante el primer ciclo de filtración/calentamiento diario.

■ Modalidad de filtración/calentamiento "standard" (F1-F3)  
(el calentador se activa automáticamente en caso necesario)



**F1:** 4 horas de filtrado/calentamiento al día  
(un ciclo de 2 horas cada 12 horas)

**F2:** 6 horas de filtrado/calentamiento al día  
(un ciclo de 2 horas cada 8 horas)

**F3:** 8 horas de filtrado/calentamiento al día  
(un ciclo de 2 horas cada 6 horas)

■ Modalidad de filtración/calentamiento "economy" (F4-F6)  
(el calentador se activa solo durante los ciclos de filtración)



**F4:** 4 horas de filtrado/calentamiento al día  
(un ciclo de 2 horas cada 12 horas)

**F5:** 6 horas de filtrado/calentamiento al día  
(un ciclo de 2 horas cada 8 horas)

**F6:** 8 horas de filtrado/calentamiento al día  
(un ciclo de 2 horas cada 6 horas)

### ■ Modos de Bloqueo (L1-L3)

(En una modalidad de bloqueo, el display parpadeará, indicando de manera alternada la temperatura y el número de la modalidad de bloqueo)



**L1:** Bloqueo Total (desactiva todas las funciones de la spa).

**NOTA:** La Spa no debe permanecer en esta modalidad de bloqueo durante un largo periodo de tiempo. Esto es de especial importancia en climas fríos o si se pueden dar condiciones de helada.

### L2: Bloqueo Parcial

(deshabilita los botones de los jets y de las luces para evitar usos no autorizados de la spa). En este modo, el ciclo de calentamiento y filtrado seguirá funcionando como programado. El display de temperatura parpadea si esta función está habilitada. **EJEMPLO:** el ciclo de filtrado/calentamiento "F3" ha sido activado antes de escoger la modalidad de bloqueo. La spa continuará realizando el ciclo "F3" hasta que se cancele la modalidad de bloqueo y sea posible realizar otro ciclo.

**L3:** La modalidad de bloqueo (deshabilita los botones de aumento y reducción de la temperatura para impedir un ajuste no autorizado de la temperatura). El ciclo de filtración/calentamiento permanecerá activo en función de la programación efectuada en esta modalidad. Los botones de los jets y de las luces seguirán funcionando normalmente. La pantalla de la temperatura parpadea cuando está habilitada esta función. \*A causa de una diferencia en el software, esta función no está disponible para todos los modelos.

**NOTA:** para salir de la modalidad de bloqueo será necesario volver a activar las modalidades de filtración/calentamiento y seleccionar un ciclo del F1 al F6.

## Programación del sistema Cleararray (Ultravioleta)

### Programación del sistema CLEARARRAY (U) u Ozonizador de efecto corona (O3) (si están incluidos)

Mantenga pulsados simultáneamente los botones Bomba de jets 1 (☼) y Cooler (❄) durante 3 segundos para acceder al programa de saneamiento. La pantalla mostrará uno de los dos menús siguientes:



Si la pantalla LED muestra "U", pulsando el botón Bomba 1 el sistema de saneamiento pasará de "U" a "O3" y se cerrará el menú de programación. Si la pantalla LED muestra "O3", pulsando el botón Bomba 1 el sistema de saneamiento pasará de "O3" a "U" y se cerrará el menú de programación.

**Nota:** Para la opción O3, "=" deshabilita el temporizador de cuenta atrás.

Si no desea modificar la opción, no pulse ningún botón; pasados 10 segundos, la pantalla volverá al menú principal.

**Nota:** Si se ha seleccionado el sistema CLEARARRAY, cuando se agote el tiempo previsto (365 días), la pantalla parpadeará indicando de manera alternada la temperatura del agua y "blb". A continuación se deberá cambiar la bombilla UV, limpiar el tubo de cuarzo y reiniciar el temporizador de cuenta atrás.

### Reinicio del temporizador de cuenta atrás (solo sistema CLEARARRAY™)

Cuando el temporizador de cuenta atrás para el sistema CLEARARRAY llega a cero, es necesario reiniciarlo, cambiar la bombilla UV y limpiar el tubo de cuarzo.

Para reiniciar el temporizador de cuenta atrás:



Mantenga pulsados simultáneamente los botones Bomba 1 (☼) y Cooler (❄) durante 3 segundos.

Pulse el botón (☼) hasta que la pantalla muestre "0".

Si el temporizador ha llegado a "0", pulsando el botón Bomba 1 (☼) se restablecerá a 365 días. Si el temporizador no está en "0", al pulsarse el botón Bomba 1 no se reiniciará.

**Nota:** Si se produce un corte de la alimentación eléctrica de la spa, no afectará al temporizador de cuenta atrás. El número de días restantes queda archivado en la memoria y la cuenta atrás se reanuda cuando se restablece la alimentación.

Si el temporizador de cuenta atrás no está en "0" y es necesario reiniciarlo:

**A.** Mantenga pulsados simultáneamente los botones Bomba 1 y - durante 3 segundos.

**B.** Pulse el botón + hasta que aparezca "U".

**C.** Pulse el botón Bomba 1 para pasar de "U" a "O3".

**C.** Mantenga pulsados simultáneamente los botones Bomba 1 y - durante 3 segundos.

**E.** Pulse el botón + hasta que aparezca "O3".

**D.** Pulse el botón Bomba 1 para pasar de "O3" a "U". Se ha restablecido el temporizador a 365 días.

## Mantenimiento de la Spa

Un mantenimiento adecuado y habitual de la spa contribuirá a que ésta mantenga su belleza y su rendimiento.

**Para todos los consejos sobre la limpieza y el mantenimiento de la minipiscina y sobre los productos que se deben utilizar, se remite también al catálogo-guía incluido con el producto.**


### ■ Limpieza del filtro (modelos J-210-J-235-J-245-J-275)

La spa Jacuzzi® Premium está dotada de una cesta y un cartucho filtrante de alto rendimiento, situado en el compartimento situado en la pared interna de la spa. Las impurezas se filtran gracias a la bomba que conduce el agua hacia la cesta y el cartucho filtrante que, para ofrecer unas prestaciones óptimas, debe limpiarse aproximadamente una vez al mes; de todas formas, depende de la frecuencia de uso de la spa. Para ello, siga estas instrucciones:

#### A. Apague la spa

**B.** Quitar la tapa del skimmer.

**C.** Eliminar las impurezas de los pliegues del filtro usando agua a presión, empezando desde arriba y continuando hacia abajo. Repetir la operación hasta que estén limpios todos los pliegues.

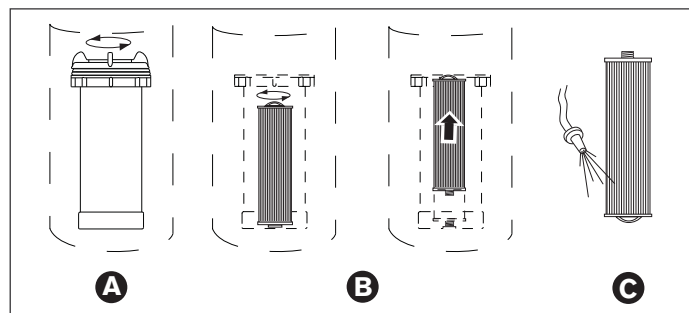

Los modelos J-210 incluyen filtros en las tapas de aspiración del fondo (a la derecha), para impedir que los residuos penetren en la bomba durante el uso. Estos filtros deben mantenerse en su sitio para proteger los componentes frente a la entrada de residuos o frente a posibles daños. Es necesario limpiarlos cada 2 meses o cuando disminuya el rendimiento de la bomba.



## Vaciar y Volver a Llenar

Cada 3 meses es recomendable sustituir el agua de la spa. La frecuencia depende de una serie de variables, entre las que se encuentran la frecuencia de uso, el número de usuarios, la atención dedicada a mantener la calidad del agua.

Sabrás que es el momento de cambiar el agua cuando vea que no puede controlar la formación de espuma y/o cuando ya no consiga la misma sensación del agua, aunque las medidas clave de equilibrio del agua continúen dentro de los parámetros adecuados.

**¡CUIDADO! LEA ESTO ANTES DEL VACIADO: para prevenir daños a los componentes de la spa, apague la spa de vaciarla. No vuelva a suministrarle energía hasta que no haya vuelto a llenar la spa.**

Hay ciertas precauciones que debe observar cuando esté vaciando su spa. Si la spa se encuentra en el exterior y el frío es extremo, podría producirse congelación (véase "Preparación para el Invierno"). En cambio, si hace mucho calor, no deje la spa expuesta a la luz directa del sol.


Para vaciar su spa, lleve a cabo los siguientes pasos:

### 1. Apague la spa.

2. Localice y quite los tornillos del revestimiento sintético. El compartimento está situado justo debajo del panel de control.

3. (fig. A) Corte la(s) abrazadera(s) y tire del tubo de desagüe desde el compartimento de equipos.

4. (fig. B) Mantenga el tubo de desagüe por encima de la línea del agua y desenrosque el tapón (1) del tubo girándolo en sentido contrario al de las agujas del reloj. Pose el tubo de desagüe en el suelo para que evacue el agua, asegurándose de dirigir el agua hacia un punto alejado de la minipiscina. Si está instalada, abra la válvula (2) girándola en sentido contrario al de las agujas del reloj.

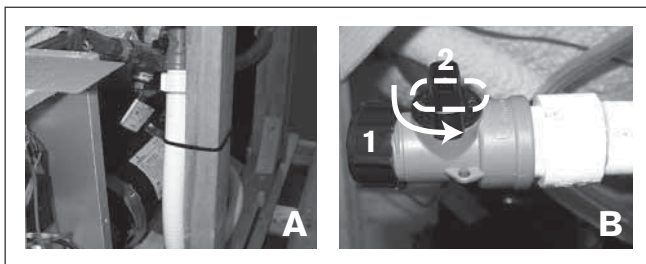

5. Una vez vaciada la minipiscina, vuelva a colocar el tapón de desagüe en el tubo apretándolo con los dedos. Si está instalada, cierre la válvula (2) girándola en el sentido de las agujas del reloj. ¡NO APRIETE DEMASIADO!


6. (fig.A) Enrolle el tubo de desagüe y guárdelo en el compartimento de equipos de la minipiscina.

7. Vuelva a colocar el revestimiento sintético y los tornillos; luego consulte el "Procedimiento de llenado de la minipiscina".

## Limpiar el Interior de la Spa

Para preservar el brillo de la superficie de su spa, es esencial que no use limpiadores abrasivos ni aquellos que pueden tener efectos químicos perjudiciales para la superficie. Si no está seguro de si un determinado limpiador es adecuado, consulte con su vendedor. Independientemente del limpiador que use, ponga extremo cuidado en asegurarse de que no queda ningún resto de jabón en la superficie. Esto puede crear una formación de burbujas excesiva cuando vuelva a llenar la piscina.

### Cuidado de las Almohadas

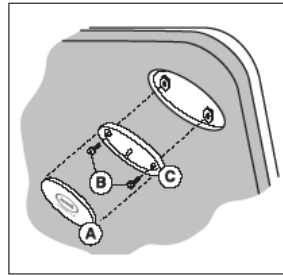

Quite y limpie las almohadas reposacabezas, cuando sea necesario, con agua jabonosa, usando un paño o un cepillo suave.

**N.B.:** Quite las almohadas siempre que use un fuerte tratamiento químico en el agua de la spa. Puede volver a colocar las almohadas cuando el contador de saneamiento baje de 4 ppm.

Para quitar las almohadas:

1. Sujete el inserto central de la almohada (A) con la punta de los dedos y tire con suavidad de la base de la almohada (C).
2. Utilice un destornillador normal para quitar los tornillos (B) de la base de la almohada.
3. Vuelva a montarlas, tras su limpieza, siguiendo el orden contrario. No apriete en exceso los tornillos de las almohadas.

### Mantenimiento de la Cubierta

Si usa la cubierta aislante Jacuzzi Premium de su spa cada vez que ésta no esté en funcionamiento, reducirá de forma significativa los costes de funcionamiento, el tiempo de calentamiento y los requisitos de mantenimiento.

Para aumentar la duración de la cubierta, manéjela con cuidado y límpiela regularmente con un jabón neutro y agua con productos adecuados.

**N.B.:** No permita que nadie pise o se siente sobre la cubierta, y evite arrastrarla por superficies que no sean lisas.

### Mantenimiento del Revestimiento Sintético Opcional

El revestimiento sintético de su nueva spa necesita poco mantenimiento, por no decir ninguno. Para limpiarlo, simplemente pase un trapo limpio humedecido en agua jabonosa.

**CUIDADO: nunca rocíe el revestimiento con una manguera de jardín, ya que puede provocar un cortocircuito en el equipo eléctrico de la spa.**



## Preparación para el invierno

■ Su spa Jacuzzi Premium está diseñada para protegerse de manera automática de la congelación si funciona de manera adecuada.

■ Durante los periodos de bajas temperaturas que pueden llevar a la congelación, debe comprobar con frecuencia que el suministro eléctrico a la spa no haya sido interrumpido.


■ En condiciones de frío extremo, elija el programa estándar F3 de calentamiento y vaciado para evitar la congelación.

■ Si no pretende usar su spa, o si hay un apagón prolongado, durante una época de temperaturas extremadamente bajas, es importante que saque todo el agua de la spa y de sus tuberías y válvulas para protegerla contra cualquier daño que pudiera derivar de una congelación.

**Si quiere preparar su spa de forma profesional, póngase en contacto con un vendedor autorizado.**

En situaciones de emergencia, puede minimizar el daño siguiendo los siguientes pasos:

- Desconecte la spa de la red eléctrica.
- Siga las instrucciones para vaciar su spa.
- Aspirar el agua de las zonas rebajadas de los asientos y del fondo de la bañera.
- Ponga el selector de masajes en la posición A (combo).

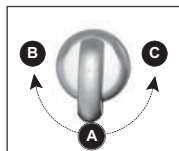

- Abra la válvula de la cascada mediante el mando correspondiente.



- Quitar los paneles del revestimiento lateral y localizar los tapones de desagüe de las bombas, quitándolos a continuación para permitir que el agua salga de las bombas y del calentador.

*Use una aspiradora para polvo y agua o cualquier otro medio para evitar que se inunde el compartimento del equipo.*

- Vuelva a colocar los tapones de las bombas y los paneles de revestimiento, y cubra la spa con la cubierta aislante.

## Reiniciar su Spa en Clima Frío

Si quiere poner en funcionamiento su spa tras un periodo de bajas temperaturas en que ha estado vacía, tenga en cuenta que aún puede haber agua congelada en ciertas partes de las tuberías. Este problema bloqueará el flujo de agua, evitando el buen funcionamiento de la spa y, posiblemente, dañando el equipo.

*Le recomendamos que se ponga en contacto con su vendedor antes de intentar poner en funcionamiento su spa en estas circunstancias.*

### Sistema de purificación del agua CLEARRAY™

El sistema de purificación del agua CLEARRAY es una tecnología exclusiva que utiliza los rayos ultravioleta naturales para eliminar de la spa bacterias, virus y las algas de propagación acuática. La luz ultravioleta, también conocida como UV-C o luz germicida, inhibe la proliferación de microorganismos despedazando su ADN; de este modo son incapaces de reproducirse y pueden considerarse inertes. CLEARRAY está conectado directamente a su sistema de filtración. Tras ser tomada por la bomba, por el filtro y por el calentador, el agua es conducida hacia el sistema CLEARRAY. El agua atraviesa una luz ultravioleta que la trata y desinfecta. Luego vuelve a bombearse el agua hacia la spa, garantizando una pureza y limpieza instantáneas. El sistema incluye un regulador de corriente que constituye su alimentación eléctrica; posee dos indicadores luminosos LED: el verde indica el flujo de corriente de entrada, y el rojo indica el correcto funcionamiento del sistema. CLEARRAY está incluido de serie en todos los modelos.

**Nota:** el sistema CLEARRAY funciona solo cuando está en marcha la bomba de jets 1.

Pasado un año, se debe cambiar la bombilla. Si se ha programado correctamente el temporizador UV, al agotarse el tiempo previsto, la pantalla LED mostrará un mensaje. Para eliminar el mensaje "blb" hay que instalar una nueva bombilla UV y reiniciar el temporizador.

## Estados y mensajes de error


### Modalidad "verano" (modelos con bomba de recirculación)

■ Si la temperatura del agua supera en 1 °C la temperatura configurada, la spa se pone en modalidad "verano": la bomba de recirculación se desactiva automáticamente.

■ De todos modos, la modalidad "verano" no se activa hasta que la temperatura alcanza los 35 °C.

*Para hacer que no se active la "modalidad verano", podría ser necesario reducir el ciclo de filtración / calentamiento si hace mucho calor.*

### Sobrecalentamiento



*Protección contra sobrecalentamiento. El calentador se desactiva.*

### NO ENTRE EN UNA SPA SOBRECALENTADA

- Para corregir este error:

■ Quite la cubierta de la spa y permita que se enfríe.

■ Programe la configuración de los filtros en modo Economy.

■ Cuando la temperatura del agua descienda hasta 44°C, la spa reanudará su funcionamiento normal.

■ Si la temperatura no desciende por debajo de los 44°C, póngase en contacto con un Centro de Asistencia Jacuzzi.

*Recuerde que la capacidad de la spa para enfriarse depende de manera directa de la temperatura ambiente. Una temperatura ambiente demasiado elevada puede evitar que se enfríe la spa, ya que su diseño, totalmente asilado, está pensado para retener el calor y minimizar los costos de funcionamiento.*

#### El panel muestra BLB



*Hay que cambiar la bombilla UV. El mensaje parpadeará indicando de manera alternada "blb" y la temperatura del agua. Hay que reiniciar el temporizador de cuenta atrás para la bombilla UV.*

■ Póngase en contacto con un Centro de Asistencia Jacuzzi autorizado.

#### El Panel Muestra SN1



*Sensor abierto (calentador desactivado) o sensor en cortocircuito (spa desactivada). El sensor de límite máximo de temperatura no funciona.*

■ Consulte con un Centro de Asistencia Jacuzzi autorizado.

#### El Panel Muestra SN2



*Sensor abierto o en cortocircuito (calentador desactivado). El sensor de temperatura no funciona.*

■ Consulte con un Centro de Asistencia Jacuzzi autorizado.

#### El Panel Muestra FL1 o FL2 (modelos sin bomba de recirculación)



*Si en la pantalla parpadea el mensaje "FL1" significa que el presostato no funciona perfectamente cuando se acciona la bomba 1.*

*Un mensaje parpadeante de "FL2" en el display indica que el interruptor de caudal funciona mal en cerrado.*

*Este error provoca la desactivación del calentador.*

- Para corregir este error:

■ Compruebe que el nivel del agua esté a unos 3 cm del reposacabezas más bajo; añada agua si es necesario.

■ Comprobar que el cartucho del filtro no esté atascado o excesivamente sucio.

■ Elimine posibles "atascos de aire" de la bomba 1, desenroscando el tapón de drenaje superior durante algunos segundos; luego vuelva a enroscar el tapón.

■ Si el problema persiste, consulte con un Centro de Asistencia Jacuzzi autorizado.

#### El panel muestra FL1 o FL2 (modelos con bomba de recirculación)



*Si en la pantalla parpadea el mensaje "FL1" significa que el interruptor de flujo no funciona perfectamente, el cartucho del filtro está demasiado sucio o hay aire atrapado en la bomba de recirculación.*

*Si en la pantalla parpadea el mensaje "FL2" significa que el interruptor de flujo está mal cerrado.*

*Este error provoca la desactivación del calentador; es posible que se desactive también la bomba 1.*

- Para corregir este error:

■ Compruebe que el nivel del agua esté a unos 3 cm del reposacabezas más bajo; añada agua si es necesario.

■ Compruebe que el cartucho del filtro no esté atascado o excesivamente sucio.

■ Elimine posibles "atascos de aire" de la bomba de recirculación: extraiga el cartucho filtrante e introduzca el tubo del agua (usado para regar el jardín) en el alojamiento del cartucho, tomando la medida de interponer un trapo para "sellar" la apertura conectada a la bomba; abra el agua durante unos 30 segundos, vuelva a cerrarla y a instalar el cartucho, comprobando el funcionamiento de la spa.

■ Si no está funcionando la bomba de recirculación, apague y vuelva a encender el interruptor principal para volver a cebarla.

■ Si el problema persiste, consulte con un Centro de Asistencia Jacuzzi autorizado.

#### El Panel Muestra COL



*La temperatura ha descendido 11 °C respecto a la configurada. La bomba 1 (o la de recirculación si está prevista) y el calentador se activan para poner la temperatura a la temperatura a 8 °C respecto a la temperatura configurada.*

■ No es necesaria ninguna acción por su parte.

**N.B.:** esta es una condición normal durante el primer llenado de la spa, dado que el agua del grifo suele estar demasiado fría. "COL" aparecerá solo cuando la spa esté en modalidad Economy.

#### El Panel Muestra ICE



*Protección contra congelación: se ha detectado peligro de una potencial congelación.*

**Nota:** "ICE" aparecerá solo cuando la spa esté en modalidad Economy.

■ No es necesaria ninguna operación: la bomba principal (o la de recirculación si está prevista) y el calentador se activan para hacer circular agua caliente por las tuberías hasta que la spa deje de encontrarse en condiciones de peligro.

#### El Panel Muestra - - -



*El software de vigilancia de seguridad se activa, y se desactiva la spa. Se ha detectado un problema que puede causar daños a la spa o a sus componentes.*

■ Consulte con un Centro de Asistencia Jacuzzi autorizado.

#### El Agua está muy Caliente

■ Reduzca el valor de la temperatura configurada.

#### No Calienta

■ Compruebe la configuración del termostato.

■ Mantenga cubierta la spa durante el proceso de calentamiento.

■ Compruebe la configuración para ver si su spa se encuentra en modo Economy (véase "Ciclos de filtrado").

Si a pesar de estas comprobaciones el problema persiste, póngase en contacto con su distribuidor de confianza o un Centro de Asistencia Jacuzzi autorizado.

## Solución de Problemas

*En caso de que su spa no funcione de forma adecuada, repase primero todas las instrucciones de instalación y funcionamiento del presente manual y compruebe los mensajes del display. Si considera que sigue sin funcionar de forma adecuada, siga los métodos de resolución de problemas adecuados.*

#### Ninguno de los Componentes Funciona (Ej.: Bomba, Luz...)

*¿Está conectada la spa a la red eléctrica?*

*¿El fusible de la casa está cortando la corriente?*

■ Póngase en contacto con un Centro de Asistencia Jacuzzi autorizado

#### La Bomba no Funciona, pero la Luz sí

■ Pulse el botón "CHORROS": si el agua permanece detenida, compruebe su nivel y asegúrese de que la spa esté conectada a la alimentación. Si el problema persiste póngase en contacto con un Centro de Asistencia Jacuzzi autorizado.

*La bomba principal funciona pero no llega agua a los jets.*

*Puede que falte agua en las bombas.*

Esto puede ocurrir después de drenar y volver a llenar la spa.

■ Pulse el botón JETS 1 varias veces, y nunca deje que el motor funcione durante más de 5-10 segundos a cada presión.

Apague la corriente y permita que salga el aire aflojando el casquillo de la válvula de desviación y/o quite el filtro.

Asegúrese de volver a apretar el casquillo de la válvula de desviación y/o volver a instalar el filtro antes de volver a conectar la spa y de reiniciar la bomba.

#### Mal Rendimiento de los Jets

■ Pulse el botón JETS 1 para asegurarse de que la bomba núm. 1 está en funcionamiento.

■ Libere el control de aire y póngalo en "on".


■ Compruebe que los filtros están limpios.  
Límpielos si es necesario.

■ Compruebe que los jets estén completamente abiertos.

## Receptor estéreo (opcional)

### Sistema estéreo para spa BLUEWAVE™

Para comenzar a disfrutar del nuevo receptor estéreo, lea detenidamente las siguientes instrucciones de uso.

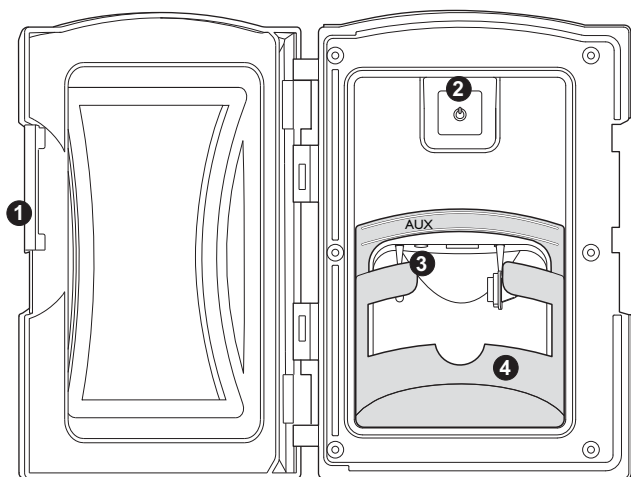

#### 1. Tirador del Media Locker

Deslice el tirador para bloquear o desbloquear la puerta de protección.

#### 2. Botón de alimentación

Pulse una vez el botón de encendido para encender el sistema estéreo. Púlselo por segunda vez para poner el estéreo en modalidad "Stand-by"; el piloto rojo permanece encendido.

#### 3. Conector jack de entrada auxiliar

Permite conectar un dispositivo auxiliar mediante un cable de 3,5 mm.

#### 4. Base de soporte para dispositivo auxiliar

La base extraíble fija firmemente en su sitio el dispositivo auxiliar, que puede ser un iPod/MP3/iPhone. Puede quitarse en caso de dispositivos más grandes.




**ADVERTENCIA: ¡PELIGRO DE DESCARGA ELÉCTRICA Y DE DAÑOS AL EQUIPO!** ¡No instale, desconecte o use nunca ningún dispositivo eléctrico (AUX/Bluetooth) con las manos mojadas o cuando esté total o parcialmente sumergido en la minipiscina!

**ATENCIÓN:** no deje nunca dispositivos eléctricos dentro del Media Locker cuando no se esté usando la spa, para evitar daños causados por la intemperie. No rocíe bajo ningún concepto el Media Locker con una manguera de agua a presión. La garantía del fabricante no cubre los daños ocasionados al dispositivo o al sistema estéreo de la spa por filtraciones de agua. La garantía no cubre los daños ocasionados a la puerta del Media Locker o a los dispositivos eléctricos por fuerza excesiva o alineamiento incorrecto durante el montaje o desmontaje del Media Locker.

## Conexiones y funciones del dispositivo electrónico

### Conexión del dispositivo auxiliar mediante el cable de 3,5 mm (comprado por separado):

- Inserte un extremo del cable en la entrada "Aux" del estéreo.
- Inserte el otro extremo del cable en el conector jack del dispositivo auxiliar.
- Cuando el estéreo detecta una señal de audio desde el dispositivo auxiliar que comenzará a jugar.
- Todas las funciones de reproducción se controlan mediante el reproductor auxiliar.


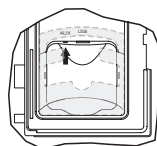


**ATENCIÓN: ¡PELIGRO DE DESCARGA ELÉCTRICA O DE DAÑOS AL EQUIPO!** ¡No instale, desconecte o use nunca ningún dispositivo eléctrico (AUX/Bluetooth) con las manos mojadas o cuando esté total o parcialmente sumergido en la minipiscina!

### Conexión del dispositivo Bluetooth:

- ENCIENDA el estéreo.
- Desde el propio dispositivo Bluetooth, asegúrese de que la función Bluetooth esté ACTIVADA.
- Siga las instrucciones de asociación de su dispositivo Bluetooth y conéctese al dispositivo "BLUEWAVE" que aparece en la pantalla.
- Cuando se solicite una contraseña, introduzca el código "0000".
- Todas las operaciones se realizan a través del dispositivo Bluetooth.



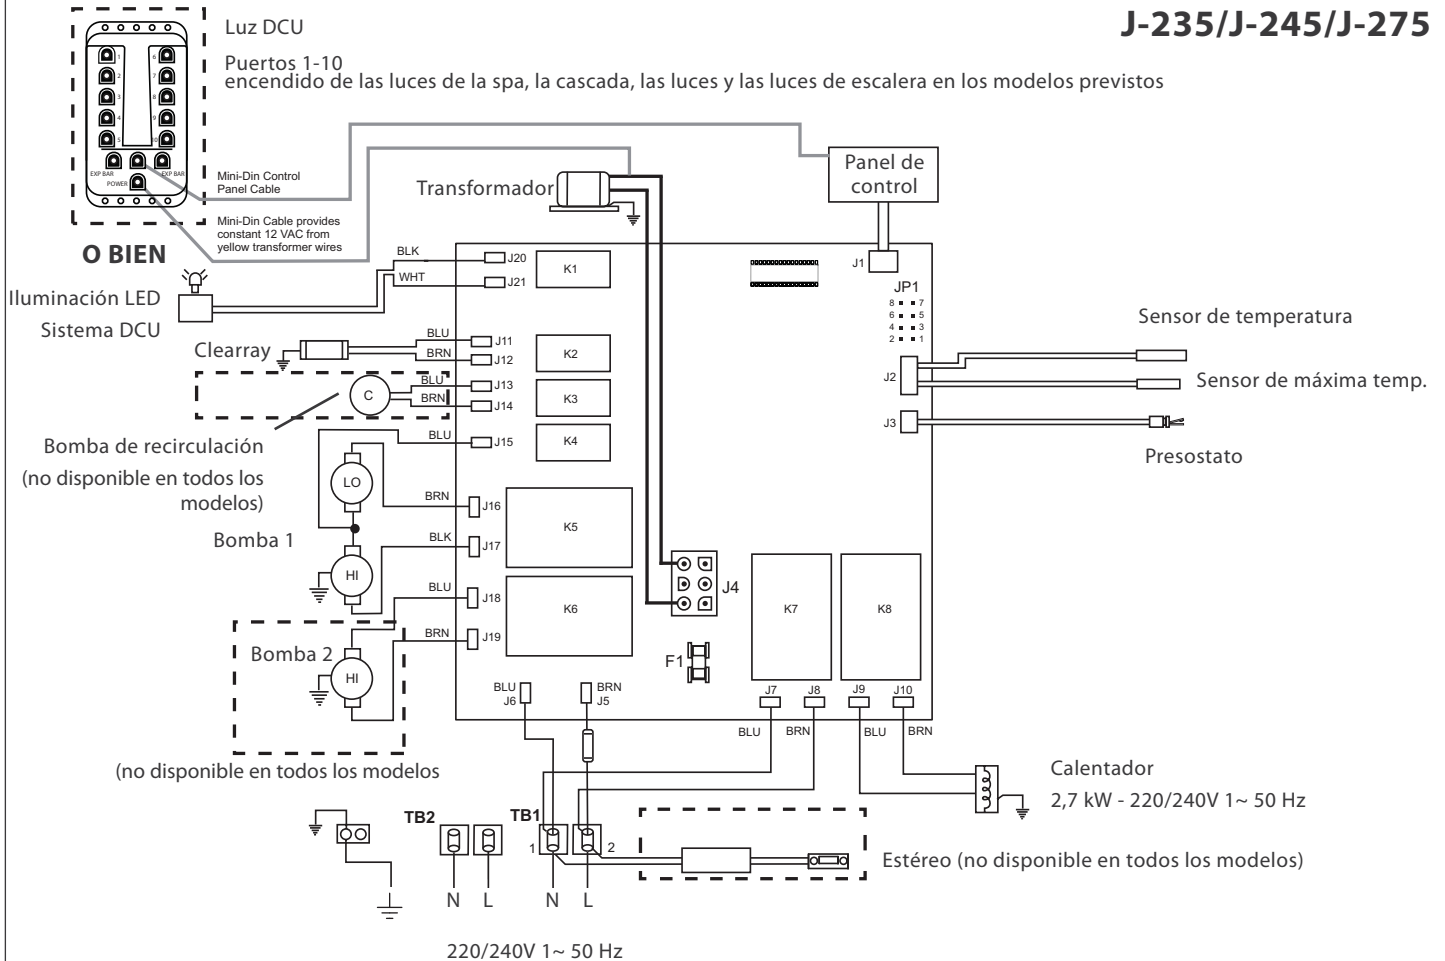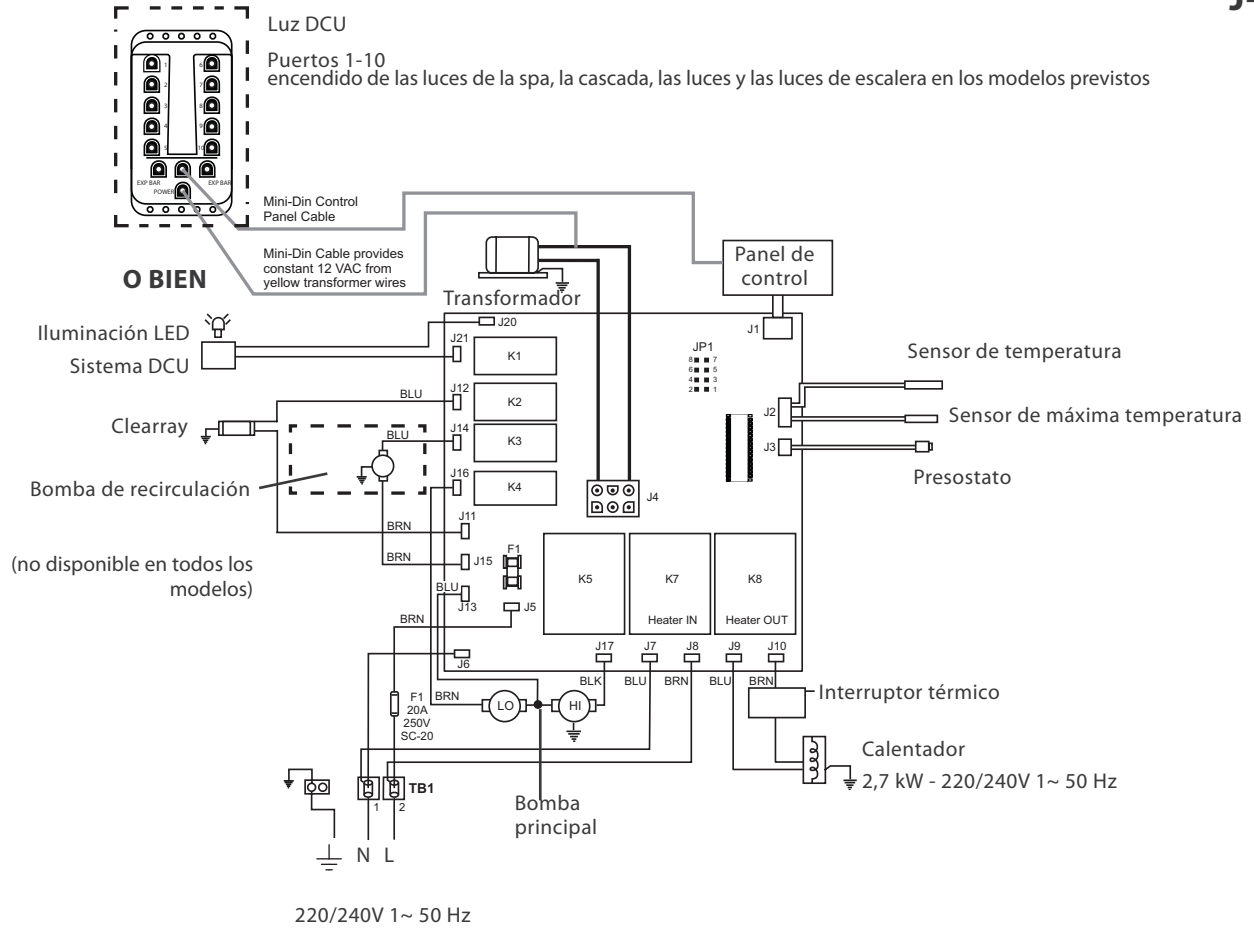



## Оглавление

Важные сведения .....	74
Соответствие FCC .....	74
Важные сведения по безопасности .....	74
Электрическая безопасность .....	75
Инструкции по первому включению .....	75
Панель управления .....	76
Характеристики и команды .....	77
Инструкции по работе .....	78
Циклы фильтрации .....	79
Программирование системы Cleararray .....	80
Обслуживание минибассейна .....	81
Слив и наполнение .....	81
Чистка минибассейна .....	82
Подготовка к зиме .....	82
Включение минибассейна в холодных климатических условиях .....	83
ClearRay™ .....	83
Условия и сообщения ошибки .....	83
Устранение неисправностей .....	84
Приемник стерео (опция) .....	85
Электрическая схема J-210 .....	86
Электрическая схема J-235/J-245/J-275 .....	86

## Важные сведения

Минибассейн Jacuzzi® Premium был изготовлен на основе самых лучших стандартов. Для обеспечения его эффективной работы, минибассейн должен быть изолирован материалами, предназначенными для сохранения тепла. Если минибассейн оставляется открытым, подверженным непосредственному воздействию солнечных лучей и высокой температуре в течение продолжительного периода, то он может повредиться. Эти повреждения не покрываются гарантией. Во время неиспользования минибассейна рекомендуется всегда накрывать его входящей в комплект теплоизолирующей кровлей. Фирма Jacuzzi взяла на себя постоянное обязательство предлагать своим заказчикам самые лучшие

минибассейны, поэтому, на нем могут быть выполнены изменения и добавления, влияющие на технические характеристики, иллюстрации и/или содержащиеся здесь инструкции.

### Соответствие FCC

Данное оборудование соответствует ограничениям для цифровых устройств класса B, в соответствии с Разделом 15 норм FCC. Эти ограничения предназначены для обеспечения необходимой защиты от вредных помех, которые могут образовываться тогда, когда данное оборудование используется в домашних условиях.

Данное оборудование образует и использует энергию радиочастот. Если оно устанавливается и эксплуатируется без соблюдения данных инструкций, то в приеме радиоприборов могут возникать помехи. Тем не менее, отсутствие помех не гарантируется в любом виде установки.

Если оборудование вызывает помехи приема в радио и телевизионном оборудовании, зависящие от включения и выключения оборудования, то рекомендуем пользователю устранить помехи, выполнив одну или несколько данных рекомендаций.

- Изменить направленность или положение принимающей антенны.
- Увеличить расстояние между оборудованием и принимающим прибором.
- Подключить оборудование к розетке, установленной в другой электрической цепи, не являющейся цепью приемника.

Для выполнения обслуживания следует обращаться к дистрибьютору или квалифицированному специалисту в области радио и телевизионной техники.

## Важные сведения по безопасности

### ПЕРЕД ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ МИНИБАССЕЙНА ПРОЧТИТЕ И ВЫПОЛНИТЕ ВСЕ ИНСТРУКЦИИ

- Использование данного устройства разрешается для детей возрастом от 8 лет, а также лицам с пониженными двигательными, чувствительными и/или умственными способностями только под контролем, или если они обладают сведениями, необходимыми для использования устройства безопасным образом, знаниями опасностей, связанных с несоответствующим применением.

Дети должны находиться под присмотром в целях гарантии того, чтобы они не играли с устройством и не выполняли операции, которые должны осуществляться взрослыми людьми и/или специализированным персоналом (операции техобслуживания, очистки и т.д.).

- При неиспользовании минибассейна устанавливайте кровлю, закрепляя ее специальными ремешками.

■ Размер водозаборных соединений соответствует производительности насоса. В случае замены убедитесь, что производительность одинаковая.

Никогда не включайте минибассейн, если водозаборные соединения испорчены или отсутствуют.

Никогда не заменяйте водозаборное соединение другим, производительность которого ниже той, которая указана на исходном.

■ Во время использования минибассейна не пользуйтесь никакими электрическими приборами, если они не встроены в ванну минибассейна изготовителем.

■ Вода в минибассейне не должна никогда превышать 40°C. Рекомендуются более низкая температура воды, если минибассейном пользуются маленькие дети, беременные женщины и/или продолжительность гидромассажа превышает 10 минут.

■ В случае заболеваний сердца, диабета, повышенного или пониженного давления либо других проблем со здоровьем необходимо проконсультироваться с соответствующим врачом, прежде чем пользоваться спа.

■ Употребление спиртных напитков, наркотиков или лекарственных препаратов может вызвать сонливость, изменить сердцебиение, кровяное давление и кровоток. Избегайте употребления этих веществ перед использованием минибассейна.

■ Не пользоваться минибассейном сразу же после утомительной деятельности.

■ Будьте внимательны при входе и выходе из минибассейна: вода делает любую поверхность скользкой.

■ Спа не предназначена для эксплуатации в общественных местах; обязательно проверьте наличие возможных ограничений и/или правил относительно установки и пользования данным оборудованием в соответствующей зоне.

## Электрическая безопасность

Минибассейны спа - это надежные изделия, изготовленные с соблюдением норм **EN 60335-1**, **EN 60335-2-60**, **EN 12764** и испытанные во время производства для обеспечения безопасности пользователя.

■ Установка должна выполняться квалифицированным персоналом, который должен гарантировать соблюдение действующих национальных требований, а также быть уполномоченным выдавать аттестат соответствия, подтверждающий правильную установку.



**Ответственностью установщика является выбор материалов, соответствующих назначению, правильность исполнения работ,**

**проверка состояния системы, к которой подключается прибор, и его пригодность для гарантирования безопасности эксплуатации. Это также распространяется на выполняемое обслуживание и осмотр системы.**

■ Минибассейны спа - это приборы класса "I", поэтому, они должны иметь стационарное подключение к электрической сети и системе заземления **без промежуточных связей**.



**Электрическая система здания должна иметь дифференциальный выключатель на 0,03А и исправную защитную цепь (заземление).**

**Проверьте исправность дифференциального выключателя, нажимая кнопку тестирования (TEST), который должен разъединиться.**



**Части, содержащие электрические компоненты, за исключением устройств дистанционного управления, должны позиционироваться или фиксироваться таким образом, чтобы они не могли упасть в ванну.**


**Компоненты и оборудование под напряжением не должны быть доступны для лиц, погруженных в минибассейн.**

■ Для подключения к электрической сети необходимо установить всеполюсный выключатель, соответствующий характеристикам, приведенным в главе "Электрические характеристики", который должен быть размещен в зоне, соответствующей требованиям безопасности и в любом случае быть недостижимым для находящихся в минибассейне спа людей.


*Соблюдение данных требований - обязательное, любая другая процедура запрещена.*

■ Установка электрических устройств и приборов (розетки, выключатели и т.д.) рядом с спа должна соответствовать требованиям закона и нормам, действующим в стране установки минибассейна спа.

■ В сети питания должны быть предусмотрены отключающие устройства в соответствии с правилами установки.

■ Для равнопотенциального подключения, предусмотренного специальными государственными нормами, установщик должен использовать специальную клемму (норма **EN 60335.2.60**) на электрической коробке, обозначенную символом . В особенности, необходимо обеспечить равнопотенциальное подключение всех металлических масс вокруг минибассейна, например, водопроводных и газовых труб, металлических панелей вокруг периметра и т.д.

**В том, что касается подготовки и потребления тока различными моделями, следует обращаться к руководству по подготовке к установке.**

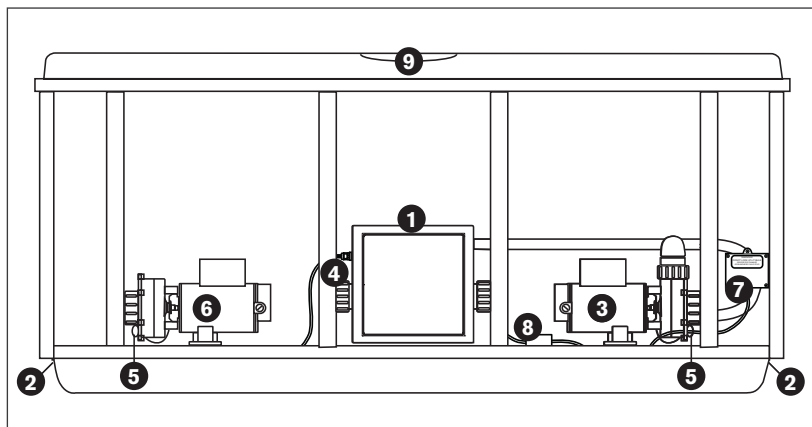

- 1 Электрическая коробка
- 2 Вход(ы) электрического питания
- 3 2-х скоростной насос (насос 1)
- 4 Нагреватель
- 5 Сливная пробка насоса
- 6 1-скоростной насос (насос 2)
- 7 Система очистки воды CLEARARRAY
- 8 Электронный регулятор тока (для системы CLEARARRAY)
- 9 Дисплей

## Инструкции по первому включению

**Полностью прочитайте каждый пункт перед выполнением его требований.**

■ Если в минибассейне имеется грязь, удалите ее. Несмотря на то, что корпус минибассейна был отполирован на заводе, перед первым его заполнением его можно дополнительно обработать очистителем и воском, специально разработанными для минибассейнов, которые можно купить у официальных дистрибьюторов.

### ■ Наполнение минибассейна

Снимите крышку фильтра и удалите патрон, как описано в гл. "Чистка фильтра".

Позиционировать конец водопроводной трубы в соединение фильтра и наполнить минибассейн, пока уровень воды не закроет все форсунки, не достигая, в любом случае, подголовника. Не переполняйте минибассейн.

**ПРИМ.:** Если ваша вода слишком жесткая, то рекомендуется наполнить половину минибассейна этой водой, а вторую половину водой из водоумягчающего устройства.

Всегда заполняйте бассейн через соединение фильтра, чтобы вытолкнуть воздух из водозаборного контура насоса. В противном случае воздух может задержаться в форсунке насоса, не позволяя насосам циркулировать воду. После заполнения убедитесь, что фильтр правильно установлен перед подключением минибассейна к питанию (ссылайтесь на главу "Чистка фильтра").

### ■ Проверка

Откройте панель для доступа и убедитесь, что все соединения насосов надежно затянуты, поскольку во время перевозки и перемещения они могут ослабиться.

### ■ Включение

Подключить минибассейн, активируя главный выключатель: нагреватель и насос активируются автоматически. На дисплее панели управления будут мигать светодиоды температуры воды и появится надпись "COL" или "ICE".

**ПРИМЕЧАНИЕ:** "COL" и "ICE" появляются только когда минибассейн находится в режиме Econoty.

### ■ Включение

Подключить насос/насосы

### ■ Внесение химических добавок при первом включении

В отношении того, что касается поддержания качества воды, способа применения и предупреждений в отношении использования химических веществ, смотрите руководство системы Jacuzzi по обработке воды, а также соответствующий каталог.


**ПРИМ.:** Всегда покрывать минибассейн (но не при смешивании химических добавок!) изолирующей кровлей, таким образом, чтобы снизить время нагрева и затраты. Время, необходимое для первоначального нагрева, зависит от начальной температуры воды.

### ВНИМАНИЕ

Не входите в минибассейн до тех пор, пока количество выбранного дезинфицирующего средства не опустится ниже рекомендованного производителем уровня и/или рекомендованного дистрибьютором.


Всегда внимательно проверяйте температуру воды перед тем, как войти в минибассейн.

## Панель управления

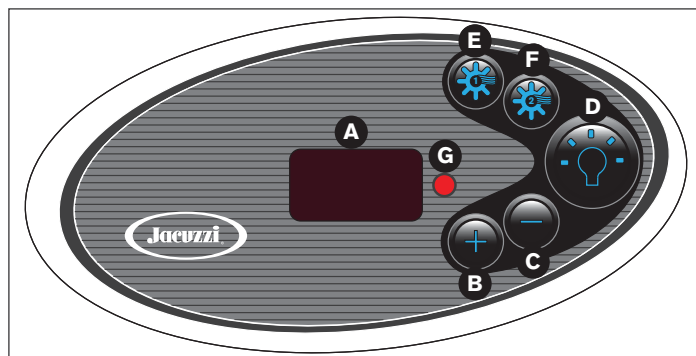

**A. Дисплей:** отображает текущую температуру воды, значение, введенное для температуры воды, выбранный режим фильтрации/нагрева и сообщения об ошибках.

**B. Кнопка (+):** увеличивает введенное значение для температуры воды.

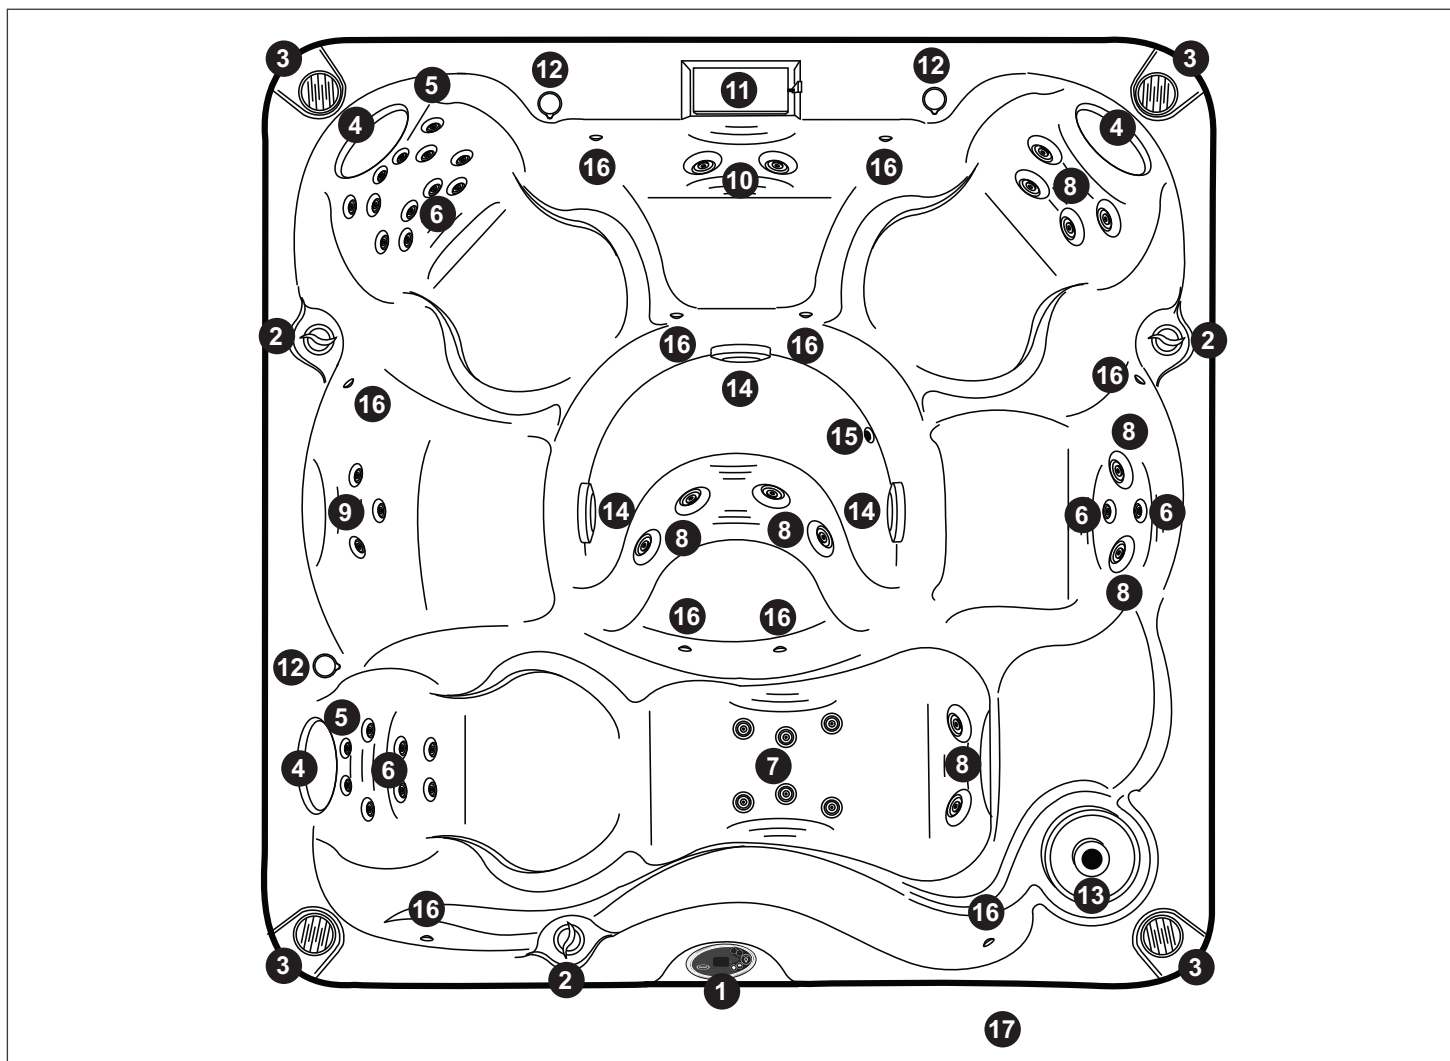

Здесь представлена модель J-275. Расположение форсунок и характеристики зависят от модели.

1. Панель управления
2. Регулировочные устройства воздуха (3)
3. Динамики системы аудио (опция) (4)
4. Подушки подголовника (3)
5. Прямые классические форсунки (8)
6. Классические форсунки Euro (14)
7. Классические форсунки Pulsator (6)
8. Классические форсунки Luxury (12)
9. Классические форсунки Mini (3)
10. Classic Turbo (2)
11. Водопад с регулировочным рычагом расхода
12. Подставка для чашки (3)
13. Фильтр скиммер с нижним патроном фильтра
14. Всасывающие патрубки (3)
15. Возврат нагревателя/Гравитационный слив
16. Светодиодная система освещения включает светодиодные точечные светильники (10)
17. Система стерео минибассейна (опция)



**С. Кнопка ( - ):** уменьшает введенное значение для температуры воды.

*Предел регулировки температуры - от 18 до 40°C.*

*Заводская настройка равна 38°C.*

**Д. Кнопка светильника:** включает и выключает подводный светильник.

Активирует светодиодную систему освещения, при наличии. Свет горит в течение часа, после чего выключается, чтобы увеличить долговечность лампы.

**Е. Кнопка Насоса 1:** обеспечивает включение и выключение насоса 1. Нажать один раз для низкой скорости; нажать два раза для высокой скорости; нажать три раза для выключения насоса.

**Ф. Кнопка Насоса 2 (только для моделей с 2 насосами):** обеспечивает включение и выключение насоса 2. Нажать один раз для включения; нажать два раза для выключения насоса.

*Форсунки работают в течение 20 минут после включения. Затем они выключаются автоматически в целях экономии энергии. Вновь нажмите кнопки, чтобы продлить работу дополнительно на 20 минут.*

**Г. Индикатор нагрева:** загорается, когда нагреватель включен.

## Инструкции по работе

Система управления минибассейном имеет автоматические функции, которые включаются при запуске и во время нормальной работы.

После включения на дисплее отображается следующая информация:

■ На панели управления отображается текущая версия программного обеспечения (5.59);

■ "888" (все светодиодные индикаторы горят: проверка работы всех сегментов дисплея и световых индикаторов).

■ После завершения отображения начальной последовательности дисплей отображает реальную температуру воды. Если температура воды ниже 38°C (заводская настройка), и минибассейн находится в режиме фильтрации/нагрева "F1-F3", то включается нагреватель. Нагреватель выключается тогда, когда температура воды достигнет 38°C.

**ПРИМ.:** включение нагревателя после первого наполнения минибассейна является нормальным, так как водопроводная вода нередко является очень холодной.

### Регулировка температуры воды



Терморегулятор минибассейна позволяет хорошо регулировать температуру воды. Введенная температура может находиться в пределах от 18°C до 40°C. Для повышения введенной температуры нажмите кнопку ( + ), а для ее понижения - кнопку ( - ).

**ПРИМ.:** при первом нажатии кнопки ( + ) или ( - ) отображается введенная температура.

### Включение насосов



Кнопка 1 активирует двухскоростной насос; первое нажатие на низкой скорости, второе нажатие на высокой скорости и третье нажатие обеспечивает выключение насоса.

Кнопка 2 активирует насос 2, который функционирует только на высокой скорости.

### Кнопка светильника/светодиодной системы освещения



Эта кнопка позволяет включать светильник минибассейна. Работа светильника составляет один час, и она может быть увеличена повторным нажатием кнопки.

### Светодиодная система освещения (опция)

*Предлагает 7 фиксированных тонов цвета и 3 режима произвольной последовательности.*


■ Нажать один раз кнопку "Светильник" для включения света в "произвольном с угасанием" режиме; затем неоднократно нажать клавишу для выключения света, или выбрать один из 7 фиксированных оттенков цвета, произвольную последовательность фиксированных цветов, или произвольную последовательность мигающих цветов, в следующем порядке:

**произвольный с угасанием** - выключен - **БЕЛЫЙ** - выключен - **ГОЛУБОЙ** - выключен - **ФИОЛЕТОВЫЙ** - выключен - **СИНИЙ** - выключен - **СВЕТЛО-ЗЕЛЁНЫЙ** - выключен - **ТЁМНО-ЗЕЛЁНЫЙ** - выключен - **КРАСНЫЙ** - **произвольный фиксированных цветов** - **произвольный мигающих цветов** - выключен.

■ Нажать кнопку "Светильник" в течение 3 секунд между одним нажатием и другим; нажимая клавишу спустя 3 секунды, последовательность вновь начинается с "произвольного с угасанием" режима.

**ПРИМЕЧАНИЕ:** каждый раз когда свет включается вручную, он выключается автоматически спустя один час.

### Селектор необходимого массажа

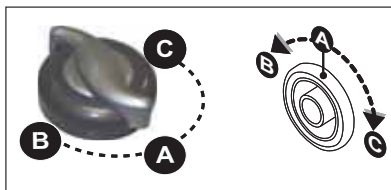

Каждая модель включает в себя селектор массажа, позволяющий персонализировать массаж и характеристики, направляя воду на различные системы и форсунки.

Переведите селектор массажа в положение **A** (комбинированное), **B** или **C**, чтобы перевести давление воды на различные группы форсунок.

**ПРИМ.:** клапан разработан для работы в положениях А (комбинированное), В и С, чтобы обеспечивать оптимальные характеристики. Для наилучшей фильтрации воды оставьте клапан в положении А, когда минибассейн накрыт. Для наибольшей отдачи форсунок во время использования минибассейна выберите положение В или С.

### Регулировка мощности индивидуальных форсунок



Поток воды в отдельных форсунках минибассейна может быть увеличен или уменьшен, поворачивая наружную часть форсунки.

Кроме того, многие форсунки оснащены регулируемым соплом, таким образом, чтобы направить форсунку в желаемое положение.

**ПРИМ.:** держать всегда открытыми, по меньшей мере, 6 форсунок, таким образом, чтобы гарантировать эффективную фильтрацию воды.

### Органы управления воздухом



Некоторые форсунки имеют специальную регулировку воздуха: достаточно повернуть ручку по часовой стрелке для уменьшения количества воздуха или наоборот для увеличения.

*Чтобы свести до минимума потери тепла, закройте все органы управления воздухом, когда минибассейн не работает.*

*Некоторые форсунки могут не всасывать воздух, когда насос форсунок 1 функционирует на пониженной скорости; это считается нормальным явлением.*

### Система стерео минибассейна (опция)

Минибассейны, оснащенные дополнительной аудио системой Jascuzzi, предлагают большую возможность приятного проведения времени.

## Циклы фильтрации

■ Система управления включает программируемый цикл фильтрации/нагрева, "стандартный" или "экономичный". Эти циклы используют насос 1 и патрон фильтра, чтобы быстро очистить воду и свести до минимума эффект "кольца грязи", оставляемого водой на борту минибассейна.

### Стандартный режим фильтрации/нагрева

Как правило, стандартные режимы фильтрации/нагрева (F1-F3) выбираются пользователями, живущими в местах с холодным климатом, где время нагрева увеличивается в связи с низкими температурами окружающей среды. В данных режимах насос, функционирующий на низкой скорости, и нагреватель активируются в случае необходимости в целях поддержания установленной

температуры 24 часа в сутки. Насос низкой скорости остается в рабочем режиме без прерывания работы в ходе циклов фильтрации/нагрева, в то время как нагреватель активируется в случае необходимости, в целях поддержания установленной температуры.

### Режим фильтрации/нагрева Economy (все модели)

Как правило, режим фильтрации/нагрева Economy (F4-F6) выбирается пользователями, живущими в местах с теплым климатом, где время нагрева снижено до минимума в связи с высокой температурой окружающей среды. В данном режиме температура воды регулируется температурой, установленной только в ходе запрограммированного цикла фильтрации/нагрева. Нагреватель активируется только когда для запрограммированного цикла фильтрации/нагрева требуется большая подача тепла.

**Примечание:** Данные режимы могут использоваться в целях энергосбережения в периоды отпуска или длительного отсутствия, в связи с тем, что снижают до минимума функционирование нагревателя. Кроме того, в данных условиях можно ограничить до максимума установочную температуру минибассейна в целях оптимизации энергосбережения!

### Режим блокировки (L1 - L3)

Эти режимы были разработаны для их использования во время обслуживания минибассейна или же для предупреждения неуполномоченного использования.

### Выбор режима фильтрации/нагрева

■ Удерживайте одновременно нажатыми на панели управления обе кнопки ( + ) и ( - ) и отпустите их. Нажать кнопку ( + ) или ( - ) для соответствующего выбора режима фильтрации/нагрева или режимов блокировки L1-L2-L3, описанных далее:

### Режим фильтрации для минибассейнов

■ В ходе цикла фильтрации/нагрева активируется насос 1, функционирующий на низкой скорости. Для установки времени цикла фильтрации/нагрева, достаточно запустить минибассейн за две минуты до желаемого момента. Пример: Если необходимо, чтобы первый цикл фильтрации/нагрева начинался в 10 часов утра, следует выключить минибассейн, а затем вновь включить его в 9:58. Кроме того, для повторного запуска минибассейна можно одновременно нажать кнопки ( + ), ( - ) и форсунки 1 на 2 секунды.

**ПРИМ.:** Время начала работы функции является ориентировочным и может слегка изменяться в зависимости от дней.

С двумя моделями насоса, автоматическая функция "blow-out" в течение пяти минут обеспечивает подключение также и насоса 2 на пять минут в целях промывки всех линий. Спустя пять минут насос 2 выключается, в то время как насос 1 остается работать на всем протяжении цикла.

**ПРИМ.:** Данная функция активируется только в ходе первого цикла дневной фильтрации/нагрева.

■ "Стандартный" режим фильтрации/нагрева (F1-F3) (нагреватель активируется автоматически в случае необходимости)





**F1:** 4 часа фильтрации/нагрева в день  
(один цикл продолжительностью 2 часа через каждые 12 часов)

**F2:** 6 часов фильтрации/нагрева в день  
(один цикл продолжительностью 2 часа через каждые 8 часов)

**F3:** 8 часов фильтрации/нагрева в день  
(один цикл продолжительностью 2 часа через каждые 6 часов)

■ **"Экономичный" режим фильтрации/нагрева (F4-F6)**  
(нагреватель активируется только в течение циклов фильтрации)




**F4:** 4 часа фильтрации/нагрева в день  
(один цикл продолжительностью 2 часа через каждые 12 часов)

**F5:** 6 часов фильтрации/нагрева в день  
(один цикл продолжительностью 2 часа через каждые 8 часов)

**F6:** 8 часов фильтрации/нагрева в день (один цикл продолжительностью 2 часа через каждые 6 часов)

■ **Режим блокировки (L1-L3)**  
(В режиме блокировки дисплей будет мигать, поочередно указывая температуру и номер режима блокировки)



**L1: Полная блокировка** (отключает все функции минибассейна)

**ПРИМ.:** Минибассейн не должен оставаться в данном режиме блокировки в течение длительного периода времени. В частности, в местах с холодным климатом или при наличии вероятности заморозков.

**L2: Частичная блокировка**

(отключает кнопки форсунок и светильника, чтобы предотвратить несанкционированное использование минибассейна). В этом режиме цикл фильтрации/нагрева продолжает работать, как запрограммировано. Когда работает эта функция, дисплей температуры мигает. **ПРИМЕР:** цикл фильтрации/нагрева "F3" был включен до выбора режима блокировки. Минибассейн продолжает выполнять цикл "F3" до тех пор, пока режим блокировки не будет отменен, и можно будет выбрать другой цикл.

**L3: Блокировочный режим** (отключает кнопки функции увеличения и уменьшения температуры в целях предупреждения не авторизованной регулировки температуры). Цикл фильтрации/нагрева будет оставаться активированным в соответствии с программированием, выполненным в данном режиме. Кнопки форсунок и подсветки будут работать в обычном

режиме. Температурный индикатор мигает при подключении данной функции. \*В связи с различиями в программном обеспечении, данная функция не предусмотрена для всех моделей.

**ПРИМЕЧАНИЕ:** для выхода из режима блокировки необходимо вновь подключить режим фильтрации/нагрева и выбрать цикл от F1 до F6.

## Программирование системы Clearray (Ультрафиолетовые лучи)

**Программирование системы CLEARRAY (U) или озонатора с эффектом короны (O3) (если включены)**

Одновременно удерживать кнопки Насос форсунок 1 (☼) и Cooler (❄) на протяжении 3 секунд для доступа к программе санитарной обработки. На экранном изображении будет отображено одно из следующих меню:



Если на ЖК-дисплее визуализируется "U", нажимая кнопку Насос 1, система санитарной обработки перейдет с "U" на "O3", а меню программирования будет закрыто. Если на ЖК-дисплее визуализируется "O3", нажимая кнопку Насос 1, система санитарной обработки перейдет с "O3" на "U", а меню программирования будет закрыто.

**Примечание:** Под опцией O3 подразумевается "=" отключение таймера обратного отсчета.

В случае если вы не желаете изменить опцию, не нажимать какую-либо кнопку; спустя 10 секунд дисплей вернется к главному меню.

**Примечание:** Если была выбрана система CLEARRAY, по истечении предусмотренного времени (365 дней), дисплей будет мигать с поочередным указанием температуры воды и "blb". Тогда УФ лампочка подлежит замене, кварцевая трубка подлежит очистке, а таймер обратного отсчета повторной настройке.

**Повторная настройка таймера обратного отсчета (только система CLEARRAY™)**

Когда таймер обратного отсчета для системы CLEARRAY достигает нуля, необходимо вновь настроить его, заменить УФ лампочку и очистить кварцевую трубку.

Для повторной настройки таймера обратного отсчета:



Удерживать одновременно кнопки Насос 1 (⊕) и (⊖) на 3 секунды.

Нажать кнопку (⊕) пока на дисплее не будет отображаться "0".

При достижении таймером значения "0", нажимая кнопку Насос 1 (⊕), будет вновь установлен параметр 365 дней. Если таймер не установлен на "0", нажимая кнопку Насос 1, он не будет вновь настроен.

**Примечание:** Возможное прерывание питания минибассейна не повлияет на таймер обратного отсчета. Количество оставшихся дней будет сохранено в памяти, и обратный отсчет возобновится, когда питание будет вновь подсоединено.

Если таймер обратного отсчета не находится на "0" и необходима его повторная настройка:

**A.** Одновременно удерживать кнопки Насос 1 и - на протяжении 3 секунд.

**B.** Нажать кнопку + до визуализации "U".

**C.** Нажать кнопку Насос 1 для перехода с "U" на "O3".

**C.** Удерживать одновременно кнопки Насос 1 и - на протяжении 3 секунд.

**E.** Нажать кнопку + до визуализации "O3".

**D.** Нажать кнопку Насос 1 для перехода с "O3" на "U". Таймер был вновь установлен на 365 дня.

## Обслуживание минибассейна

*Правильное и постоянное обслуживание минибассейна позволит сохранить его красоту и характеристики с течением времени.*

Для рекомендаций относительно очистки и ухода за спа, а также используемых средств, смотрите каталог-инструкцию, прилагаемый к устройству.

### ■ Чистка фильтра (модели J-210-J235-J245-J275)


Минибассейн Jacuzzi® Premium оснащен корзиной и фильтрующим патроном высокой эффективности, расположенным в специальном отсеке на внутренней стенке минибассейна.

Загрязнения фильтруются насосом, увлекающим воду в корзину и фильтрующий патрон, который для обеспечения оптимальных характеристик, подлежит очистке приблизительно один раз в месяц, в любом случае, в зависимости от периодичности использования минибассейна. В данных целях действовать следующим образом:

**A.** Отключите минибассейн от электрической сети.

**B.** Снять крышку, отвинтить патрон и извлечь его из гнезда.

**C.** Промойте и удалите грязь из складок фильтра, используя струю воды под давлением; Начинайте сверху и продолжайте вниз. Повторяйте эту операцию до тех пор, пока не очистятся все складки.

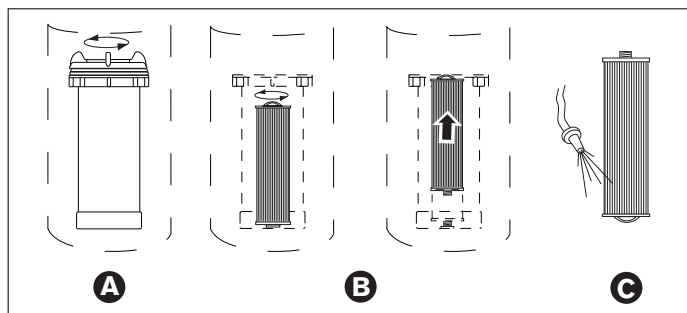

Модели J-210 включают фильтры на соответствующих всасывающих крышках днища (с правой стороны), которые предупреждают проникновение загрязнений вовнутрь насоса при его использовании. Эти фильтры должны находиться в соответствующем положении в целях защиты компонентов от проникновения загрязнений или возможных повреждений. Они должны очищаться раз в 2 месяца или когда эксплуатационные характеристики насоса ухудшаются.

## Слив и наполнение

Воду в минибассейне рекомендуется менять приблизительно через 3 месяцев. Периодичность смены воды зависит от периодичности использования, тщательности обслуживания, качества воды и т.д.

Воду следует менять, когда больше не контролируется образование пены и/или отсутствует обычное ощущение прозрачности, несмотря на то, что измерения сбалансированности воды находятся в установленных пределах.

**ВНИМАНИЕ! Перед опорожнением отключите минибассейн от электрической сети. Не подключайте питание до тех пор, пока минибассейн не будет вновь наполнен водой.**

*В слишком холодном климате и при наружной установке минибассейна существует опасность замерзания труб гидравлической системы (см. раздел "Подготовка к зиме"). Если очень жарко, не оставлять минибассейн под прямым воздействием солнечного света.*


Для опорожнения минибассейна выполните следующие операции:

**1. Отключите минибассейн от электрической сети.**

**2.** Определить и снять винты синтетического покрытия. Отсек находится непосредственно под панелью управления.

**3.** (рис. A) Отрезать хомут(и) и вытащить сливной шланг из отсека с оборудованием.

**4.** (рис. B) Держать сливной шланг над уровнем воды, открутить пробку (1) от шланга, поворачивая против часовой стрелки. Положить сливной шланг на землю для слива воды, направляя ее как можно дальше от бассейна. При наличии, открыть клапан (2), поворачивая его против часовой стрелки.

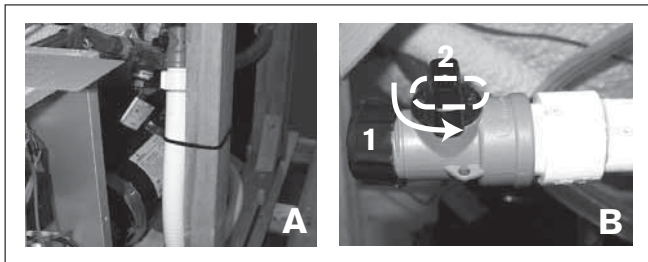

5. После слива минибассейна, вновь установить сливную пробку на шланг, затягивая ее пальцами. При наличии, закрыть клапан (2), поворачивая его по часовой стрелке. НЕ ДОПУСКАТЬ ЧРЕЗМЕРНОГО ЗАТЯГИВАНИЯ!


6. (рис.А) Смотать сливной шланг и положить его в отсек оборудования минибассейна.

7. Вновь позиционировать синтетическое покрытие и винты, затем см. "Порядок наполнения минибассейна".

## Чистка минибассейна

Чтобы сохранить блеск поверхности минибассейна, чрезвычайно важным является исключение использования абразивных моющих средств, которые приводят к повреждению поверхности. Вне зависимости от использованного моющего средства, убедитесь, что на поверхности не осталось каких-либо его остатков. Остатки моющего средства могут привести к образованию пены после нового наполнения минибассейна водой.

## Уход за подголовниками

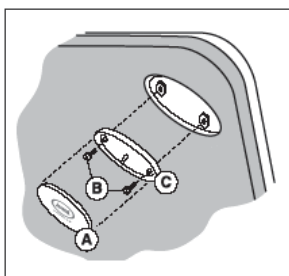

Снимите и вымойте подушки подголовников мыльной водой, используя тряпку или щетку с мягкой щетиной.

**ПРИМ.:** Всегда снимайте подголовники, когда вода проходит "шоковую" химическую обработку. Подголовники можно установить на минибассейн тогда, когда значение содержания дезинфицирующего вещества опустится ниже 4 частей на миллион.

Чтобы снять подголовники:

1. Возьмитесь кончиками пальцев за крепление центрального подголовника (А) и осторожно снимите его с основания подголовника (С).

2. Воспользуйтесь отверткой, чтобы отвинтить и удалить крепежные винты (В) с основания подголовника.

3. После чистки соберите подголовники, выполняя эти же операции в обратной последовательности, обращая внимание на то, чтобы не затягивать винты слишком сильно.

## Уход за кровлей

Использование теплоизолирующей кровли во время неиспользования минибассейна значительно сокращает расходы на управление, продолжительность нагрева и операции обслуживания.

Для увеличения срока службы кровли, обращаться с осторожностью и обеспечивать регулярную очистку посредством нейтрального мыла и воды или специальных средств.

**ПРИМ.:** Не опирайтесь и не садитесь на кровлю.

## Обслуживание панелей

Панели не нуждаются в специальном обслуживании. Для ухода за ними достаточно протереть их чистой тканью, смоченной в воде с нейтральным моющим средством.

**ВНИМАНИЕ:** не направляйте на панели струи воды, так как за ними находятся электромеханические приборы.

## Подготовка к зиме

■ Минибассейн Jacuzzi® Premium разработан для обеспечения автоматической защиты от замерзания в условиях правильной работы.

■ В те периоды, когда температура опускается ниже нуля, периодически проверяйте, чтобы электрическое питание минибассейна никогда не отключалось.


■ В условиях сильного холода выберите "Стандартный" режим фильтрации/нагрева F3, чтобы предотвратить замерзание.

■ Во время неиспользования минибассейна, в случае продолжительного отключения электрического питания или же при наличии слишком низких температур, необходимо полностью слить воду из минибассейна и защитить систему от ущерба, который может нанести замерзание.

**Чтобы правильно подготовить минибассейн к зиме, обратитесь к вашему дистрибьютору.**

В экстренных ситуациях ущерб может быть снижен, если выполняются следующие указания:

- Отключить минибассейн от сети электропитания.
- Выполните инструкции по опорожнению минибассейна.
- Соберите воду из пониженных зон сидений и со дна ванны.
- Переключить селектор массажа в положение А (комбо).

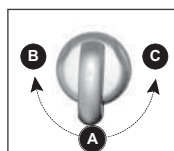

- Открыть клапан водопода с помощью специальной ручки.



- Снимите боковые облицовочные панели и найдите сливные пробки насосов. Удалите пробки, чтобы вода вытекла из насосов и нагревателя.

*Используйте прибор для сбора воды или другое средство, чтобы вода не залила отсек системы.*

- Вновь установить пробки насосов и облицовочные панели и покрыть минибассейн изолирующей кровлей.

## Включение минибассейна в холодных климатических условиях

Перед включением минибассейна после продолжительного периода, во время которого он находился пустым при очень низких температурах, убедитесь, что вода, оставшаяся в некоторых участках труб, не находится в замерзшем состоянии. Это может привести к блокировке потока воды, неисправности в работе минибассейна и повреждению системы.

*Рекомендуется обратиться к вашему дистрибьютору перед тем, как вновь включить минибассейн.*

### Система очистки воды CLEARRAY™

Система очистки воды CLEARRAY представляет собой эксклюзивную технологию, основанную на натуральных ультрафиолетовых лучах для удаления бактерий, вирусов и водорослей в воде минибассейна. Ультрафиолетовый свет, известный также как UV-C или гермицидный свет, блокирует микроорганизмы, уничтожая их DNA; таким образом, их воспроизведение является невозможным и они могут считаться безжизненными. CLEARRAY напрямую подсоединен к вашей системе фильтрации. После извлечения из насоса, фильтра и нагревателя, затем вода направляется в систему CLEARRAY. Вода проходит через ультрафиолетовый свет, который обрабатывает и дезинфицирует ее. Затем вода вновь закачивается в минибассейн, гарантируя незамедлительную чистоту. Система оснащена регулятором тока, который обеспечивает электропитание; обеспечена двумя световыми светодиодными индикаторами: зеленый указывает на поток тока на входе, а красный на соответствующее функционирование системы. CLEARRAY входит в стандартную комплектацию для всех моделей.

**Примечание:** система CLEARRAY функционирует только при функционировании насоса форсунок 1.

По истечении года лампочка подлежит замене. Если таймер УФ был запрограммирован правильным образом, по истечении предусмотренного времени на ЖК-дисплее появится сообщение. Для удаления сообщения "blb", необходимо установить новую УФ лампочку и вновь настроить таймер.

## Условия и сообщения ошибки

### Режим "лето" (модель с рециркуляционным насосом)

■ Если температура воды на 1 °C превышает установленную температуру, минибассейн переводится в режим "лето": рециркуляционный насос отключается автоматически.

■ Режим "лето" не подключается пока температура воды не достигнет 35 °C.

*Для предотвращения активации "летнего режима", может быть необходимо уменьшить цикл фильтрации/нагрева, когда очень жарко.*

### Перегрев



*Защита от перегрева. Нагреватель отключен.*

**Не входите в минибассейн, так как вода может быть очень горячей.**

- Чтобы исправить эту ситуацию:

■ Снимите кровлю и остудите минибассейн.

■ Выберите "Экономичный" режим работы фильтров.

■ Если температура воды опустится ниже 44°C, то минибассейн возобновит нормальную работу.

■ Если температура не опускается ниже 44°C, обратиться в Сервисный Центр Jacuzzi

*Напоминаем, что способность охлаждения минибассейна напрямую зависит от наружной температуры. Слишком высокая температура окружающей среды может не позволить охлаждение минибассейна, так как его полностью изолированная конструкция была разработана для задерживания тепла и сведения до минимума эксплуатационных расходов.*

### Панелью визуализируется BLB



*УФ лампочка подлежит замене. Сообщение будет мигать, поочередно указывая "blb" и температуру воды. Таймер обратного отсчета для УФ лампы подлежит повторной настройке.*

■ Связаться с авторизованной сервисной службой Jacuzzi.

### На панели отображается SN1



*Датчик разомкнут (нагреватель отключен) или короткое замыкание датчика (минибассейн отключен). Датчик максимального предела температуры не работает.*



- Обратиться в авторизованный Сервисный Центр Jacuzzi.

#### На панели отображается SN2



*Датчик разомкнут или короткое замыкание датчика (нагреватель отключен). Датчик температуры не работает.*

- Обратиться в авторизованный Сервисный Центр Jacuzzi.

#### На панели отображается FL1 или FL2 (модели без рециркуляционного насоса)



*Если на дисплее мигает надпись "FL1", это обозначает, что реле давления не функционирует соответствующим образом, при подключении насоса 1.*

*Если на дисплее мигает надпись "FL2", то это означает, что регулятор давления плохо закрыт.*

*Данная ошибка приводит к отключению нагревателя.*

- Чтобы исправить эту ситуацию:

- Проверить, что уровень воды находится приблизительно на 3 см ниже подголовника; добавить воду в случае необходимости.

- Убедитесь, что патрон фильтра не заблокирован и не является слишком грязным.

- Удалить возможные "воздушные блоки" из насоса 1, отвинчивая верхнюю сливную пробку на несколько секунд; затем вновь завинтить пробку

- Если проблема не устраняется, обратиться в авторизованный Сервисный Центр Jacuzzi.

#### На панели отображается FL1 или FL2 (модели с рециркуляционным насосом)



*Если на дисплее мигает надпись "FL1", это обозначает, что выключатель потока не функционирует соответствующим образом, патрон фильтра слишком грязный или внутри рециркуляционного насоса имеется воздух.*

*Если на дисплее мигает надпись "FL2", это обозначает, что выключатель потока плохо замкнут.*

*Данная ошибка приводит к отключению нагревателя; возможно, что также отключится и насос 1.*

- Чтобы исправить эту ситуацию:

- Проверить, что уровень воды находится приблизительно на 3 см ниже подголовника; добавить воду в случае необходимости.

- Проверить, что патрон фильтра не является заблокированным или чрезмерно загрязненным.

- Удалить возможные "воздушные блоки" из рециркуляционного насоса: снять фильтрующий патрон и вставить водопроводную трубу (используемую для поливки сада) в гнездо патрона, прокладывая тряпку, таким образом, чтобы "запечатать" отверстие, подсоединённое к насосу; открыть воду на протяжении приблизительно 30 секунд, вновь закрыть её и установить фильтр, проверяя функционирование минибассейна.

- Если рециркуляционный насос не функционирует, выключить и включить главный выключатель для его повторного запуска.

- Если проблема не устраняется обратиться в авторизованный Сервисный Центр Jacuzzi

#### На панели отображается COL



*Температура опустилась на 11°C ниже введенного значения. Насос 1 (или рециркуляционный, при наличии) и нагреватель подключаются для приведения температуры на 8 C° по отношению к установленной температуре.*

- Не требуется выполнение каких-либо операций.

**ПРИМ.:** данное условие является нормальным при первом наполнении минибассейна, так как вода из крана часто является очень холодной. "COL" появляется только когда минибассейн находится в режиме Economy.

#### На панели отображается ICE



*Защита от замерзания - Были обнаружены условия возможного замерзания.*

- Нет необходимости в проведении каких-либо операций; главный насос (или рециркуляционный, при наличии) и нагреватель подключаются для циркуляции горячей воды в трубах, пока бассейн не будет находиться в состоянии безопасности.

**ПРИМЕЧАНИЕ:** "ICE" появляется только когда минибассейн находится в режиме Economy.

#### На панели отображается - - -



*было включено защитное программное обеспечение, и минибассейн выключается. Была обнаружена проблема, которая может повредить минибассейн и его компоненты.*

- Обратиться в авторизованный Сервисный Центр Jacuzzi.

## Устранение неисправностей

В случае, если минибассейн работает неправильно, проверьте все инструкции по установке и эксплуатации, содержащиеся в данном руководстве, и проверьте сообщение, отображаемое на дисплее. Если работа остается неудовлетворительной, выполните инструкции, приведенные для решения проблем.

### Ни один из компонентов не работает (насос, светильник)

Минибассейн подключен к питанию?

Сработал общий выключатель на счетчике?

■ Обратиться в авторизованный Сервисный Центр Jacuzzi.

### Насос не работает, но светильник горит

■ Нажать клавишу "ФОРСУНКИ": если вода неподвижна, проверить уровень и убедиться, что минибассейн подсоединён к системе питания. Если проблема не устраняется, обратиться в авторизованный Сервисный Центр Jacuzzi.

Главный насос работает, но вода не выходит из форсунок. Возможно, что насос не был правильно залит.

Эта ситуация может обнаружиться после того, как минибассейн был опорожнен и вновь заполнен водой.

■ Нажмите кнопку GETTI 1 (ФОРСУНКИ 1) несколько раз, оставляя двигатель включенным не больше 5-10 секунд за раз. Отключите питание и отвинтите пробку распределительного клапана, чтобы выпустить воздух и/или снять фильтр. Убедитесь, что вы завили пробку распределительного клапана и/или установили фильтр на место перед подключением минибассейна к питанию и включением насоса.

### Недостаточная мощность форсунок

■ Нажмите кнопку GETTI 1 (ФОРСУНКИ 1), чтобы убедиться, что насос 1 работает.

■ Переведите ручку управления воздухом в положение "вкл".

■ Убедитесь, что фильтр не загрязнен (очистить его в случае необходимости).

■ Убедитесь, что форсунки полностью открыты.

### Вода слишком горячая

■ Снизить установку температуры.

### Вода слишком холодная

■ Проверьте настройку температуры.

■ Держите минибассейн накрытым во время нагрева.


■ Проверьте регулировку, чтобы убедиться, что минибассейн работает в "Экономичном" режиме (см. главу "Циклы фильтрации").

Если несмотря на эти контроли, проблема не устраняется, обратиться к продавцу или в авторизованный Сервисный Центр Jacuzzi.

## Приемник стерео (опция)

### Система стерео минибассейна BLUEWAVE™

Для того, чтобы оценить возможности нового стерео приемника, необходимо полностью ознакомиться с инструкциями по функционированию.

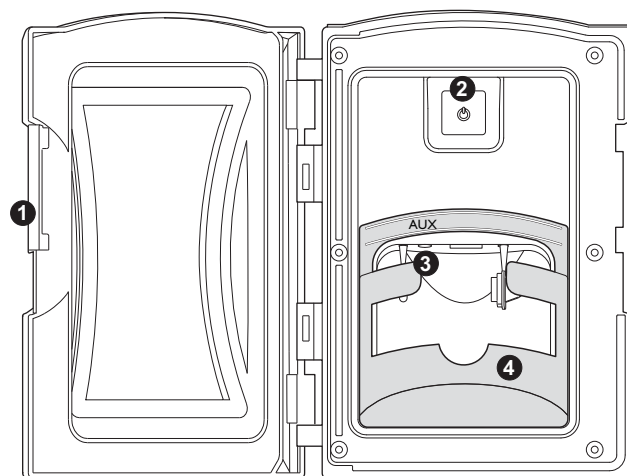

#### 1. Ручка Media Locker

Повернуть ручку для блокировки и разблокировки защитной двери.

#### 2. Кнопка питания

Нажать один раз кнопку включения для подключения системы стерео. Нажать ее второй раз для приведения приемника в режим "Standby"; красный индикатор остается включенным.

#### 3. Разъем jack вспомогательного входа

Обеспечивает соединение вспомогательного устройства посредством кабеля 3,5 мм.

#### 4. Опорное основание вспомогательного устройства

Снимаемое основание прочно блокирует вспомогательное устройство, такое как iPod/MP3/iPhone. Можно снять его для устройств больших размеров.



**ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: ОПАСНОСТЬ ЭЛЕКТРИЧЕСКОГО УДАРА И ПОВРЕЖДЕНИЯ ОБОРУДОВАНИЯ!** Никогда не устанавливать, снимать или использовать электрические устройства (AUX/Bluetooth) сырыми руками, а также полностью или частично находясь в минибассейне!


**ВНИМАНИЕ:** никогда не оставлять электрические устройства в Media Locker, когда минибассейн не используется, в целях предупреждения ущерба внешним элементам! Ни в коем случае не обрызгивать Media Locker шлангом с водой под давлением! На повреждение устройства или системы стерео минибассейна, вызванное попаданием воды, не распространяется гарантия производителя! На повреждения порта Media Locker или электрических устройств, обусловленные чрезмерным усилием или неправильным выравниванием в ходе монтажа или снятия с Media Locker, гарантия не распространяется.



## Соединения и функции электронного устройства

### Соединение собственного вспомогательного устройства при использовании кабеля 3,5 мм (приобретается отдельно):



- Вставить конец USB кабеля в соединение "Aux" стерео.
- Вставить другой конец кабеля в разъем для наушников на вспомогательном устройстве.
- Когда стерео обнаруживает аудиосигнал от вспомогательного устройства начнет играть.
- Все операции по воспроизведению осуществляются посредством вспомогательного плеера.

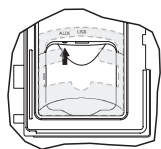

**ВНИМАНИЕ: ОПАСНОСТЬ ЭЛЕКТРИЧЕСКОГО УДАРА ИЛИ ПОВРЕЖДЕНИЯ ОБОРУДОВАНИЯ!** Никогда не устанавливать, снимать или использовать электрические устройства (AUX/Bluetooth) сырыми руками, а также полностью или частично находясь в минибассейне!

### Подсоединение устройства Bluetooth:

- Включить систему стерео.
- На собственном устройстве Bluetooth убедиться, что функция Bluetooth ПОДКЛЮЧЕНА.
- Следовать инструкциям по обеспечению соответствия собственного устройства Bluetooth и подсоединить к устройству "BLUEWAVE", появляющемуся на экране.
- При запросе пароля ввести код "0000".
- Все операции проводятся с помощью устройства Bluetooth.

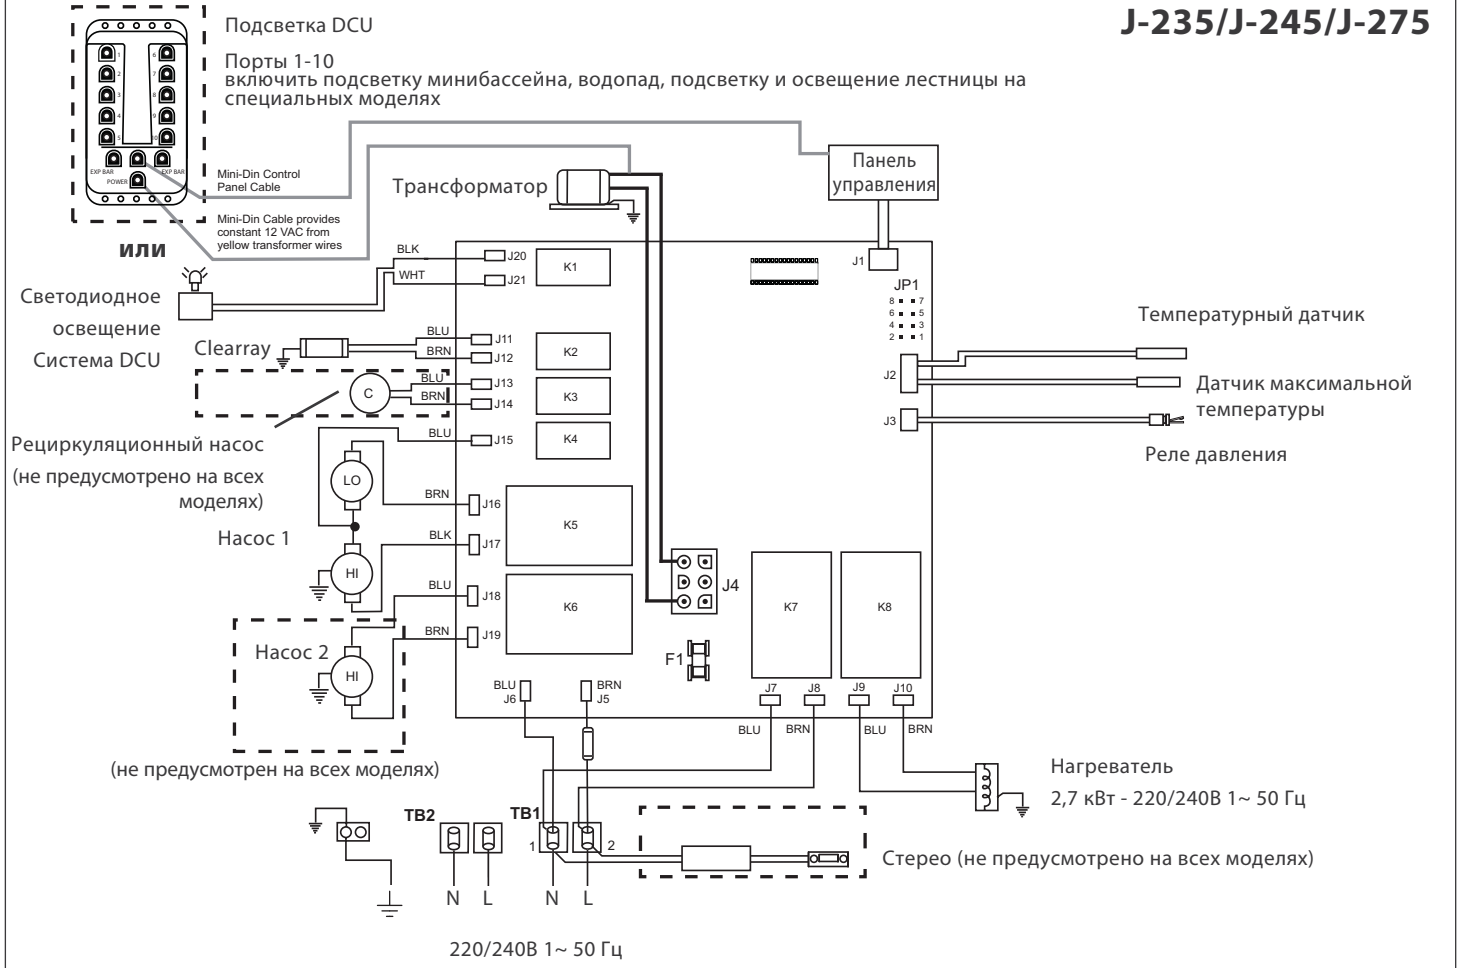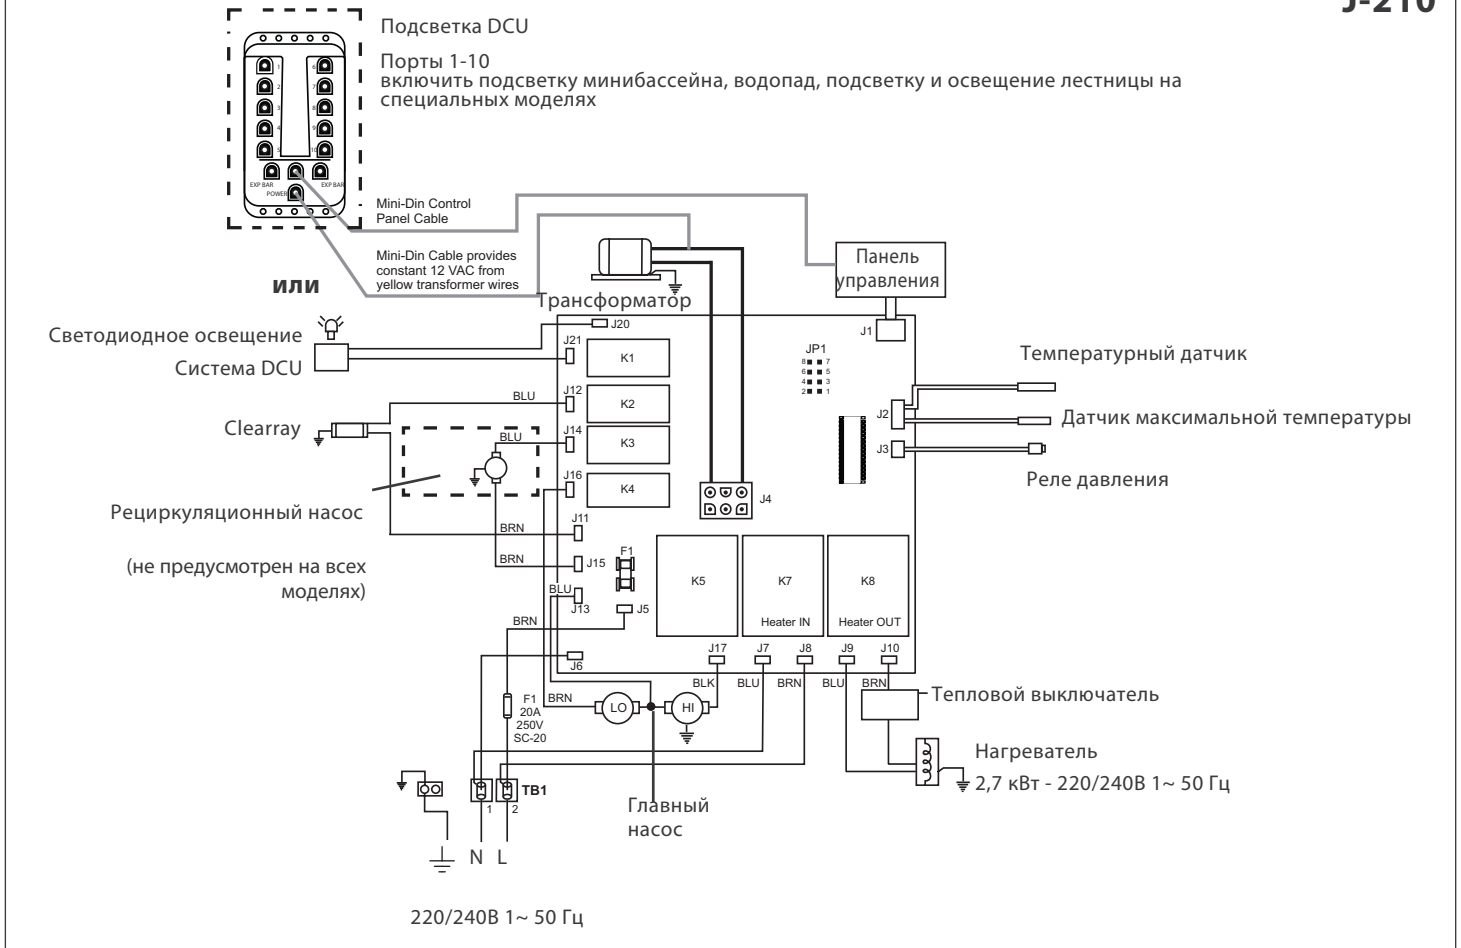



## JACUZZI EUROPE S.p.A.

Socio Unico

Direzione e Coordinamento

Jacuzzi Brands, Corp. (USA)

S.S. Pontebbana, km 97,200

33098 Valvasone (PN) ITALIA

Tel + 39 0434 859111 • Fax + 39 0434 85278

www.jacuzzi.eu

info@jacuzzi.it



---

### Jacuzzi Spa & Bath Ltd

---

Woodlands, Roydsdale Way, Euroway Trading Estate

Bradford, West Yorkshire - BD4 6ST

SALES

Hot Tubs - 0044 1274 471889 • hottubsales@jacuzziemea.com

Bathroom - 0044 1274 471888 • retailersales@jacuzziemea.com

AFTER SALES

Hot Tubs - 0044 1274 471887 • hottubsaftersales@jacuzziemea.com

Bathroom - 0044 1274 471886 • bathroomaftersales@jacuzziemea.com

---

### Jacuzzi Whirlpool GmbH

---

**A Company of Jacuzzi Brands, Corp. (USA)**

Humboldtstr. 30/323

D-70771 Leinfelden-Echterdingen

Tel. 0049 (0)711 933247-20 Technik/Service/Kundendienst/Ersatzteile (After Sales)

Tel. 0049 (0)711 933247-40 Verkauf/Preise/Finish Products

Fax 0049 (0)711 933247-50

www.jacuzzi.de

info-de@jacuzzi.it

---

### Jacuzzi France s.a.s.

---

8 Route de Paris

03300 Cusset Cedex (FRANCE)

Tél: +33 (0)4 70 30 90 50 • Fax: +33 (0)4 70 97 41 90

info@jacuzzi-france.com

---

### Jacuzzi Bathroom España, SL

---

*Sociedad unipersonal*

**A Company of Jacuzzi Brands, Corp. (USA)**

Ausias Marc, 157-159

Graner, local A

08013 Barcelona (España)

Tel (93) 238 5031 - (93) 238 4162

Fax (93) 238 5032 - (93) 272 2149

www.jacuzzi.es

info-es@jacuzzi.it

I dati e le caratteristiche non impegnano la Jacuzzi Europe S.p.A., che si riserva il diritto di apportare tutte le modifiche ritenute opportune senza obbligo di preavviso o di sostituzione

The data and characteristics indicated do not oblige Jacuzzi Europe, who reserves the right to make the necessary changes they feel opportune without forewarning or substitution

Les caractéristiques indiquées, n'engagent pas la Jacuzzi Europe, qui se réserve le droit d'apporter toutes les modifications qu'elle jugera opportune sans obligation de préavis ou de remplacement

Die Angaben sind für Jacuzzi Europe nicht bindend. Änderungen, die dem Fortschritt dienen, halten wir uns vor

Los datos y características indicadas no comprometen a Jacuzzi Europe que se reserva el derecho de aportar todas las modificaciones que considere oportunas sin obligación de preaviso o de sustitución

Приведенные данные и характеристики являются для фирмы Jacuzzi Europe S.p.A. необязательными. Фирма оставляет за собой право внесения всех тех изменений, которые будут признаны необходимыми, без обязательства предварительного уведомления или замены.



220104617

JACUZZI EUROPE S.p.A. • all rights reserved • JANUARY 2015



take care and live  
**RECYCLE !**